


opt**mail** 30

Frankeermachine



Handleiding

Ruys
Efficiency in zakenpost

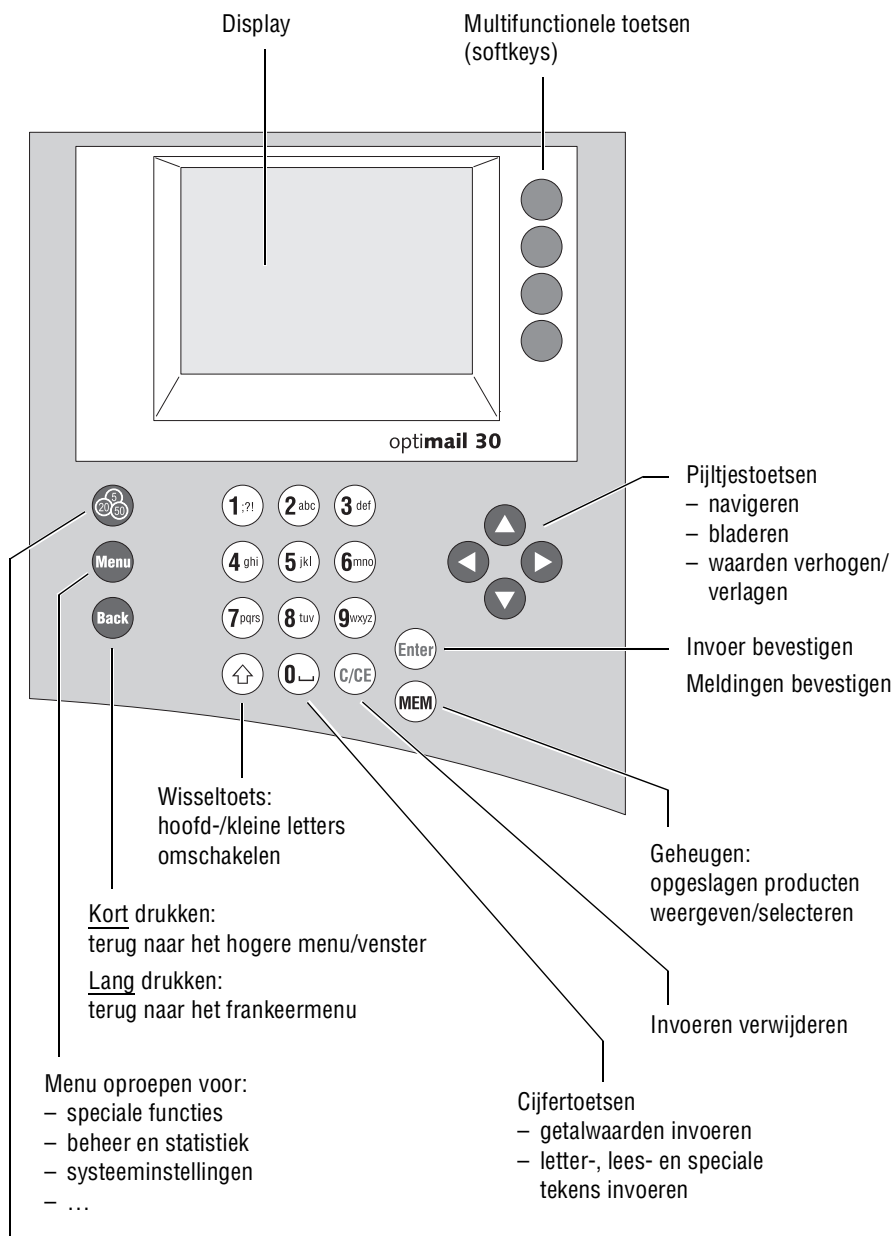

Frankeertegod laden (Teleset)

Register weergeven

Betreffende deze handleiding	6
1 Veiligheidsaanwijzingen	7
2 Korte beschrijving van de optimail 30	8
3 Het abc van de bediening	11
3.1 In-/uitschakelen	11
3.2 Stand-by (ruststand)	12
3.3 Toegangscontrole – MASTER / USER	12
3.4 Bedieningspaneel	13
3.4.1 Toetsfuncties	13
3.4.2 Symbolen op het display	15
3.4.3 Voorstelling van werkprocessen en menuvolgorden in deze handleiding	16
3.4.4 Het frankeermenu	17
3.4.5 Het menu voor de portoberekening	18
3.4.6 Het menu	20
3.4.7 Selectielijsten	21
3.4.8 Instellingsmenu's	22
3.4.9 Pop-up-venster	22
3.5 Tekstinvoer	23
3.6 Testfrankering	24
4 Frankeerafdruk instellen	25
4.1 Portowaarde	25
4.1.1 Verzendgegevens instellen	26
4.1.2 Actuele verzendgegevens wijzigen / voltooiën	30
4.1.3 Toeslagen bij de portowaarde instellen	31
4.1.4 Portowaarde met de hand instellen	32
4.1.5 Gewicht met de ingebouwde weegschaal bepalen/instellen (<i>optioneel</i>)	33
4.1.6 Gewicht met de hand invoeren / wijzigen	34
4.2 Datum	35
4.3 Reclame	37
4.4 Toegevoegde tekst	38
5 Frankeren	40
5.1 Kostenplaats instellen / wisselen	40
5.2 Brief aanleggen en frankeren	42

6	Speciale functies	45
6.1	Inkomende post afstempelen	45
6.2	Brieven bevochtigen en sluiten (<i>optioneel</i>)	46
6.3	Gebruik maken van een externe brievenweegschaal	48
6.3.1	Brievenweegschaal aansluiten op de optimail 30	48
6.3.2	optimail 30 gebruiken met een externe brievenweegschaal	49
7	Verkort kiezen	50
7.1	Portowaarde per verkorte keuze instellen	50
7.2	Instellingen opslaan	51
7.3	Verkorte keuze herbenoemen	52
7.4	Verkort kiezen verwijderen	53
8	Registers weergeven en afdrukken	54
9	Porto laden – NetSet™	55
10	Kostenplaatsbeheer	57
10.1	Nieuwe kostenplaats aanmaken	57
10.2	USER-kaart(en) voor een kostenplaats toewijzen / blokkeren	59
10.3	Kostenplaatsgegevens weergeven en afdrukken	60
10.4	Een kostenplaats wijzigen / op nul stellen / verwijderen	60
10.5	Alle kostenplaatsen op nul stellen	62
11	Stempelgegevens beheren	63
11.1	Reclamestempels weergeven / herbenoemen / verwijderen	63
11.2	Nieuwe stempelgegevens van de kaart laden	64
11.3	Nieuwe toegevoegde teksten invoeren	65
11.4	Toegevoegde teksten wijzigen / verwijderen	66
12	Uitgebreide instellingen & systeeminformatie	67
12.1	Systeeminformatie weergeven / afdrukken / zenden	67
12.2	Stuk kenteller weergeven en resetten	68
12.3	Waarschuwing frankeertegoed instellen	68
12.4	Toegangscontrole instellen	69
12.5	Displaycontrast instellen	70
12.6	Signaaltonen instellen	70
12.7	Klok	71
12.7.1	Tijd corrigeren	71
12.7.2	Zomertijd-overgang	72
12.7.3	Tijdzone instellen	72
12.8	Stand-by-tijd wijzigen	73

12.9	Portotabellen	74
12.9.1	Nieuwe portotabel laden	74
12.9.2	Portotabellen verwijderen	75
12.10	Taal van de operatorbegeleiding kiezen	76
12.11	Modeminstellingen – kiesparameters wijzigen	77
12.12	Telefoonnummers wijzigen	79
12.13	Ingebouwde weegschaal tarreren (<i>optioneel</i>)	81
12.14	MASTER-kaart creëren	81
13	Onderhoud en service	83
13.1	Frankeermachine reinigen	83
13.2	Inktlintcassette vervangen	84
13.3	Sluitmachine (<i>optioneel</i>)	86
13.3.1	Reinigen	86
13.3.2	Waterniveau controleren en water bijvullen	87
13.3.3	Viltten vervangen	88
13.4	Batterij vervangen	91
14	Tips om zelf storingen te verhelpen	95
Appendix		
	Toegangsrechten voor geselecteerde functies	101
	Het MENU (overzicht)	103
	Verklarende woordenlijst	104
	Technische gegevens	106
	Verklaring van overeenstemming	109
	Trefwoordenregister	110
	Service	115

Betreffende deze handleiding

Lees deze handleiding door, voordat u met de frankeermachine optimail 30 gaat werken. Zorg dat deze gebruiksaanwijzing steeds bij de hand is, in de nabijheid van de optimail 30.

Deze handleiding beschrijft de optimail 30

- in de standaarduitvoering
- met ingebouwde weegschaal en
- met sluitmachine.

Functies die alleen bij bepaalde configuraties beschikbaar zijn, herkent u aan een toevoeging, bijv. *(optioneel)*.

Quick Reference Card

De Quick Reference Card geeft een overzicht van het bedieningsmenu en het frankeren met de optimail 30.

Installatiehandleiding

Lees vóór het opstellen en de inbedrijfstelling van de optimail 30 de installatiehandleiding van de optimail 30.

In deze handleiding zijn de veiligheidsaanwijzingen voorafgegaan door de volgende signaalwoorden en symbolen:



Waarschuwing! geeft een veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een mogelijk gevaar voor lichamelijk letsel.



Opgelet! trekt de aandacht op een mogelijke beschadiging van de optimail 30 of op onregelmatigheden bij het frankeren.

Deze handleiding gebruikt de volgende symbolen en tekstenmerken:

- Handelingsaanwijzingen beginnen met een punt.
- Voor opsomingen wordt een lijstteken geplaatst.

REGISTER

Menunamen en opties uit het bedieningsmenu zijn in hoofdletters geschreven.

„Selecteer...”

Meldingen van de optimail 30 zijn tussen aanhalingstekens geplaatst.



Een tip geeft hulp of extra suggesties ter verbetering van het werkproces.

De voorstellingswijze van processen en menuvolgorde leert u in het hoofdstuk „Het abc van de bediening” op pagina 16 kennen.



1 Veiligheidsaanwijzingen

De optimail 30 is een digitale frankeermachine met thermotransferdruksysteem voor het frankeren van brievenpost. De optimail 30 voldoet aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften voor inrichtingen van de informatietechniek in kantoren.

Neem in het belang van uw veiligheid de volgende aanwijzingen in acht:

- Ga voor het opstellen en de eerste inbedrijfstelling van de optimail 30 te werk volgens de installatiehandleiding.
- Indien de optimail 30 voordien in een koude omgeving (d.w.z. beneden 10°C) was: Wacht minstens 24 uren voordat u de optimail 30 aansluit. De optimail 30 heeft deze tijd nodig om zich aan te passen aan de omgevingsomstandigheden.
- Gebruik alleen de meegeleverde of door Ruys goedgekeurde net- en modemkabels. Let erop dat de kabels niet beschadigd zijn.
- Sluit de optimail 30 alleen aan op een geaard stopcontact met 230 V wisselspanning.
- Zorg ervoor dat zich het stopcontact voor de aansluiting van de optimail 30 in de nabijheid bevindt en steeds gemakkelijk kan worden bereikt.
- Demonteer geen delen van de behuizing.
- Overdek in geen geval de ventilatiesleuven van de behuizing.
- Schakel de optimail 30 uit, voordat u de frankeermachine reinigt of naar een andere plaats verhuist.
- Zorg ervoor dat geen vloeistoffen of vreemde voorwerpen binnenin de optimail 30 geraken. Trek meteen de netstekker uit het stopcontact als dit toch een keer mocht gebeuren. Laat de optimail 30 door de Ruys Technology Services nakijken, voordat u deze weer in gebruik neemt.
- Trek bij gevaar de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met Ruys Customer Support.
- Gebruik alleen de originele inktlintcassettes van Francotyp-Postalia. Schenk ook aandacht aan de informatie die bij iedere verpakking is ingesloten.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die door Ruys zijn geleverd. Schenk ook aandacht aan de met de batterij geleverde aanwijzingen over het juiste gebruik en de afvoer ervan.
- Vertrouw onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen toe aan vakkundig personeel, dat over de nodige toelating van Ruys beschikt. Anders vervalt het recht op garantie. Voor schade die daaruit ontstaat, bent u zelf verantwoordelijk.

2 Korte beschrijving van de optimail 30

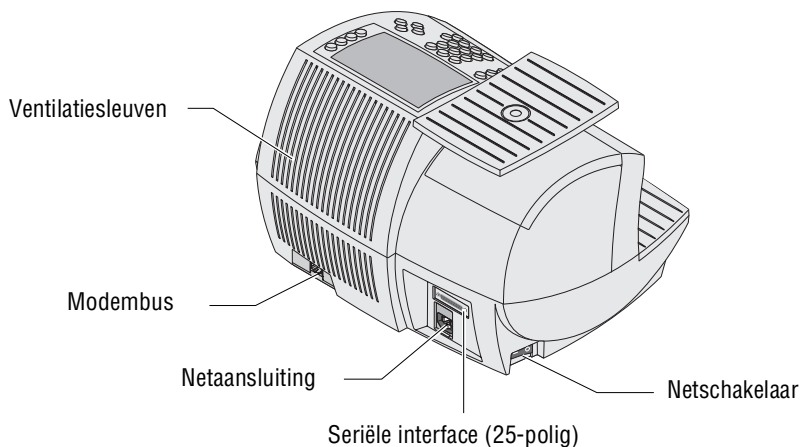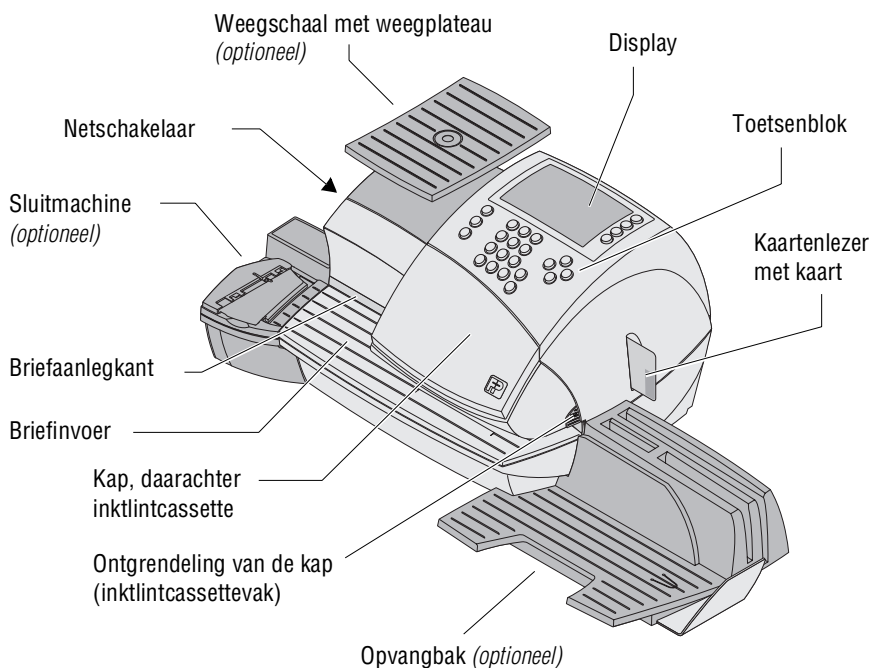

Wetenswaardigheden over de optimail 30

De optimail 30 is een digitale frankeermachine voor kleine en grotere hoeveelheden post. Gefrankeerd worden zendingen tot een dikte van 6 mm en speciale etiketten om op de zending te plakken.

Met een capaciteit tot 30 frankeringen per minuut is uw dagelijkse uitgaande post in een handomdraai klaar voor verzending.

Menugestuurde bediening

Bij alle functies – vanaf het instellen van de frankeer-afdruk tot het wijzigen van de systeemparameters – brengt de overzichtelijke bedieningsbegeleiding op het display met achtergrondverlichting u steeds snel en zeker naar het doel!

Frankeren

De optimail 30 toont alle belangrijke informatie voor de frankering in één oogopslag. U hoeft de brief er nog slechts op te leggen – de optimail 30 grijpt de brief, frankeert hem en werpt hem klaar voor verzending naar rechts uit.

Brief als reclamemedium

Afgezien van het aanbrengen van de frankering kan de optimail 30 bij het frankeren een reclame van uw keuze en – net als een sms – actuele informatie als tekstbericht direct op de zending afdrukken (toegevoegde tekst).

NetSet™

Frankeertegoed laadt u met het NetSet™-systeem via het ingebouwde modem in de optimail 30 – snel, comfortabel en, als het moet, de klok rond.

Veilig tegen gebruik door onbevoegden

Toegangskaarten op het formaat van een bankpasje bieden bescherming tegen gebruik van de optimail 30 door onbevoegden en bieden de mogelijkheid individuele toegangsrechten toe te kennen (MASTER/USER).

Flexibel en actueel

Nieuwe reclame of nieuwe posttarieven – per chipkaart laadt u probleemloos actuele gegevens in uw optimail 30.

Thermotransferdruk

De thermotransferdruk zorgt voor een zuiver en veegvast drukbeeld. Bij het printen verwarmt de thermodruk-kop de vaste inkt op het inktlint, de vloeibaar geworden inkt dringt in het papier en blijft onafwisbaar hechten.

Het vervangen van de inktlintcassette is eenvoudig, schoon en een paar handgrepen volstaan.

Bijkomende functies

De optimail 30 biedt een rij van comfortabele bijkomende functies die u snel zult gaan waarderen:

- **Functie verkort kiezen** voor vaak gebruikte instelling voor de portoberekening.
- **Kostenplaatsfunctie** voor afzonderlijk registratie en afrekening van de portokosten.
- **Stempel voor de inkomende post.** Datum en tijd op de inkomende post afdrukken.
- **Lijstafdruk** voor kostenplaatsgegevens, registerstanden, systeeminformatie en andere informatie.

Opties

Met het oog op een grotere doelmatigheid staan de volgende componenten ter beschikking:

- **Ingebouwde weegschaal.** De plaatssparend ingebouwde 3 kg-weegschaal bepaalt snel en betrouwbaar het gewicht van brieven en pakjes. Het vastgestelde gewicht wordt direct opgenomen in de productinstelling. De gewichtswaarde dient niet meer met de hand te worden ingevoerd.
- **Sluitmachine.** De open envelop wordt met de hand door de bevochtiging geleid. Bij het daaropvolgende frankeren met de optimail 30 wordt de vochtige klep aangedrukt.
- **Opvangbak.** De praktische opvangbak met instelbare aanslaghoek is ideaal voor het afleggen van de gefrankeerde zendingen en biedt extra aflegmogelijkheden.

3 Het abc van de bediening


In dit hoofdstuk maakt u kennis met de basisfuncties van de frankeermachine optimail 30 en leert u omgaan met de bedieningsmenu's.

3.1 In-/uitschakelen

Met de netschakelaar, dat is de tuimelschakelaar aan de linkkant van de frankeermachine, schakelt u de optimail 30 AAN/UIT.



Opgelet! Laat tussen het uitschakelen en het opnieuw inschakelen van de optimail 30 ten minste één minuut verstrijken.

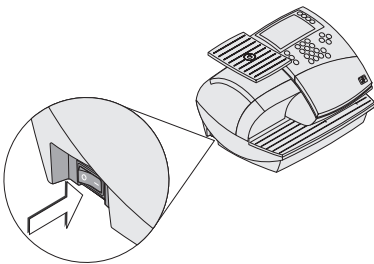

Het frankeermenu (voorbeeld)

€ 0.38	MEM1	
Rood Bri.	20g	PRO
ZONDER publiciteit	RECL	☐
ZONDER toegevoegde tekst	TXT	☐
MASTER	KST	☐
Gereed voor frank.: plaats een brief ▼		

Inschakelen

- Aan de netschakelaar op **I** (= AAN) drukken.

De displayverlichting gaat aan en er loopt een startroutine. De optimail 30 controleert en activeert alle machinecomponenten. Geluidssignalen en informatie op het display begeleiden dit proces dat enige tijd duurt.

Vervolgens verschijnt het **Frankeermenu**.

De optimail 30 is bedrijfsklaar en heeft de volgende instellingen voor het frankeren:


- Verzendgegevens, gewicht en portowaarde zijn op standaardwaarden ingesteld die als VERKORT KIEZEN 1 zijn opgeslagen.
- Actuele datum.
- Reclame en toegevoegde tekst worden bepaald door de actuele kostenplaats.
- Een kostenplaats is ingesteld, als een toegangskaart (MASTER/USER) is geplaatst of als de toegangscontrole is uitgeschakeld.

Uitschakelen

- Aan de netschakelaar op **O** (= UIT) drukken.

De optimail 30 schakelt uit. De displayverlichting dooft.

3.2 Stand-by (ruststand)

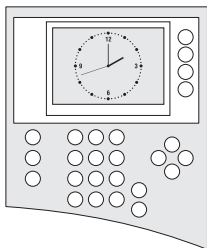

De optimail 30 toont in de ruststand een klok. Het display is dan niet verlicht.

Wanneer u een langere tijd geen brieven aanlegt en ook geen toetsen drukt, schakelt de optimail 30 in de ruststand.

Met een willekeurige toets activeert u de optimail 30 opnieuw.

Voor het instellen van de standbytijd leest u hoofdstuk 12.8 op pagina 73.

3.3 Toegangscontrole – MASTER / USER

Met de kaarten MASTER en USER, gemeenschappelijk toegangskaarten genoemd, worden de toegangsrechten voor het gebruik van de frankieermachine geregeld.

De kaart met het opschrift MASTER verleent toegang tot alle functies.

Kaarten met het opschrift USER verlenen toegang tot bepaalde functies:

- frankeren op de toegewezen kostenplaats
- snelkiesfuncties opslaan en wijzigen
- de eigen kostenplaats reclame en toegevoegde tekst toewijzen.

De toegangscontrole per kaart kan ook worden uitgeschakeld. Het frankeren is dan zonder toegangskaart op alle kostenplaatsen mogelijk.




Een overzicht van de toegangsrechten vindt u op pagina 101.

Toegangskaart plaatsen

- Toegangskaart in de richting van de pijl in de kaartenlezer steken. De chip op de kaart moet hierbij naar achteren wijzen.
- De toegangskaart tegen een lichte weerstand in tot de aanslag naar binnen schuiven. De kaart grijpt voelbaar aan.

Toegangskaart verwijderen


- De toegangskaart eenvoudig uit de kaartenlezer trekken.

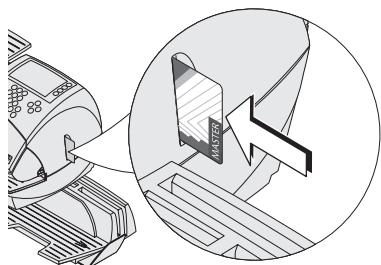

3.4 Bedieningspaneel

Dit hoofdstuk stelt het bedieningspaneel voor van de optimail 30. U leert de diverse menu- en venstertypen kennen, de gebruikte symbolen en de wijzen van bedienen. De voorstellingswijze van menuopeenvolgingen/bedieningsverlopen gebruikt in deze handleiding wordt hier toegelicht.

3.4.1 Toetsfuncties



Multifunctionele toetsen

Rechts naast het display zijn de multifunctionele toetsen opgesteld (ook softkeys genoemd). Deze toetsen werden wisselende functies toegewezen. De actueel toegewezen functie wordt met tekst en symbolen op het display aangeduid.



Pijltoetsen

- Bladeren in menu's, selectielijsten...
- Cursor bewegen (bijv. bij de tekstinvoer)
- Waarden verhogen/verlagen (bij de instelling van geselecteerde systeemparameters).



Geheugen (MEMORY)

Opgeslagen instelling weergeven en voor het frankeren instellen.



Invoertoets

- Invoer bevestigen
- Meldingen bevestigen.



Verwijderen

Bijzonderheid in het portoberekeningsmenu bij de selectie van de verzendgegevens:

- Toets kort drukken verwijdt telkens een selectie
- Toets lang drukken (ongeveer 2 seconden) verwijdt alle geselecteerde verzendgegevens.



Opent een menu voor

- Porto (frankeertegoed) laden
- Oproepen van de registerbedragen.



Opent het MENU voor systeeminstellingen, beheer-, speciale en servicefuncties van de optimail 30.



Back-toets

- Toets kort drukken: terug naar het laatste menu/venster
- Toets lang drukken (ongeveer 2 seconden):
terug naar het frankeermenu.



Cijfertoetsen

- Getalwaarden invoeren.
- Tekst invoeren (toegevoegde tekst, geheugennamen e.d.).
Spatie invoegen: toets .

Beschikbare speciale tekens, toets :

. , : ! ; ? % & ' " () * + - / < = > \ ^ _ @ # € \$ £ ¥



Wisseltoets

Bij tekstinvoer schakelen tussen schrijven met hoofdletters of met kleine letters.

3.4.2 Symbolen op het display



De brief duidt aan: De **optimail 30 is gereed om te frankeren**.
U kunt zendingen aanleggen en frankeren.



De brievenbus duidt aan, dat het **stempel voor de inkomende post** ingesteld en voor printen gereed is. U kunt inkomende post aanleggen.



De printer symboliseert de functie **lijstendruk**.
Een lijst, een bericht, een overzichtsbeeld... kan worden afgedrukt.

abc

Het tekstsymbool duidt aan dat de invoer van tekst mogelijk is.
De cijfertoetsen zijn voor de tekstinvoer vrijgegeven.

MEM1

MEM en het geheugenpositienummer duiden de ingestelde verkorte keuze aan.



De zandloper verschijnt als de optimail 30 een beetje meer tijd nodig heeft om bijv. gegevens te actualiseren...
Oefen even geduld tot de handeling is afgesloten.



Pijlen in de statusregel betekenen dat nog andere selectiemogelijkheden aanwezig zijn.

Met de pijltjestoetsen  bladert u vooruit of achteruit.

De volgende symbolen kenmerken de toewijzing van de multifunctionele toetsen:

PRO

Postsoort van de TPG / **portowaarde** instellen.

RECL

Reclame instellen.

TXT

Toegevoegde tekst (tekstbericht) instellen.

KST

Kostenplaats wisselen.

DAT

Datum instellen.

PEG

Omschakelen naar de functie **stempel voor de inkomende post**.

FRA

Terugkeren naar de functie **frankeren**.

1

In selectielijsten: De op de aangegeven plaats opgeslagen instelling (bijv. een verkorte keuze, een reclame, een toegevoegde tekst) overnemen.

2


⋮

3.4.3 Voorstelling van werkprocessen en menuvolgorden in deze handleiding

€ 0.38	MEM1	✉
Rood Bri.	20g	PRO
ZONDER publiciteit.....	RECL	
ZONDER toegevoegde tekst.....	TXT	
MASTER.....	KST	
Gereed voor frank.: plaats een brief ▼		

Displayvoorstellingen tonen actuele instellingen en veraanschouwelijken invoeren.


Donker gekleurd is de multifunctionele toets die voor een actie/functie moet worden gedrukt.

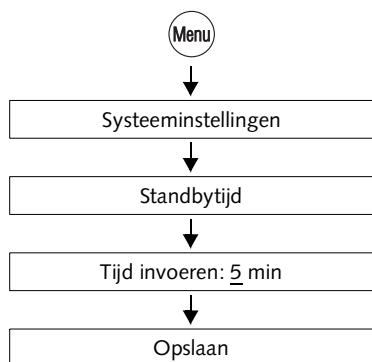

De „weg” door het bedieningsmenu naar een functie alsook invoeren/instellingen voor deze functie worden aldus voorgesteld:

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → STANDBYTIJD.
- Gewenste tijd intypen.
- De weergegeven instelling OPSLAAN.

3.4.4 Het frankeermenu

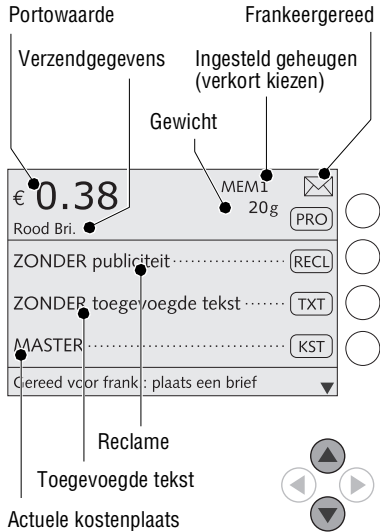

Het frankeermenu verschijnt na het inschakelen en met succes verlopen startroutine. Het toont de actuele instellingen voor het frankeren (portowaarde, instellingen voor de verzending, gewicht, reclamestempel...)

De portowaarde verschijnt slecht wanneer alle nodige gegevens voor de portoberekening zijn geselecteerd (plaats van bestemming, soort zending...) en het ingestelde gewicht groter is dan 0 g.

Een kostenplaats is ingesteld en verschijnt in het frankeermenu, als een toegangskaart (MASTER/USER) is geplaatst of als de toegangscontrole is uitgeschakeld.

Symbolen kenmerken de toewijzing van de multifunctionele toetsen en geven informatie bij actuele instellingen. De gebruikte symbolen zijn in hoofdstuk 3.4.2 toegelicht.

De statusregel informeert over de actuele bedrijfstoestand en geeft extra aanwijzingen.

In het frankeermenu kunt u

- frankeren
- wegen (*alleen optimail 30 met weegschaal*)
- met de multifunctionele toets **PRO** wisselen naar de portoberekening en toeslagen bij de aangeduide portowaarde instellen
- een reclamestempel **RECL** en een toegevoegde tekst **TXT** selecteren
- de datum **DAT** voor de frankeerafdruk wijzigen.

Bovendien kunt u

- de kostenplaats **KST** wisselen (wanneer de toegang tot deze functie is toegestaan)
- naar de functie „stempel voor de inkomende post” **PEG** omschakelen.

3.4.5 Het menu voor de portoberekening

€ 0.38	MEM1	✉
Rood Bri.	20g	PRO
ZONDER publiciteit	RECL	
ZONDER toegevoegde tekst	TXT	
MASTER	KST	
Gereed voor frank.: plaats een brief ▼		

Frankeerwaarde	
Voer een waarde in:	Portoberekening
€ 0.00	Annuleren
	Gebruiken

De portoberekening oproepen

- Multifunctionele toets **PRO** **kort** drukken.

Er verschijnt een menu voor de instelling van de portowaarde.

- PORTOBEREKENING selecteren.

De optimail 30 opent het portoberekeningsmenu. Het venster voor de actuele verzendinstelling is leeg. U kunt thans de gewenste verzendgegevens selecteren.

of

- Multifunctionele toets **PRO** **lang** drukken (ongeveer 2 seconden).

De optimail 30 opent onmiddellijk het portoberekeningsmenu met de actuele verzendinginstelling. U kunt thans

- de actuele instelling voltooien (bijv. speciale services selecteren) of
- de actuele instelling stapsgewijs verwijderen en opnieuw selecteren.

Aanwijsbereik:		Selectiebereik voor verzendgegevens	
Portowaarde	Gewicht	Verzendgegevens	
€ 0.38	20g	Aantekenen	
Rood Bri.		Aant.R-Strook.	
		Verzekerd Verv	
		Handtek.Retour	
C/CE: Wissen - BACK: Klaar en terug. ▼			

Weergave van de actuele instelling

Links op het display ziet u


- de geselecteerde verzendgegevens (plaats van bestemming, soort...)
- het gewicht
- de portowaarde.

Het aangeduide gewicht kan verschillende bronnen hebben:

- door de weegschaal gemeld of
- in het verloop van de postsoortselectie met de hand ingevoerd (*optimail 30 zonder weegschaal*) of

- overgenomen uit het geheugen of
- in het menu WEGING EN PORTOBEREKENING met de hand ingesteld.

De portowaarde verschijnt slechts wanneer alle noodzakelijke verzendgegevens geselecteerd zijn en het aangeduide gewicht groter is dan 0 gram.

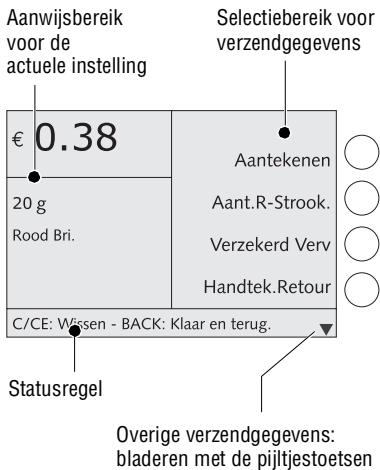

Verzendgegevens selecteren

De verzendgegevens die geselecteerd kunnen worden ziet u rechts op het display.

Wanneer meer dan vier selectiemogelijkheden aanwezig zijn, bladert u met de pijltjestoetsen in de lijst.

Met de multifunctionele toetsen selecteert u verzendgegevens.

Verzendgegevens deactiveren

Met de toets **C/CE** verwijdt u stapsgewijs de ingestelde verzendgegevens.


Lang drukken van de toets **C/CE** (ongeveer 2 seconden) verwijdt alle geselecteerde verzendgegevens.

Naar het frankeermenu wisselen

Met de toets **Back** keert u terug naar de frankeerfunctie.

Bij het verlaten van het portoberekeningsmenu neemt de optimaal 30 de actuele instelling over in het frankeermenu.

3.4.6 Het menu

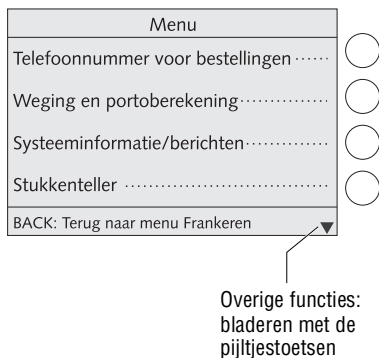

Met de toets **(Menu)** opent u het MENU.

Hier heeft u toegang tot de beheer- en speciale functies en de systeeminstellingen en de servicefuncties.


Met de pijltjestoetsen bladert u in het MENU naar de volgende pagina en terug.

Met de multifunctionele toetsen roept u de functies op. Naargelang de functie verschijnt een menu met meer selectiemogelijkheden, een instellingsmenu, een selectielijst...

Met de toets **(Back)** keert u terug naar het hogere menu.

Om u snel te kunnen oriënteren, vindt u op pagina 103 een MENU-overzicht.

3.4.7 Selectielijsten

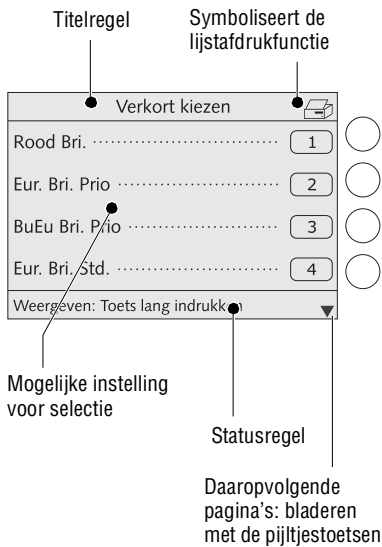

Selectielijsten (bijv. voor verkort kiezen, reclames, toegevoegde teksten) bieden u alle beschikbare instellingen voor selectie aan. Rechts op het display ziet u het toegevoegde nummer.

Wanneer meer dan vier selectiemogelijkheden aanwezig zijn, bladert u met de pijltjestoetsen in de lijst.

Met de multifunctionele toetsen selecteert u een van de aangeboden instellingen.

De titelregel toont de naam van de selectielijst.

Een symbool in de titelregel kan wijzen op een bepaalde bedrijfstoestand. In het voorgestelde voorbeeld duidt het printersymbool de mogelijkheid aan de lijst af te drukken.

De statusregel verwijst naar nuttige bijkomende functies.




Voor de gebruiker met ervaring:

In enkele selectielijsten kunt u door lang drukken van de multifunctionele toets (ongeveer 2 seconden) een overzicht weergeven en heeft u directe toegang tot geselecteerde beheerfuncties.

Zo komt u bijvoorbeeld zo van de selectielijst voor de toegevoegde teksten in het menu voor het invoeren of wijzigen van het tekstbericht.

3.4.8 Instellingsmenu's

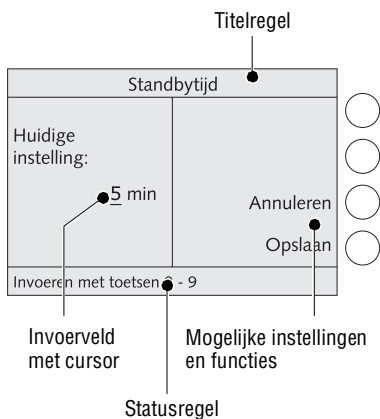

Voor het aanpassen van systeemparameters alsook voor het invoeren, wijzigen, verwijderen van gebruikersspecifieke gegevens opent de optimail 30 telkens een eigen menu.

Al deze menu's zijn qua opbouw en werkwijze soortgelijk. Links op het display duidt de optimail 30 de actuele instelling aan. Rechts ziet u mogelijke ander instellingen en functies die u met de multifunctionele toetsen kunt selecteren.

Een cursor, dat is het knipperende liggend streepje , markeert een invoerveld voor tekst of getalwaarden.

In de titelregel staat de menunaam. Een symbool in de titelregel kan wijzen op een bepaalde bedrijfstoestand.

De statusregel informeert over de bedrijfstoestand en geeft extra aanwijzingen.

Instellingsmenu's kunnen ook grafische elementen ter verduidelijking bevatten.

3.4.9 Pop-up-venster




Bij enkele instellingen wordt een pop-up-venster geopend dat u vraagt bepaalde gegevens in te voeren. Ook meldingen verschijnen als pop-up.

Meldingen en invoeren in pop-up-vensters bevestigt u met de toets **Enter**.

Een rij van pop-up-meldingen worden automatisch bevestigd, d.w.z. na een bepaalde tijd verdwijnen deze vanzelf.

3.5 Tekstinvoer

Voor de invoer van toegevoegde tekst in de frankeerafdruk en van namen voor kostenplaatsen, verkort kiezen e.d. zijn op de cijfertoetsen letters en accenten, en lees- en speciale tekens geprogrammeerd. De beschikbare speciale tekens zijn op pagina 14 afgebeeld.

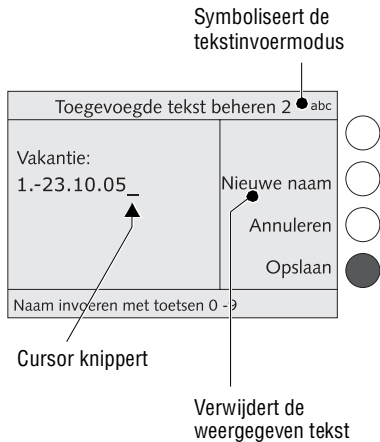

Tekens invoeren

Een cursor _ markeert in een invoerveld de plaats waar een teken moet worden ingevoerd.

- De betreffende cijfertoets zo vaak snel na elkaar drukken, tot het gewenste teken op het display verschijnt.

Na korte tijd springt de cursor één positie naar rechts. U kunt nu het volgende teken invoeren.

Omschakelen van hoofd- naar kleine letters

- Toets drukken.

Regelovergang invoegen

Een regelovergang voegt u steeds met de hand in:

- -toets drukken.

Teken verwijderen


- De cursor met de pijltoetsen op het te verwijderen teken plaatsen.
- Met de toets het teken verwijderen.

Teken invoegen

- De cursor met de pijltoetsen op de plaats in de tekst stellen, waar het teken moet worden ingevoegd.
- Het gewenste teken invoegen.



3.6 Testfrankering

Aan de hand van een testfrankering kunt u het reclamestempel en de toegevoegde tekst voor de frankering controleren.



De testfrankering ziet eruit als een frankeerdruk. De afdruk **TEST** in de plaats van de portowaarde toont echter duidelijk, dat de testfrankering een ongeldige frankeerafdruk is. Testfrankeringen worden in de postregisters van de optimail 30 niet geregistreerd.


- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
STEMPEL BEHEREN →
TESTFRANKERING.

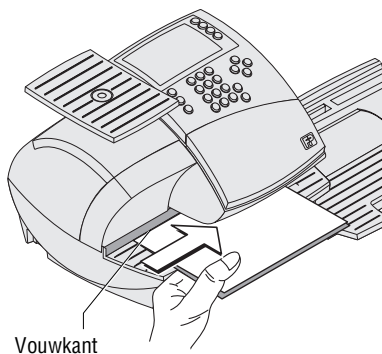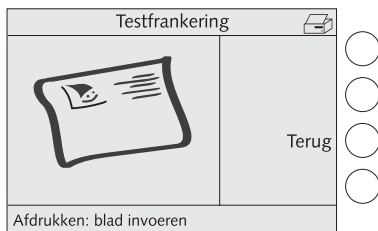

- Een A4-blad in het midden vouwen.
- Het gevouwen blad op de briefinvoer leggen:
 - de te bedrukken zijde wijst naar boven
 - de vouwkant moet tegen de briefaanlegkant liggen.
- Het blad in de richting van de pijl zover inschuiven, tot de optimail 30 het blad grijpt.

Zodra de briefsensor het blad heeft herkend, drukt een wals het blad tegen inktlint en printkop – het printen start. De optimail 30 print de testfrankering en werpt het blad naar rechts uit.

4 Frankeerafdruk instellen

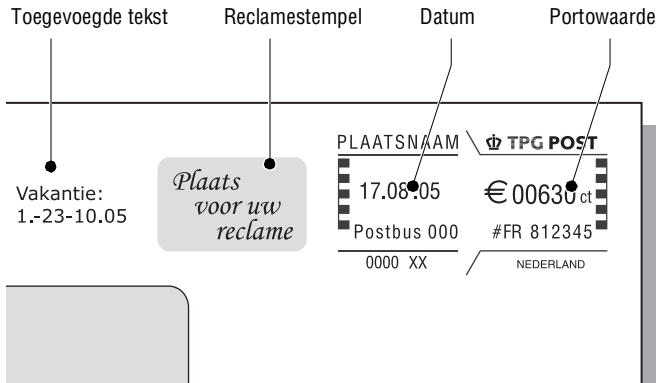

Dit hoofdstuk beschrijft de voor de post noodzakelijke instellingen voor de frankeerafdruk en de extra mogelijkheden voor effectvolle reclameafdrukken.

De volgende instellingen in het frankeermenu bepalen de frankeerafdruk:

- Portowaarde/postsoort van de TPG (zie hoofdstuk 4.1)
- Datum (zie hoofdstuk 4.2)
- Reclamestempel (zie hoofdstuk 4.3)
- Toegevoegde tekst (zie hoofdstuk 4.4).

4.1 Portowaarde

De optimail 30 berekent de portowaarde aan de hand van de geselecteerde verzendgegevens (plaats van bestemming, soort en ev. speciale services) en het aangeduide gewicht.

Het instellen van de **verzendgegevens** voor de portoberekening is in de volgende hoofdstukken uitvoerig beschreven.

Lees

- hoofdstuk 4.1.1, wanneer u alle verzendgegevens opnieuw wilt selecteren.
- hoofdstuk 4.1.2, wanneer u de actuele instelling wilt wijzigen/vervolledigen.
- hoofdstuk 4.1.3, wanneer u toeslagen bij de berekende portowaarde wilt instellen.
- hoofdstuk 4.1.4, wanneer de optimail 30 de gewenste verzendgegevens niet aanbiedt.

De werkwijze voor het **instellen van het gewicht** is afhankelijk van de uitrusting van uw optimail 30:

- Gebruikt u de optimail 30 met ingebouwde weegschaal, plaatst u de zending eenvoudig op de weegschaal. Over het werken met de weegschaal leest u hoofdstuk 4.1.5.
- Als u zonder weegschaal werkt, vraagt de optimail 30 u in het verloop van de selectie van de verzendgegevens het gewicht in te voeren.

Bovendien biedt de menufunctie „Gewicht handmatig invoeren” de mogelijkheid de actuele gewichtswaarde in te voeren of te wijzigen. Lees hierover in hoofdstuk 4.1.6.



Bijzonder eenvoudig en snel kunt u verzendgegevens voor de portoberekening instellen met **verkort kiezen**. In de verkorte keuze kan ook een gewichtswaarde opgeslagen zijn. Reeds in de fabriek werden typische verzendinstelling als verkorte keuze opgeslagen. Hoofdstuk 7 beschrijft de functie „Verkort kiezen”.

4.1.1 Verzendgegevens instellen

€ 0.38	MEM1	✉
Rood Bri.	20g	PRO
ZONDER publiciteit.....	RECL	
ZONDER toegevoegde tekst.....	TXT	
MASTER.....	KST	
Gereed voor frank.: plaats een brief ▼		

- Multifunctionele toets **PRO** **kort** drukken. Er verschijnt een menu voor de instelling van de portowaarde.

Frankeerwaarde	
Voer een waarde in:	Portoberekening
€ 0.00	Annuleren
	Gebruiken

- PORTOBEREKENING selecteren. De optimail 30 opent het portoberekeningsmenu. Het aanwijsbereik voor de actuele verzendinstelling is leeg. U kunt thans de gewenste verzendgegevens selecteren.

Plaats van bestemming

Soort

Zo selecteert u verzendgegevens

De optimail 30 vraagt na elkaar alle nodige gegevens voor de zending op:

Plaats van bestemming → Soort...

- Gewenste instelling telkens met de toegevoegde multifunctionele toets selecteren.

Alle geselecteerde verzendgegevens ziet u in het aanwijsbereik (links op het display).

Het voorbeeld toont de volgende instelling:

- Plaats van bestemming: **EUROPA**
- Soort: **BRIEVEN**
PRIORITY

Met de toets **C/CE** kunt u de ingestelde verzendgegevens uit het aanwijsbereik verwijderen (deactiveren).

- Stapsgewijs verwijderen: toets kort drukken.
- Volledig verwijderen: de toets ongeveer 2 seconden drukken.

optimail 30 zonder ingebouwde weegschaal

Voer het gewicht in:

100 g

Verder met ENTER

optimail 30 met ingebouwde weegschaal

Zo voert u het gewicht in

Als u zonder ingebouwde weegschaal werkt, vraagt de optimail 30 u in een pop-up-venster het gewicht in te voeren.

- Het gewicht intypen.
- Met de toets **Enter** bevestigen.

Met ingebouwde weegschaal kunt u het gewicht van de zending op een willekeurig tijdstip bepalen – zowel in het portoberekeningsmenu als in het frankeermenu. Lees hierover in hoofdstuk 4.1.5.

€ 1.95	Aantekenen 
100 g	Ber.v.Ontvang. 
Eur. Bri. Prio	Waarde Aangift 
	
C/CE: Wissen - BACK: Klaar en terug.	

Zodra alle nodige verzendgegevens zijn ingesteld en het aangeduide gewicht groter is dan 0 g, verschijnt de portowaarde.

€ 6.30	Aantekenen 
100 g	Ber.v.Ontvang. 
Eur. Bri. Prio	Waarde Aangift 
Aan	
C/CE: Wissen - BACK: Klaar en terug.	

Ingestelde speciale service

Zo selecteert u speciale services

- Gewenste speciale service selecteren met de toegewezen multifunctionele toets. In het voorbeeld is dat AANTEKENEN.

U kunt meerdere speciale services kiezen. De optimail 30 ondersteunt u bij het naleven van de voorschriften van de post en laat geen ontoelaatbare combinaties toe.

Alle ingestelde speciale services ziet u in het aanwijksbereik (links op het display). Bovendien markeert een donkere balk de ingestelde speciale services in het selectiebereik (rechts op het display).



U kunt een speciale service deactiveren door de toegewezen multifunctionele toets te drukken.

Als de gewenste verzendgegevens zijn ingesteld:

- Met de toets  terug naar het frankeer-menu.



Aanwijzingen betreffende bijzonderheden bij de portoberekening

€ 7.70	Aantekenen ☒
100 g Eur. Bri. Prio Aan	Ber.v.Ontvang. ☒ Waarde Aangift ☐
C/CE: Wissen - BACK: Klaar en terug.	

Er bestaan speciale services die de TPG alleen in combinatie met een andere speciale service aanbiedt. Bijvoorbeeld is „Bericht van Ontvangst” alleen mogelijk in combinatie met „Aantekenen”.

100 g Roo Aan	Voer de waarde van de zending in: € 500 Verder met ENTER
---------------------	--

De optimail 30 kan in een pop-up-venster naar bijkomende invoeren vragen. Zo moet u bijvoorbeeld voor „Verzekerd vervoer” de waarde van de zending invoeren.

€ 8.50	
150 g Eur. Tra.	
C/CE: Wissen - BACK: Klaar en terug.	

Knipperende portowaarden wijzen op bijzonderheden van de verzending (bijv. verzending met de geselecteerde instellingen niet in alle landen toegestaan). Informeer u bij de TPG betreffende de actuele bepalingen.

4.1.2 Actuele verzendgegevens wijzigen / voltooiën

€ 0.38	MEM1	✉
Rood Bri.	20g	PRO
ZONDER publiciteit.....	RECL	
ZONDER toegevoegde tekst.....	TXT	
MASTER.....	KST	
Gereed voor frank.: plaats een brief ▼		

In het frankeermenu:

- Multifunctionele toets **PRO** lang drukken (ongeveer 2 seconden).

€ 0.38	
20 g Rood Bri. Voer het gewicht in: 20 g Verder met ENTER	

Als het pop-up-venster voor het gewicht verschijnt (alleen optimail 30 zonder weegschaal):

- Het aangeduide gewicht behouden of een nieuw gewicht intypen.
- Met de toets **Enter** bevestigen.

€ 0.38	Aantekenen
20 g	Aant. R-Strook
Rood Bri.	Verzekerd Verv
	Handtek.Retour
C/CE: Wissen - BACK: Klaar en terug. ▼	

De optimail 30 opent het portoberekeningsmenu met de actuele verzendinginstelling.

In het portoberekeningsmenu kunt u:

- de actuele instelling voltooiën (bijv. speciale services selecteren) of
- de actuele instelling stapsgewijs verwijderen en opnieuw selecteren.

	Brieven
0 g	Pakketten
Rood	
C/CE: Wissen - BACK: Klaar en terug.	

Zo wijzigt u de verzendgegevens:

- Met de toets **C/CE** stapsgewijs de actuele instelling zover dat nodig is verwijderen.

In het voorbeeld moet de soort „Brieven” in „Pakketten” worden gewijzigd.

- De nieuwe verzendgegevens selecteren.
- Met **Back** terugkeren naar het frankeermenu.



Wanneer u de actuele postsoortinstelling volledig wilt verwijderen, houdt u de toets **C/CE** ongeveer 2 seconden gedrukt.

4.1.3 Toeslagen bij de portowaarde instellen

De door de optimail 30 berekende portowaarde kan met de hand worden verhoogd. U heeft op die manier de mogelijkheid toeslagen bij de portowaarde in te stellen.

€ 12.25	1191g	
Eur. WpB. Prio Aan		☒ PRO
ZONDER publiciteit.....		☐ RECL
ZONDER toegevoegde tekst		☐ TXT
MASTER		☐ KST
Gereed voor frank.: plaats een brief ▼		

- Multifunctionele toets ☒ PRO **kort** drukken.

Frankeerwaarde	
Voer een waarde in:	Portoberekening ☐
€ 14.25	Annuleren ☐
	Gebruiken ☒

- De nieuwe portowaarde (= actuele porto-waarde plus toeslag) invoeren.
- Met GEBRUIKEN de hogere portowaarde voor het frankeren instellen.

De optimail 30 keert terug naar het frankeer-menu. De portowaarde is voor het frankeren ingesteld.

4.1.4 Portowaarde met de hand instellen

Er kunnen uitzonderingsgevallen optreden, waarvoor de optimail 30 de vereiste verzendgegevens niet aanbiedt en daarom geen portowaarde kan berekenen. Voor dergelijke gevallen heeft u de mogelijkheid, de portowaarde met de cijfertoetsen in te voeren.

€ 0.38	MEM1	
Rood Bri.	20g	PRO
ZONDER publiciteit.....		RECL
ZONDER toegevoegde tekst.....		TXT
MASTER.....		KST
Gereed voor frank.: plaats een brief		

- Multifunctionele toets **PRO** kort drukken.

Frankerwaarde	
Voer een waarde in:	Portoberekening
€ 0.00	Annuleren
	Gebruiken

- PORTOBEREKENING selecteren.

	Roodpost
20 g	Europa
	Buiten Europa
	Overig

- Voor de plaats van bestemming OVERIG selecteren.
- In alle volgende menu's eveneens OVERIG selecteren tot de optimail 30 het invoervenster voor de portowaarde opent.

20 g	Overig
Voer de portowaarde in:	
€ 0.00	
Verder met ENTER	


- De portowaarde intypen.
 - Met de toets **Enter** bevestigen.
 - Met de toets **Back** terug naar het franker-menu.
- De portowaarde is voor het frankeren ingesteld.

4.1.5 Gewicht met de ingebouwde weegschaal bepalen/instellen (optioneel)



Opgelet! Neem voor het werken met de ingebouwde weegschaal de volgende aanwijzingen in acht:

- De weegschaal is gebouwd voor een maximumgewicht van 3 kg.
- De optimail 30 kan pas een nieuw gewicht bepalen, als de weegschaal niet is belast. Maak daarom steeds het weegplateau leeg, alvorens een zending te wegen.

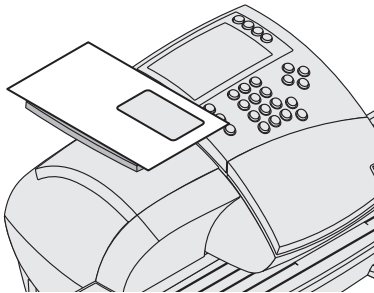

U kunt zowel in het frankeermenu als in het portoberekeningsmenu wegen.

- Zending op het weegplateau plaatsen.

Een biep signaleert dat de weegschaal het gewicht van de zending heeft bepaald.

Opmerking: Als het geluidssignaal van de optimail 30 is uitgeschakeld, ontbreekt deze bevestigingstoon.

€ 6.30	98g	☒ PRO
Eur. Bri. Prio Aan		
ZONDER publiciteit.....	☒ RECL	☐
ZONDER toegevoegde tekst.....	☒ TXT	☐
MASTER.....	☒ KST	☐
Gereed voor frank.: plaats een brief ▼		


Het door de weegschaal gemelde gewicht is ingesteld. Aan de hand van het weergegeven gewicht en van de geselecteerde verzendgegevens berekent de optimail 30 de portowaarde.

De portowaarde is voor het frankeren ingesteld.

4.1.6 Gewicht met de hand invoeren / wijzigen

De optimail 30 biedt met de menufunctie „Gewicht handmatig invoeren” een extra mogelijkheid voor het invoeren of wijzigen van de actuele gewichtswaarde. Deze functie gebruikt u ook voor de berekening van de portowaarde voor poststukken met een gewicht van meer dan 3 kg.

Deze functie is beschikbaar aan machines met en zonder ingebouwde weegschaal.

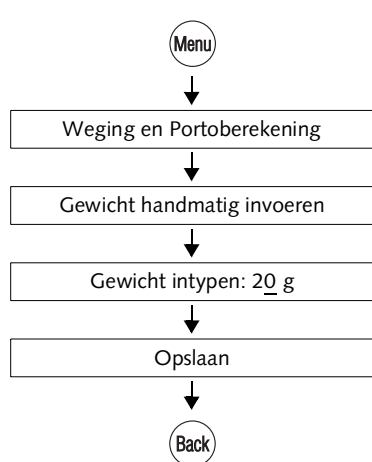

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
WEGING EN PORTOBEREKENING →
GEWICHT HANDMATIG INVOEREN.
- Het gewicht intypen.
- Met OPSLAAN het aangeduide gewicht overnemen.
- De toets  ongeveer 2 seconden drukken.

De optimail 30 keert terug naar het frankeer-menu – het nieuwe gewicht is ingesteld.

Deze gewichtswaarde blijft maar zo lang ingesteld, tot u een zending op de weegschaal plaatst (*optimail 30 met weegschaal*) of in het portoberekeningsmenu een nieuw gewicht invoert (*optimail 30 zonder weegschaal*).

4.2 Datum

De datum voor de frankeerafdruk wordt door de systeemklok automatisch ingesteld op de actuele datum. U kunt de datum voor de frankeerafdruk in de toekomst kiezen. Antidateringen laat de optimail 30 bij het frankeren niet toe.

€ 0.38	MEM1	
Rood Bri.	20g	PRO
12.08.05		DAT
Inkomende stukken		PEG
Gereed voor frank.: plaats een brief ▲		

Zo stelt u de frankeerdatum in

In het frankeermenu:

- Multifunctionele toets **DAT** drukken.

Afdrukdatum	
Huidige instelling: 17.08.05	Vandaag
	Annuleren
	Gebruiken
Invoeren met toetsen 0 -9	

- De nieuwe datum invoeren.
- Met **GEBRUIKEN** de datum instellen.

De optimail 30 keert terug naar het frankeermenu. De frankeerdatum is ingesteld.



De snelle methode voor gebruikers met ervaring.

€ 0.38	MEM1	
Rood Bri.	20g	PRO
12.08.05		DAT
Inkomende stukken		PEG
170805 ▲		

In het frankeermenu:

- Frankeerdatum intypen.

De ingetypte cijfervolgorde verschijnt in de statusregel.

- Met de multifunctionele toets **DAT** bevestigen.

€ 0.38	MEM1	✉
Rood Bri.	20g	PRO
..... (DAT)		
Inkomende stukken	PEG	
Gereed voor frank.: plaats een brief ▲		

Zonder datum frankeren

Afdrukdatum	
Huidige instelling: 12.08.05	Vandaag
	Annuleren
	Gebruiken
Invoeren met toetsen 0 -9	

Zo frankeert u zonder datum

De optimail 30 kan de datum in de frankeer-afdruk weglaten. Neem hiervoor de voor-schriften in acht van de TPG.

- Voor de datum „000000” intypen.
- Met de toets naast **DAT** bevestigen.

Het frankeermenu toont in plaats van de datum „- - . - - . - -”. In de frankeerafdruk verschijnt geen datum.

Zo plaatst u de frankeerdatum op de actuele datum terug

In het frankeermenu:

- Toets naast **DAT** drukken.
- Met VANDAAG de actuele datum instellen.
- Met GEBRUIKEN de datum instellen.

De optimail 30 keert terug naar het frankeer-menu. De actuele datum is voor frankeren ingesteld.

4.3 Reclame

U kunt uw zendingen bedrukken met een reclame van uw keuze. De optimail 30 biedt u de volgende mogelijkheden voor de uitrusting met reclame:

- Tot 6 verschillende reclames kunnen in de frankeermachine zijn opgeslagen. De opgeslagen reclames staan ter beschikking van alle gebruikers.
- Reclame op de USER-kaart. Ruys levert u op bestelling USER-kaarten met elk een reclame van uw keuze. Bij het insteken van een dergelijke kaart wordt de reclame direct van de kaart ingelezen.

€ 0.38	MEM1	
Rood Bri.	20g	PRO
ZONDER publiciteit	RECL	☒
ZONDER toegevoegde tekst	TXT	☐
MASTER	KST	☐
Gereed voor frank.: plaats een brief ▼		

Zo stelt u een reclame in:

In het frankeermenu:

- Multifunctionele toets **RECL** drukken.

Reclame selecteren	
ZONDER publiciteit	0 ☐
Postadres	1 ☐
Kerstmis	2 ☐
Jaarbeurs	3 ☒
Weergeven: toets lang indrukken ▼	

U ziet een selectielijst met alle beschikbare reclames.

- De gewenste reclame selecteren. In het voorbeeld is dit „Jaarbeurs” (reclame nr. 3).

De optimail 30 keert terug naar het frankeermenu. De reclame is ingesteld.



De snelle methode voor gebruikers met ervaring.

€ 0.38	MEM1	
Rood Bri.	20g	PRO
ZONDER publiciteit	RECL	☒
ZONDER toegevoegde tekst	TXT	☐
MASTER	KST	☐
3 ▼		

In het frankeermenu:

- Het nummer van de reclame intypen.

Het nummer verschijnt in de statusregel.

- Met de multifunctionele toets **RECL** bevestigen.

Zo gebruikt u de reclame van de USER-kaart

- USER-kaart met reclame insteken.
- De multifunctionele toets **RECL** drukken.

De reclame van de USER-kaart verschijnt in de selectielijst op de laatste plaats.

- In de selectielijst de toets drukken naast de laatste reclame.

De optimail 30 keert terug naar het frankeer-menu. De reclame op de USER-kaart is ingesteld om te frankeren.



U kunt de reclame van de USER-kaart ook als standaardreclame voor deze kostenplaats vastleggen (zie pagina 58). Dan wordt bij het insteken van de USER-kaart deze reclame direct voor de frankeerafdruk ingesteld.

4.4 Toegevoegde tekst

U kunt – net als een sms – een tekstbericht afdrukken. Deze tekst verschijnt in de frankeerafdruk volledig links. Een tekstbericht kan tot 5 regels met telkens ca. 20 tekens bevatten. Als u zonder reclame frankeert, schuift de toegevoegde tekst op de plaats van de reclame.

€ 0.38	MEM1	✉
Rood Bri.	20g	PRO
ZONDER publiciteit.....	RECL	☐
ZONDER toegevoegde tekst.....	TXT	☒
MASTER.....	KST	☐
Gereed voor frank.: plaats een brief ▼		

In het frankeermenu:

- Multifunctionele toets **TXT** drukken.

U ziet een selectielijst met alle beschikbare teksten.

Toegevoegde tekst selecteren	
ZONDER toegevoegde tekst	0
Veel plezier met uw optimail 30...	1
Vakantie: 1.-23.10.05	2
Jaarbeurs	3
Weergeven: toets lang indrukken ▼	



Zo stelt u een bestaande tekst in

- De gewenste tekst selecteren.
In het voorbeeld is dit „Vakantie...” (tekst nr. 2).

De optimail 30 keert terug naar het frankeer-menu. De tekst is ingesteld.

De snelle methode voor gebruikers met ervaring

In het frankeermenu:

- Het nummer van de toegevoegde tekst intypen.

Het nummer verschijnt in de statusregel.

- Met de multifunctionele toets **TEXT** bevestigen.

Toegevoegde tekst selecteren	
Niet gedefinieerd	4
www.ruys.nl	5
Niet gedefinieerd	6
Weergeven: toets lang indrukken ▲	

Toegevoegde tekst beheren 6 abc	
—	Nieuwe naam
	Annuleren
	Opslaan
Naam invoeren met toetsen 0-9	

Verwijdert de weergegeven tekst



Zo maakt of wijzigt u teksten

In de selectielijst voor toegevoegde tekst:

- Zo lang de toets voor een niet toegewezen of te wijzigen tekst drukken, tot het menu **TOEGEVOEGDE TEKST BEHEREN** verschijnt.
- Om een bestaande tekst te bewerken: **WIJZIGEN** selecteren.
- Gewenste tekst invoeren.
- Nieuwe tekst **OPSLAAN**.


Wanneer u nog niet vertrouwd bent met de tekstinvoerfunctie van de optimail 30, leest u het hoofdstuk „Tekstinvoer” op pagina 23.

5 Frankeren

In dit hoofdstuk leest u, hoe u de kostenplaats voor het registreren van de porto-kosten instelt en hoe u brieven, briefkaarten en etiketten correct aanlegt. U krijgt belangrijke informatie en tips ter vermijding van onvolledige of slecht leesbare frankeerafdrukken en het printstelsel tegen mogelijke schade te beschermen. Uitvoerende informatie over het instellen van de frankeerafdruk leest u in hoofdstuk 4.

5.1 Kostenplaats instellen / wisselen

Om te frankeren dient steeds een kostenplaats te zijn ingesteld. De actuele instelling ziet u in het frankeermenu, herkenbaar aan het **KST**-symbool.

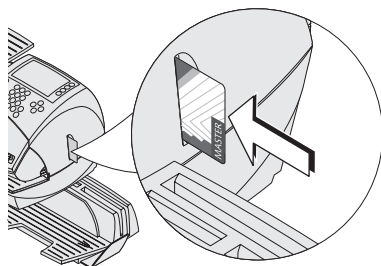

Zo stelt u de kostenplaats in met toegangskaart

- Kaart USER of MASTER in de kaarten-lezer plaatsen. De chip op de kaart moet hierbij naar achteren wijzen.
- De kaart tegen een lichte weerstand in tot de aanslag naar binnen schuiven. De kaart grijpt voelbaar aan.

De optimail 30 stelt de kostenplaats van de toegangskaart en de toegewezen standaardinstellingen voor reclame en toegevoegde tekst in.

€ 0.38	MEM1	✉
Rood Bri.	20g	PRO
Jaarbeurs	RECL	
www.ruys.nl	TXT	
Centrale	KST	
Gereed voor frank.: plaats een brief ▼		



In het frankeermenu ziet u de naam van de kostenplaats. Deze kostenplaats wordt belast met de portokosten voor alle volgende frankeringen.

De kostenplaats 1 is steeds de MASTER-kaart toegewezen (kostenplaats 1 = MASTER-kostenplaats).

€ 0.38	MEM1	
Rood Bri.	20g	PRO
ZONDER publiciteit.....	RECL	
ZONDER toegevoegde tekst.....	TXT	
MASTER.....	KST	
Gereed voor frank.: plaats een brief ▼		

Kostenplaats selecteren	
Productie	5
Niet gedefinieerd	6
Centrale	7
Ontwerp	8
Afdrukken: blad invoeren ▼	

Niet gedefinieerd = kostenplaats staat niet ter beschikking om te frankeren

Zo wisselt u de kostenplaats

De kostenplaats kunt u slechts wisselen, wanneer u met de kaart MASTER werkt of wanneer de toegangscontrole is uitgeschakeld.

In het frankeermenu:

- Multifunctionele toets **KST** drukken.

De optimail 30 opent een selectielijst van alle kostenplaatsen. U ziet de naam en de nummers van de kostenplaatsen.

- De gewenste kostenplaats selecteren.
In het voorbeeld is dit „Centrale” (kostenplaats nr. 7).

De optimail 30 keert terug naar het frankeermenu. De kostenplaats is ingesteld.

Er kunnen alleen kostenplaatsen worden ingesteld die in het menu KOSTENPLAATS-BEHEER voor gebruik zijn ingericht. De met „Niet gedefinieerd” gekenmerkte kostenplaatsen kunt u niet selecteren.



De snelle methode voor gebruikers met ervaring.

€ 0.38	MEM1	
Rood Bri.	20g	PRO
ZONDER publiciteit.....	RECL	
ZONDER toegevoegde tekst.....	TXT	
MASTER.....	KST	
7 ▼		

In het frankeermenu:

- Nummer intypen van de kostenplaats.

Het nummer verschijnt in de statusregel.



- Met de multifunctionele toets **KST** bevestigen.

5.2 Brief aanleggen en frankeren

Met de optimail 30 kunt u brieven frankeren tot een dikte van 6 mm en briefkaarten. Formaat en materiaal van de zendingen moeten voldoen aan de specificatie van de te frankeren zendingen op pagina 108.






Opgelet! Ontbrekende plaatsen in de frankeerafdruk, inktlintscheur en beschadigingen van de printkop kunt u door eenvoudige preventieve maatregelen vermijden:

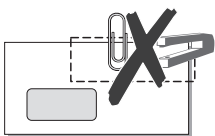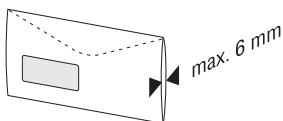


1.




2.

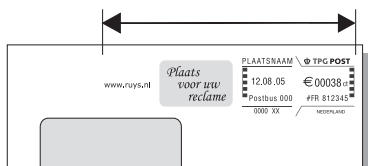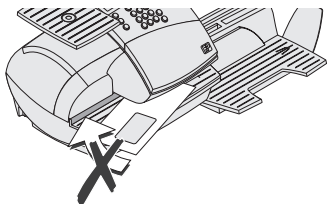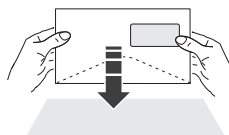

- Bij brieven bestaande uit meerdere bladzijden kan het dikteverschil op de plaats waar wordt afgedrukt leiden tot een ongelijkmatig drukbeeld. Frankeer in deze gevallen de lege envelop of gebruik de speciale dubbele FP-etiketten.
- Gebruik enveloppen met een zo glad mogelijk oppervlak. Zo krijgt u een optimale drukbeeldkwaliteit.
- Zorg dat er op de plaats waar de frankeerafdruk op de zendingen moet komen geen nietjes of paperclips zitten.
- Stoot de brieven voor het frankeren met de bovenkant op een effen ondergrond gelijk. Door het uitlijnen van de briefinhoud aan de bovenkant krijgt u een effen valk voor een gelijkmatige frankeerafdruk.
- Laat een standaardbrief (C6) bij het frankeren los. Grotere enveloppen (C5, B4) kunt u een beetje ondersteunen.
- Probeer niet, een brief recht te trekken of te bewegen zodra de optimail 30 hem heeft gegrepen.
- Let bij frankeerafdrukken met reclame en toegevoegde tekst op de lengte van de afdruk. Gebruik enveloppen die voldoende groot zijn of de extra lange etiketten van Francotyp-Postalia.

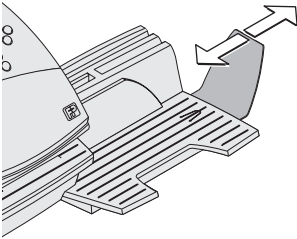

De opvangbak (als toebehoren verkrijgbaar) kan door verschuiven van de aanslaghoek worden aangepast aan diverse envelopformaten. De aanslaghoek heeft vier grendelpunten voor de gebruikelijke formaten.

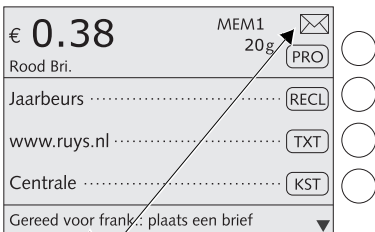

Weergave gereed voor frankeren

Frankeren

Als de optimail 30 gereed is voor het frankeren (briefsymbool bovenaan rechts en informatie in de statusregel), kunt u frankeren.


Zo voert u een brief/een postkaart in

- De brief op de briefinvoer plaatsen:
 - de te bedrukken zijde wijst naar boven (adresveld is zichtbaar)
 - de bovenkant moet tegen de briefaanlegkant liggen.
- De brief in pijlrichting zover inschuiven tot de briefsensor de brief herkent.

Zodra de optimail 30 de brief heeft herkend, drukt een wals de brief tegen inktlin en printkop – de frankering start.

De afbeelding toont ongeveer de positie waarin de optimail 30 de brief „grijpt”.


De gefrankeerde brief wordt er naar rechts uitgeworpen.

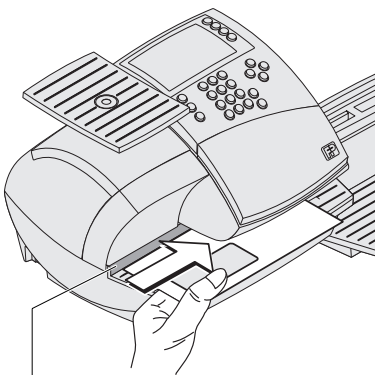

Briefaanlegkant



Hoe u brieven in één handeling kunt bevochtigen en frankeren, leest u in hoofdstuk 6.2 op pagina 46.

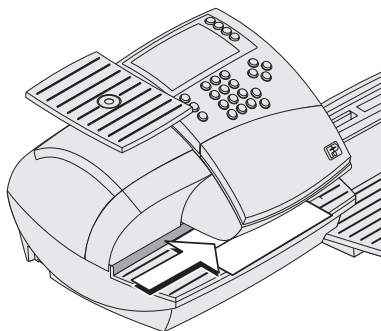

Zo frankeert u etiketten

De optimail 30 kan zelfklevende dubbele etiketten bedrukken. Voor de optimail 30 geschikte dubbele etiketten zijn bij Ruys verkrijgbaar.

- Een dubbel etiket op de briefinvoer plaatsen:
 - de te bedrukken zijde wijst naar boven
 - de lange zijde moet tegen de brieftaanlegkant liggen.
- Het dubbele etiket in pijlrichting zover inschuiven, tot de brieftsensor het dubbele etiket herkent.

De afbeelding toont ongeveer de positie waarin de optimail 30 het dubbele etiket „grijpt”.

Het bedrukte dubbele etiket wordt er naar rechts uitgeworpen.

6 Speciale functies

6.1 Inkomende post afstempelen

Binnengekomen			
12.08.05		10:48	

Voor het registreren van uw inkomende post (tot een dikte van 6 mm) kunt u gebruik maken van de functie Stempel voor de inkomende post. Het afgebeelde stempel voor de inkomende post toont datum en tijd.

€ 0.38	MEM1	
Rood Bri.	20g	PRO
12.08.05		DAT
Inkomende stukken		PEG
Gereed voor frank.: plaats een brief ▲		

Stempel voor de inkomende post instellen

In het frankeermenu:

- Multifunctionele toets **PEG** drukken.

De optimail 30 stelt het stempel voor de inkomende post in en toont op het display de ingestelde datum.

Inkomende stukken	
12.08.05	DAT
FRA	FRA
Stempel inkomende post gereed	


Datum in de stempel voor de inkomende post

Terug naar frankeerfunctie

Datum van de stempel voor de inkomende post

De datum voor het stempel voor de inkomende post kunt u naar wens instellen. Antidateringen zijn toegestaan. Hoe u de datum instelt, leest u op pagina 35.

Alleen stempels voor de inkomende post met de actuele datum bevatten ook de tijd.

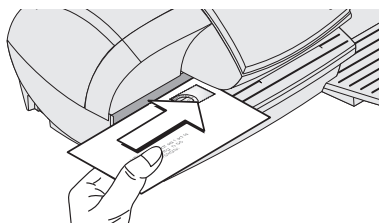

Inkomende post afstempelen

- Inkomende post met de te bedrukken zijde naar boven aanleggen.


De optimail 30 drukt het stempel voor de inkomende post en werpt er de inkomende post naar rechts uit.

6.2 Brieven bevochtigen en sluiten *(optioneel)*

Gecombineerd met de speciaal voor de optimail 30 verkrijgbare sluitmachine kunt u brieven in één handeling sluiten en frankeren.

De sluitmachine wordt gevuld met leidingwater en aan de linkerzijde van de optimail 30 opgesteld. Twee nokken fixeren de sluitmachine aan de behuizing van de frankeermachine. Meer informatie over het opstellen van de sluitmachine leest u in de installatiehandleiding.


U kunt met de sluitmachine alle in de handel verkrijgbare belijmde enveloppen verwerken waarvan de kleplengte niet groter is dan 78 mm.

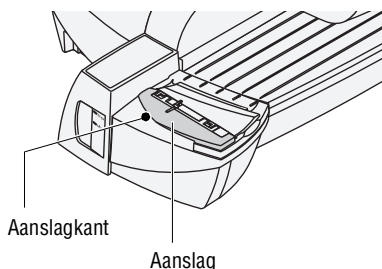

Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de sluitmachine. Over het instellen van de frankeerafdruk en het frankeren leest u in de hoofdstukken 4 en 5.


Zo bevochtigt u de omslagklep


- Brief met de open klep naar onderen houden.
- Brief in pijlrichting aan de sluitmachine „inhaken”.

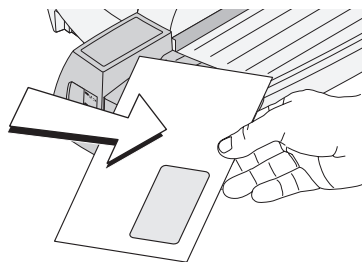

De afbeelding toont hoe de brief correct in de sluitmachine ligt:


- de klep bevindt zich onder de aanslag
- de aanslagrand ligt precies in de klepvouw.

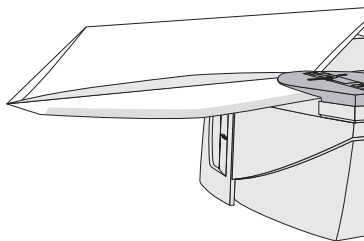

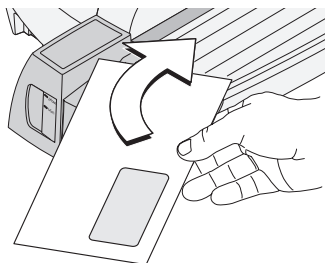


- De brief zoals op de afbeelding is te zien met een lichte draaiing door de sluitmachine geleiden.

Hierbij wordt de belijmde kleprand onder het bevochtigingsvilt geleid en bevochtigd.

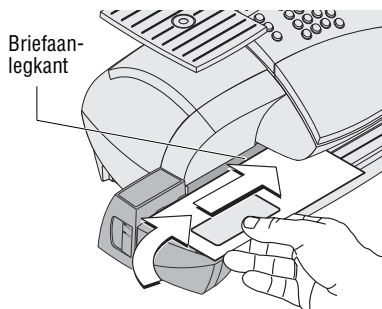


- De briefbovenkant volgens de briefaanlegkant van de frankeermachine uitlijnen en de brief zover in pijlrichting inschuiven, tot de optmail 30 de brief grijpt en frankeert.

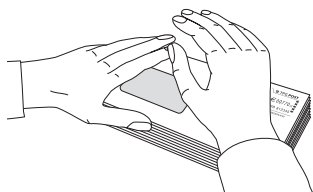

Bevochtigde envelopklep aandrukken

Om er zeker van te kunnen zijn dat de enveloppen goed gesloten zijn, raden wij u aan de envelopkleppen na het frankeren stevig aan te drukken.

- Op de plaats van de envelopkleppen met de hand eenmaal krachtig over de brief/de briefstapel strijken.

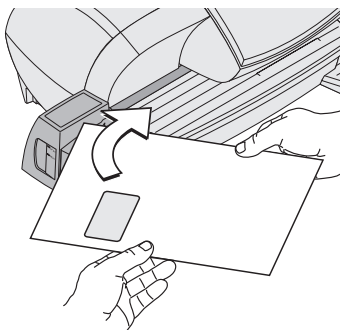

Zendingen van groot formaat

Zendingen van groot formaat geleid u bij het bevochtigen met beide handen.

Zodra de frankeermachine de brief heeft gegrepen, mag u de brief nog maar lichtjes ondersteunen.


6.3 Gebruik maken van een externe brievenweegschaal

6.3.1 Brievenweegschaal aansluiten op de optimail 30

De optimail 30 is standaard uitgerust met een 25-polige interface. Op deze interface kunt u een aanwezige brieven- en pakjesweegschaal van Francotyp-Postalia aansluiten. Dit kan bijv. een flexiscale zijn. Voor de aansluiting van de brievenweegschaal op de optimail 30 heeft u een speciale interfacekabel nodig. Een dergelijke interfacekabel kunt u bij Ruys bestellen.




Opgelet! Lees eerst de handleiding van uw FP-brievenweegschaal, voordat u hem op de optimail 30 aansluit. Informeer u, hoe u een frankeermachine op de FP-brievenweegschaal aansluit en hoe u met de frankeermachine werkt.

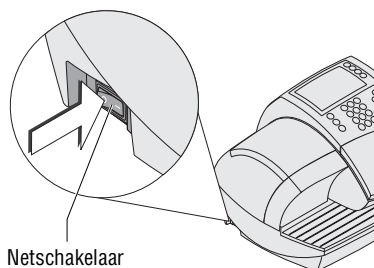

Netschakelaar

- De optimail 30 uitschakelen.
- De FP-brievenweegschaal uitschakelen.

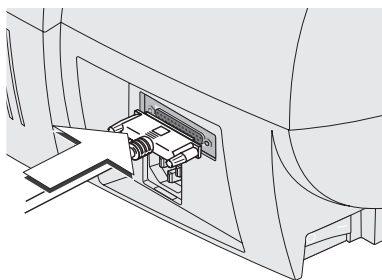

- De door Ruys geleverde interfacekabel in die 25-polige interface van de optimail 30 steken en vastschroeven.
- De interfacekabel op de FP-brievenweegschaal aansluiten.
- De optimail 30 inschakelen.
- De FP-brievenweegschaal inschakelen.
- De FP-brievenweegschaal voor het werken met de optimail 30 instellen.

6.3.2 optimail 30 gebruiken met een externe brievenweegschaal

De externe brievenweegschaal gebruikt u aan de optimail 30 uitsluitend voor het bepalen en instellen van het gewicht. De portoberekeningsfunctie van de brievenweegschaal wordt in verbinding met de optimail 30 niet gebruikt.



Opgelet! Lees ook de handleiding van uw FP-brievenweegschaal.

Informeer u heel in het bijzonder over de veilige omgang met de FP-brievenweegschaal.

		0g	PRO	☐
Rood Bri. Aan				☐
Postadress		RECL		☐
Vakantie: 1.-23.10.05		TEXT		☐
MASTER		KST		☐
Geen geldige portowaarde ▼				

- De optimail 30 en de FP-brievenweegschaal inschakelen.
- Op de optimail 30 de verzendgegevens instellen.
- Alle overige instellingen voor de frankeerafdruk bepalen (reclamestempel, toegevoegde tekst, kostenplaats...).

Als de optimail 30 het frankeermenu toont:

- Zending op het weegplateau van de brievenweegschaal leggen.

€ 5.75		76g	PRO	☐
Rood Bri. Aan				☐
Postadress		RECL		☐
Vakantie: 1.-23.10.05		TEXT		☐
MASTER		KST		☐
Gereed voor frank.: plaats een brief ▼				

De brievenweegschaal berekent het gewicht en draagt de gewichtsinformatie over naar de optimail 30. De gewichtswaarde verschijnt in het frankeermenu.

Aan de hand van het weergegeven gewicht en van de geselecteerde verzendgegevens stelt de optimail 30 de portowaarde in.

- Zending frankeren.



Voor het geval de ingebouwde weegschaal en een externe brievenweegschaal actief zijn:

De optimail 30 gebruikt voor de berekening van de portowaarde steeds de laatste gemelde gewichtswaarde.


7 Verkort kiezen

De bijzonder snelle methode om de portowaarde in de frankeerafdruk in te stellen is de verkorte keuze. U slaat de vaak gebruikte postsoorten van de TPG op als verkort kiezen. De opgeslagen instellingen kunt u dan steeds eenvoudig per toetsdruk oproepen. De optimail 30 beschikt in de basisversie over 4 geheugens voor verkort kiezen. Bij een optimail 30 met ingebouwde weegschaal staan 9 geheugens voor verkort kiezen ter beschikking. De gewone verzendinginstellingen zijn reeds in de fabriek als verkorte keuze geprogrammeerd.

De portowaarden zelf zijn niet in de geheugens opgeslagen. Bij het oproepen van een verkort keuze berekent de optimail 30 de portowaarde voor de opgeslagen instelling op basis van de geldige portotabel. De optimail 30 zorgt er tevens voor, dat ook als de portotabel wordt uitgewisseld (prijswijzigingen) de portowaarden actueel zijn.

In het menu VERKORT KIEZEN BEHEREN kunt u geheugens opslaan, verwijderen of met een nieuwe toewijzing overschrijven en een eigen naam geven.

7.1 Portowaarde per verkorte keuze instellen

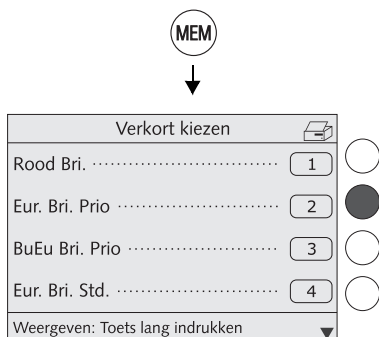

- Toets **MEM** drukken.

U ziet de selectielijst met de geheugens.

- De gewenste instelling selecteren. In het voorbeeld is dat een priority brief binnen Europa (verkorte keuze nr. 2).

De optimail 30 keert terug naar het frankeermenu en duidt de ingestelde verkorte keuze (MEM 2) aan.

Indien nodig:

- Gewicht invoeren of zending op de weegschaal plaatsen.

De portowaarde is voor het frankeren ingesteld.




De snelle methode voor gebruikers met ervaring:

- In het frankeermenu het nummer voor de verkorte keuze intypen.
- Met de toets **MEM** bevestigen.

7.2 Instellingen opslaan

Voor het verkort kiezen slaat u steeds de actuele instelling op (verzendinggegevens en gewicht voor de portoberekening). Meer over het onderwerp „Verzendgegevens en gewicht instellen” leest u in hoofdstuk 4.1 vanaf pagina 25.

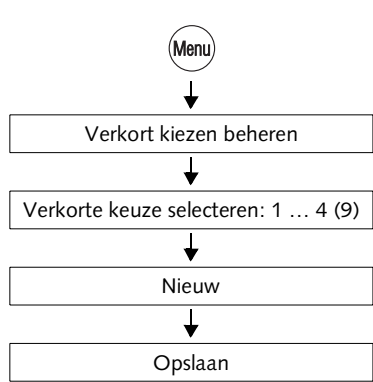

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
VERKORT KIEZEN BEHEREN.
- De verkorte keuze selecteren waaronder u de instelling wilt opslaan.

De optimail 30 opent het instelmenu voor deze verkorte keuze. Links op het display ziet u de vroegere toewijzing.

- Met NIEUW de actuele instelling overnemen.
- De nieuwe toewijzing wordt weergegeven.
- Met OPSLAAN de weergegeven toewijzing als verkorte keuze opslaan.




Verkort kiezen 1
De als „Verkort kiezen 1” opgeslagen instelling gebruikt de optimail 30 als standaardinstelling na het inschakelen.

Funcities in het menu NIEUWE VERKORTE KEUZE en hun betekenis:

ZONDER GEWICHT	Plaatst het aangeduide gewicht op „0 g”. Bij het opslaan worden de verzendinggegevens (plaats van bestemming, soort, speciale service) en het gewicht „0 g” als verkorte keuze opgeslagen. Bij het oproepen van een dergelijke verkorte keuze moet u telkens het gewicht invoeren/ de zending wegen.
MET GEWICHT	Duidt de actuele gewichtswaarde opnieuw aan.

7.3 Verkorte keuze herbenoemen

U kunt elke verkorte keuze een naam geven. In de lijst met geheugens ziet u deze naam in plaats van de opgeslagen instelling.

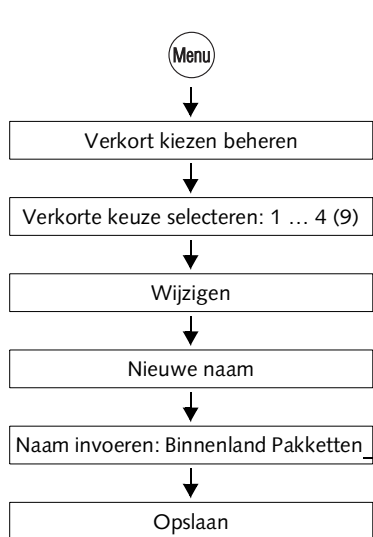


- Toets **(Menu)** drukken.
- In het menu selecteren:
VERKORT KIEZEN BEHEREN.
- De verkorte keuze selecteren waarvan u de naam wilt wijzigen.
- Met **WIJZIGEN** het instelmenu voor de geheugennamen openen.
- Met **NIEUWE NAAM** kunt u de weergegeven naam volledig verwijderen.
- De gewenste naam invoeren.
In het voorbeeld is dat „Binnenland Pakketten”.
- Met **OPSLAAN** de nieuw naam overnemen.

In de lijst voor verkort kiezen verschijnt thans de naam in plaats van de opgeslagen instelling.

7.4 Verkort kiezen verwijderen

Niet meer benodigde geheugens kunt u overschrijven met een nieuwe toewijzing of verwijderen.

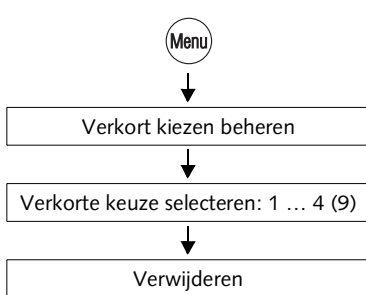

- Toets **Menu** drukken.
- In het menu selecteren:
VERKORT KIEZEN BEHEREN.
- De verkorte keuze selecteren die u wilt verwijderen.
- Met VERWIJDEREN de opgeslagen instelling verwijderen.

De lijst voor verkort kiezen duidt „Niet gedefinieerd” aan.




Verkort kiezen 1 kan niet definitief worden verwijderd. Na het inschakelen heeft „Verkort kiezen 1” weer de door de portotabel bepaalde toewijzing.



Als een nieuwe portotabel van kracht wordt, verwijdert de optimail 30 automatisch de geheugens die in tegenspraak zijn met de nieuwe portotabel. Dat is het geval, wanneer de TPG de als verkort kiezen opgeslagen postsoort niet meer aanbiedt.

8 Registers weergeven en afdrukken

De optimail 30 slaat belangrijke parameters en verbruiksgegevens op in de registers. U kunt de registerstanden laten weergeven en afdrukken.

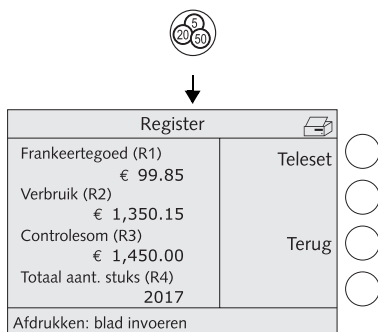

Register	
Frankeertegoed (R1)	Teleset
€ 99.85	
Verbruik (R2)	
€ 1,350.15	
Controlesom (R3)	Terug
€ 1,450.00	
Totaal aant. stuks (R4)	
2017	
Afdrukken: blad invoeren	

- Toets  drukken.

Het menu REGISTER toont de actuele registerstanden.

Register afdrukken

- Zoals gewoonlijk, een leeg blad of een dubbel etiket plaatsen.

De optimail 30 print het registerbericht.

De volgende informatie is in de registers opgeslagen:

FRANKEERTEGOED – R1	Nog beschikbare portoreserve in euro
VERBRUIK – R2	Totale waarde van alle uitgevoerde frankeringen
CONTROLESOM – R3	Som van alle geladen bedragen
TOTAAL AANT. STUKS – R4	Totaal aantal uitgevoerde frankeringen

9 Porto laden – NetSet™

NetSet™ is het laden van de gewenste portoreserve (frankeertegoed) met modem. De modem is in de optimail 30 ingebouwd. Om porto bij te laden roept u met de optimail 30 het Teleset Data Center op en roept u het gewenste bedrag af. De afrekening geschiedt volgens uw contract met de TPG.

Toelaatbare laadbedragen


Toelaatbaar zijn bedragen in stappen van 1 euro. Het minimumbedrag is 50 euro. Het maximumbedrag werd overeengekomen met een contract tussen de klant en TPG. De optimail 30 controleert of het door u gewenste bedrag kan worden geladen. Ontoelaatbare bedragen aanvaardt de optimail 30 niet – een melding informeert u daarover.

Regelmatig contact met het Teleset Data Center

TPG verlangt om veiligheidsredenen, dat de optimail 30 regelmatig contact heeft met het Teleset Data Center. Het Teleset Data Center controleert hierbij de registers en andere waarden.

De optimail 30 meldt, wanneer een contact met het Teleset Data Center noodzakelijk is. Hiervoor dient u zoals gewoonlijk porto te laden. Als u geen porto nodig heeft, voert u eenvoudig een laadproces uit met het bedrag „0”.

Indien u niet binnen een redelijke tijdspanne op de melding reageert, blokkeert de optimail 30 belangrijke functies totdat tot er een verbinding met het Teleset Data Center tot stand is gekomen. Met uw vragen kunt u terecht bij TPG-NetSet™ service.

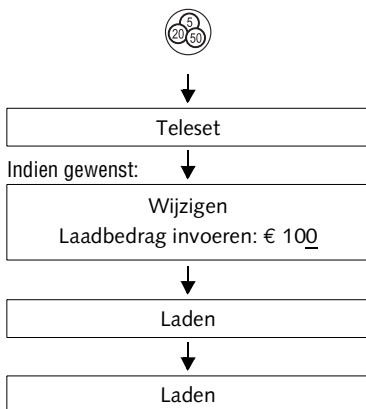

Porto laden

De optimail 30 moet voor de duur van het laadproces aangesloten zijn op de telefoonlijn. Zorg ervoor, dat de kiesparameters voor het modem en het telefoonnummer van het Teleset Data Center (TDC) juist zijn ingesteld.

- Toets  drukken.
- Met TELESET het laadproces oproepen.

- Het aangeduide laadbedrag behouden of met WIJZIGEN het instelmenu voor het laadbedrag openen. Het gewenste bedrag invoeren.
- Met LADEN bevestigen.

De optimail 30 controleert of het door u gewenste bedrag kan worden geladen. Ontoelaatbare bedragen aanvaardt de optimail 30 niet – een melding informeert u daarover.

Om het aangeduide bedrag te laden:

- Met LADEN de verbinding met het Teleset Data Center tot stand brengen.

Het verdere laadproces loopt nu automatisch af. U kunt het procesverloop op het display volgen. Even geduld. De datatransmissie neemt een wat tijd in beslag.

Het laadproces eindigt met de aanduiding van het nieuwe restbedrag.



Met BERICHT kunt u het boekingsbericht van het laadproces weergeven en afdrukken.

10 Kostenplaatsbeheer


De kostenplaatsfunctie van de optimail 30 biedt u de mogelijkheid, frankeringen afzonderlijk volgens kostenplaats te registreren en te evalueren. De kostenplaatsen kunnen takken/afdelingen van een onderneming zijn of afzonderlijke firma's van een kantoorgemeenschap.

U kunt in de optimail 30 tot negen kostenplaats aanmaken en in verbinding met de kaarten MASTER en USER de toegangsrechten bepalen.

De kostenplaats 1 is reeds in de fabriek aangemaakt en de kaart MASTER vast toegewezen (MASTER-kostenplaats).

Hoe u kostenplaatsen instelt om te frankeren, leest u in hoofdstuk 5.1 op pagina 40.

10.1 Nieuwe kostenplaats aanmaken

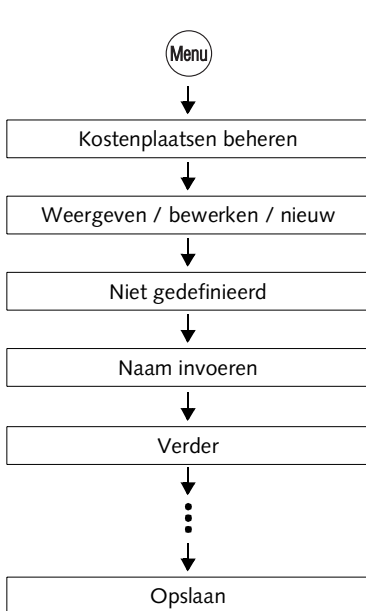

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
KOSTENPLAATSEN BEHEREN →
WEERGEVEN / BEWERKEN / NIEUW.
- In de selectielijst een
NIET GEDEFINIEERDE kostenplaats
selecteren.

De optimail 30 opent de procedure voor het aanmaken van een kostenplaats.

- Volg nu eenvoudig de aanwijzingen op het display.

De optimail 30 vraagt u na elkaar alle vereiste gegevens in te voeren.

Informatie over de betekenis van de mogelijke instellingen vindt u op de volgende pagina.


- Met VERDER neemt u de weergegeven instelling over.
- Als de gegevens compleet zijn: de nieuwe kostenplaats OPSLAAN.

De mogelijke kostenplaatsinstellingen en hun betekenis:

Naam	Letters, speciale tekens en cijfers	Aanwijzingen voor de invoer van tekst vindt u op pagina 23.
Standaardreclame	GEEN STANDAARD	Bij het instellen van de kostenplaats blijft in het frankeermenu de laatste geselecteerde reclame ingesteld.
	ZONDER PUBLICITEIT	De gekozen instelling wordt bij het wisselen op de kostenplaats automatisch ingesteld.
	VAN KAART	Bij het insteken van de kaart „USER met reclame” wordt de reclame van de kaart ingesteld.
<i>De reclame van de USER-kaart verschijnt steeds aan het einde van de selectielijst.</i> <i>Voorwaarden:</i> – De kostenplaats moet aangemaakt zijn – De kaart „USER met reclame” moet aan de kostenplaats toegewezen en geplaatst zijn.		
Standaard-TXT	GEEN STANDAARD	Bij het instellen van de kostenplaats blijft in het frankeermenu de laatste geselecteerde toegevoegde tekst ingesteld.
	ZONDER TOEGEVOEGDE TEKST	De gekozen instelling wordt bij het wisselen op de kostenplaats automatisch ingesteld.
	Alle beschikbare toegevoegde teksten	
Teleset-toegang	JA	Teleset is vrijgegeven. De gebruiker van de kostenplaats is gerechtigd porto te laden.
	NEE	Teleset is geblokkeerd.
Kaarten	JA	De kostenplaats is tenminste aan één USER-kaart toegewezen.
	NEE	De kostenplaats is geen USER-kaart toegewezen.

10.2 USER-kaart(en) voor een kostenplaats toewijzen / blokkeren

Aan elke kostenplaats (met uitzondering van de MASTER-kostenplaats) kunnen één of meer USER-kaarten worden toegewezen. Met de USER-kaart is alleen de toegang tot de toegewezen kostenplaats mogelijk. Om de optimail 30, bijv. bij verlies van een kaart, te beschermen, kunt u de USER-kaart(en) blokkeren.

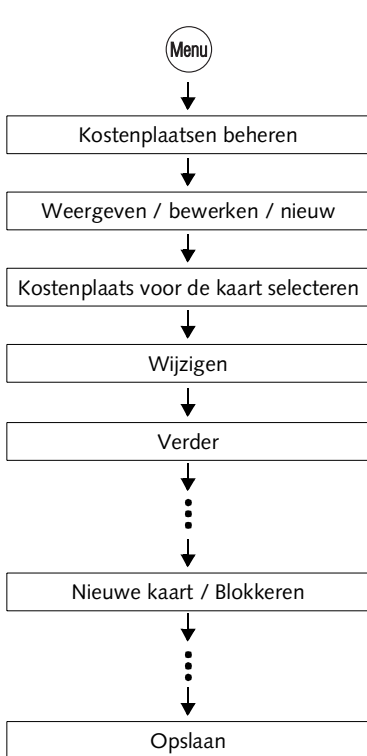


- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: KOSTENPLAATSEN BEHEREN → WEERGEVEN / BEWERKEN / NIEUW.
- Kostenplaats selecteren waarvoor een kaart moet worden geprogrammeerd.
- Met WIJZIGEN de procedure voor het wijzigen van de kostenplaatsinstellingen starten.
- Met VERDER doorgaan, tot het menu verschijnt voor het toewijzen/blokkeren van de kaarten.
- NIEUWE KAART selecteren om de kostenplaats een USER-kaart toe te wijzen of alle USER-kaarten van deze kostenplaats BLOKKEREN.
- Volg voor het toewijzen van een USER-kaart de aanwijzingen op het display.
- De procedure voor het wijzigen van de kostenplaatsinstellingen met OPSLAAN beëindigen.



Niet meer vereiste of geblokkeerde USER-kaarten kunt u met een nieuwe kostenplaatstoewijzing overschrijven.

10.3 Kostenplaatsgegevens weergeven en afdrukken

Het verbruik van de kostenplaatsen en het aantal uitgevoerde frankeringen kunt u als overzicht oproepen en afdrukken. De afgedrukte lijst bevat bovendien de actuele instellingen voor alle kostenplaatsen.

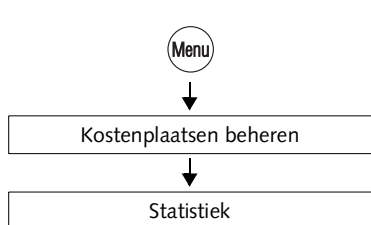


- Toets drukken.
- In het menu selecteren: KOSTENPLAATSEN BEHEREN → STATISTIEK.

Kostenplaatslijst afdrukken

De kostenplaatslijst bestaat uit 2 pagina's.

- Telkens een leeg blad of een dubbel etiket plaatsen.

10.4 Een kostenplaats wijzigen / op nul stellen / verwijderen

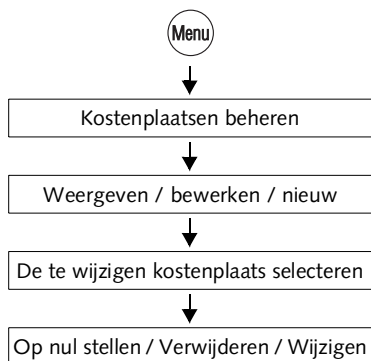

- Toets drukken.
- In het menu selecteren: KOSTENPLAATSEN BEHEREN → WEERGEVEN / BEWERKEN / NIEUW.
- De te wijzigen kostenplaats selecteren.

Het menu KST BEHEREN verschijnt. Links op het display ziet u de actuele kostenplaatsinstellingen (naam, standaardreclame...) en de verbruiksgegevens (verbruik en aantal stuks van de frankeringen sinds de laatste keer op nul stellen).

Informatie over de betekenis van de kostenplaatsinstellingen vindt u op pagina 58.

Opmerking: Met de USER-kaart heeft u slechts toegang tot de toegewezen kostenplaats. Het menu voor het beheer van deze kostenplaats opent onmiddellijk na KOSTENPLAATSEN BEHEREN.


KST beheren 7			
Naam	Centrale	Op nul stellen	☒
Verbruik	€ 93.88	Verwijderen	☒
Stukken	127	Terug	☐
Logo	Jaarbeurs	Wijzigen	☒
Afdrukken: blad invoeren			▼

- U kunt de weergegeven kostenplaats **WIJZIGEN**, **OP NUL STELLEN** of definitief **VERWIJDEREN**.

Funcities in het menu KST BEHEREN en hun betekenis:

OP NUL STELLEN	Zet VERBRUIK (opgetreden portokosten) en STUKKEN (aantal frankeringen) voor de weergegeven kostenplaats terug op nul.
VERWIJDEREN	Verwijdert de weergegeven kostenplaats en alle kostenplaatsgegevens.
WIJZIGEN	Start de procedure voor het wijzigen van de kostenplaatsinstellingen (naam, standaard-reclame...). De optimail 30 biedt na elkaar de instellingen aan waarvoor u geautoriseerd bent wijzigen aan te brengen. U kunt de actuele instelling behouden of wijzigen. Met VERDER neemt u de weergegeven instelling over. Aan het einde van de procedure de nieuwe instellingen OPSLAAN <u>of</u> met ANNULEREN alle wijzigingen ongedaan maken.

10.5 Alle kostenplaatsen op nul stellen

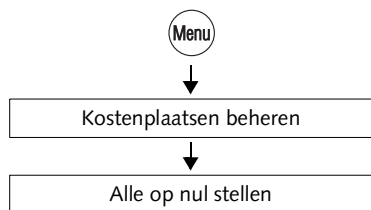


- Toets **(Menu)** drukken.
- In het menu selecteren:
KOSTENPLAATSEN BEHEREN →
ALLE OP NUL STELLEN.

Na een controlevraag te hebben gesteld, worden het verbruik (opgetreden portokosten) en het aantal frankeringen voor alle kostenplaatsen terug op nul gesteld.

11 Stempelgegevens beheren

De optimail 30 biedt een aantal efficiënte functies aan voor het beheer van de gebruikersspecifieke bestanddelen van het stempel. Daarbij horen het inrichten van de toegevoegde teksten, het geven van namen aan reclamestempels alsook het verwijderen van niet vereiste reclamestempels en toegevoegde teksten. Nieuwe reclamestempels kunt u van chipkaarten laden. De volgende hoofdstukken verklaren de functies in detail.

11.1 Reclamestempels weergeven / herbenoemen / verwijderen

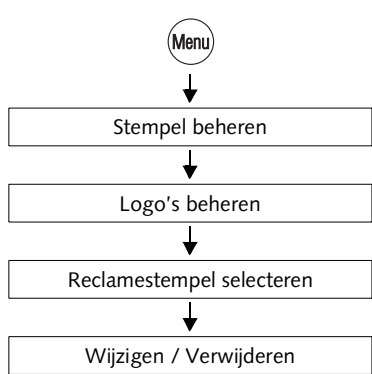

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
STEMPEL BEHEREN →
LOGO'S BEHEREN.
- De reclamestempel selecteren.

Het menu LOGO BEHEREN toont een vereenvoudigde grafische voorstelling van het reclamestempel.


- U kunt de naam voor het weergegeven reclamestempel WIJZIGEN of het reclamestempel VERWIJDEREN.

Functies in het menu LOGO BEHEREN en hun betekenis:


WIJZIGEN	Opent het menu voor het wijzigen van de naam. De naam die in het frankeermenu en in selectielijsten voor het reclamestempel verschijnt, kunt u naar wens wijzigen. Aanwijzingen voor de tekstinvoer zie pagina 23.
VERWIJDEREN	Verwijdert het weergegeven reclamestempel na een controlevraag te hebben gesteld.
GEBRUIKEN	Stelt het reclamestempel in om te frankeren.

11.2 Nieuwe stempelgegevens van de kaart laden

Stempelgegevens (bijv. reclamestempels) kunt u op eenvoudige wijze zelf van chipkaart laden. De gewenste stempels bestelt u bij Ruys.

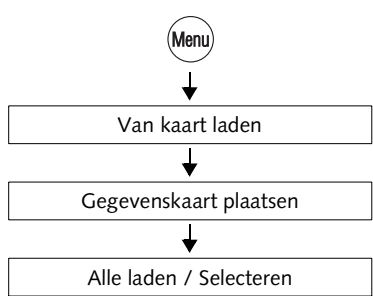

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
VAN KAART LADEN.
- Toegangskaart verwijderen en de kaart met de stempelgegevens plaatsen.

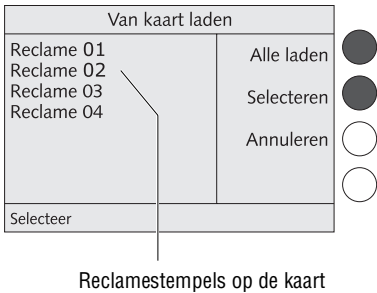

De optimail 30 geeft alle op de kaart opgeslagen stempels weer.


- U kunt **ALLE LADEN** of afzonderlijke stempels **SELECTEREN**.

Functies in het menu VAN KAART LADEN en hun betekenis:

ALLE LADEN	Alle stempelgegevens van de kaart in de optimail 30 laden.
SELECTEREN	optimail 30 vraagt voor elk stempel: „Wilt u laden: JA/NEE”. Aan het einde van de vraagstelling zijn de geselecteerde stempels met OK gemarkeerd. Met LADEN de gemarkeerde stempels in de optimail 30 laden.

11.3 Nieuwe toegevoegde teksten invoeren

De optimail 30 heeft 6 geheugenposities voor toegevoegde teksten. Een tekstbericht kan tot 5 regels met telkens ca. 20 tekens bevatten.

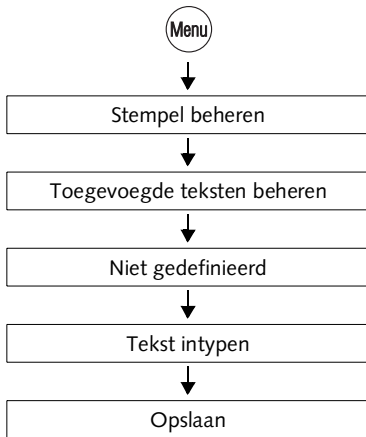


- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
STEMPEL BEHEREN →
TOEGEVOEGDE TEKSTEN BEHEREN.
- Een NIET GEDEFINIEERDE geheugenpositie uit de selectielijst selecteren.
- De gewenste tekst intypen.
- De weergegeven tekst OPSLAAN.



Uitvoerige aanwijzingen voor het invoeren van tekst vindt u op pagina 21.

11.4 Toegevoegde teksten wijzigen / verwijderen

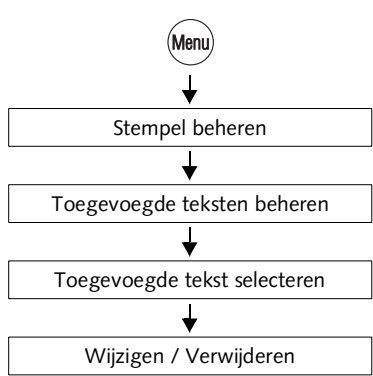

- Toets **(Menu)** drukken.
 - In het menu selecteren:
STEMPEL BEHEREN → TOEGEVOEGDE TEKSTEN BEHEREN.
 - De toegevoegde tekst selecteren.
- Het menu TOEGEVOEGDE TEKST BEHEREN geeft de opgeslagen tekst weer.
- U kunt de weergegeven tekst **WIJZIGEN** of **VERWIJDEREN**.


Functies in het menu TOEGEVOEGDE TEKST BEHEREN en hun betekenis:

WIJZIGEN	Opent het menu voor het wijzigen van de tekst. U kunt de cursor vrij in de tekst bewegen en op de gemarkeerde plaats een teken invoegen of verwijderen. Aanwijzingen voor de tekstinvoer zie pagina 23.
VERWIJDEREN	Verwijdert de weergegeven tekst na een controlevraag te hebben gesteld.
GEBRUIKEN	Stelt de tekst in om te frankeren.

12 Uitgebreide instellingen & systeeminformatie

12.1 Systeeminformatie weergeven / afdrukken / zenden

Alle belangrijke machineparameters kunt u als lijst oproepen en afdrukken. De optimail 30 ondersteunt ook de overdracht van informatie aan de service.

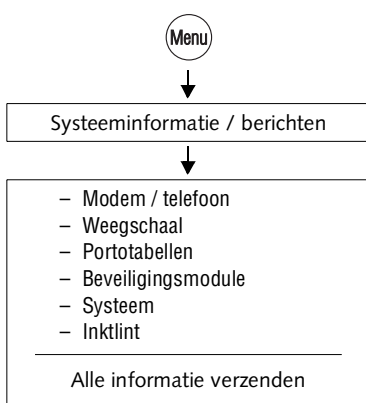

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINFORMATIE / BERICHTEN.
- Het onderwerp selecteren waarover u informatie wenst.

Systeeminformatie zenden


Met de functie ALLE INFORMATIE VERZENDEN draagt u – alleen op verzoek van Ruys – de gegevens over aan de Ruys Customer Support.

De beschikbare berichten en informatie:

MODEM / TELEFOON	Modembenaming en kiesparameters Opgeslagen telefoonnummers
WEEGSCHAAL <i>(optioneel)</i>	Technische informatie betreffende de ingebouwde weegschaal
PORTOTABELLEN	Beschikbare portotabellen en geldigheid
BEVEILIGINGSMODULE	Technische informatie, o.a. betreffende de machinestatus, geldigheid en toestand van de batterijen
SYSTEEM	Machinenummer, informatie over software en stempelgegevens
INKTLINT	Parameters en verbruiksinformatie betreffende de inktlintcassette

12.2 Stuk kenteller weergeven en resetten


Naast de registratie van het totaal aantal stukken in het register (R4) en de kostenplaatstellers heeft de optimail 30 een vrij te gebruiken stuk kenteller. Deze stuk kenteller telt de frankeerafdrukken. Testfrankeringen worden niet geregistreerd. U kunt de stuk kenteller – onafhankelijk van de andere telfuncties van de optimail 30 – terugstellen op nul en dan naar wens als dag- of als orderteller gebruiken.

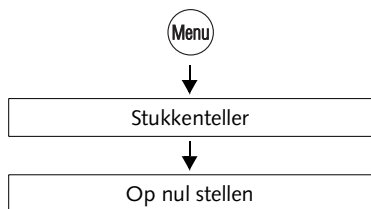

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: STUK KENTELLER.
- OP NUL STELLEN verwijdt de weergegeven tellerstand zonder controlevraag.

12.3 Waarschuwing frankeertegoed instellen

De functie „Waarschuwing frankeertegoed” meldt, wanneer de portoreserve van uw optimail 30 lager is dan het ingestelde grensbedrag. U kunt de waarschuwing frankeertegoed ook uitschakelen.

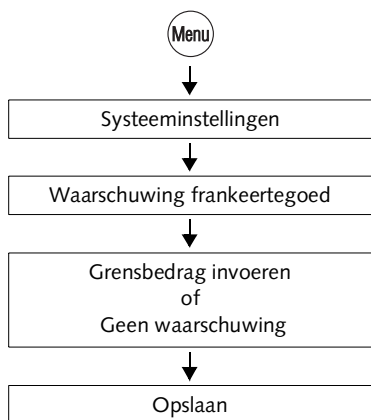


- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → WAARSCHUWING FRANKEERTEGOED.
- Gewenst grensbedrag intypen of met GEEN WAARSCHUWING de waarschuwingfunctie uitschakelen.
- De weergegeven instelling OPSLAAN.

12.4 Toegangscontrole instellen



Opgelet! Het uitschakelen van de toegangscontrole heft de toegangsbeperkingen tot de kostenplaatsen op. Elke gebruiker kan op alle kostenplaatsen frankeren.

De ingestelde status van de toegangscontrole kunt u slechts wijzigen wanneer de MASTER-kaart is ingestoken.

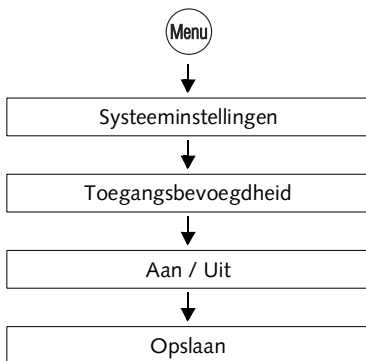

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → TOEGANGSBEVOEGDHEID.

Het menu TOEGANGSBEVOEGDHEID verschijnt. De actuele instelling van de toegangscontrole ziet u links op het display.


- Toegangscontrole AAN- of UITschakelen.
- De weergegeven instelling OPSLAAN.

Toegangscontrole – de mogelijke instellingen en hun betekenis:

AAN	Frankeren is alleen met een geldige toegangskaart (MASTER of USER) mogelijk.
UIT	Geen toegangsbeperkingen voor het frankeren. Het frankeren is <u>zonder toegangskaart</u> op alle kostenplaatsen mogelijk.

12.5 Displaycontrast instellen

U kunt voor een goede leesbaarheid van de displayteksten het contrast aanpassen.

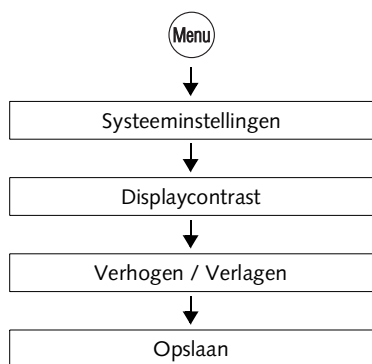


- Toets drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → DISPLAYCONTRAST.
- Met VERHOGEN of VERLAGEN het displaycontrast aanpassen.

U kunt de veranderingen onmiddellijk op het display volgen. Probeer zo lang tot de weergave goed leesbaar is.

- De instelling OPSLAAN.

12.6 Signaaltonen instellen

De optimail 30 bevestigt iedere toetsdruk met een biep. Een opeenvolging van signaaltonen wijst op een fout. U kunt de omvang van de signaaltonen beperken tot alarmtonen of de signaaltoon volledig uitschakelen.

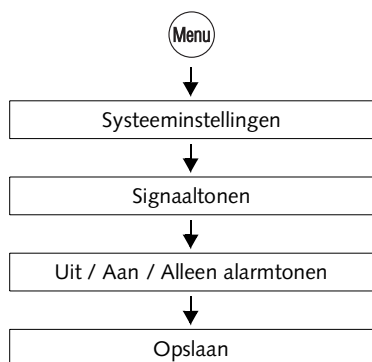

- Toets drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → SIGNAALTONEN.
- Met SIGNAALTONEN UIT/AAN of ALLEEN ALARMTONEN de actuele instelling aanpassen.
- De weergegeven instelling OPSLAAN.

Signaaltoon – de mogelijke instellingen en hun betekenis:


AAN	Signaaltoon bij iedere toetsdruk bij elke melding...
UIT	Geen signaaltönen
ALLEEN ALARMTONEN/ WAARSCHUWING	Alleen belangrijke signaaltönen, Signaaltönen bij fouten

12.7 Klok

De optimail 30 heeft een op batterij werkende systeemklok, die in de fabriek is afge-steld. Het bijregelen van de tijd zal slechts in uitzonderlijke gevallen nodig zijn. Aan het begin en het einde van de zomertijd stelt de optimail 30 de tijd automatisch om. U kunt deze automatische handeling uitschakelen en de zomertijd-overgang met de hand uitvoeren.

Wijzigingen van de basisinstelling en de correctie van grotere tijdverschillen voert Ruys Customer Support uit.

12.7.1 Tijd corrigeren

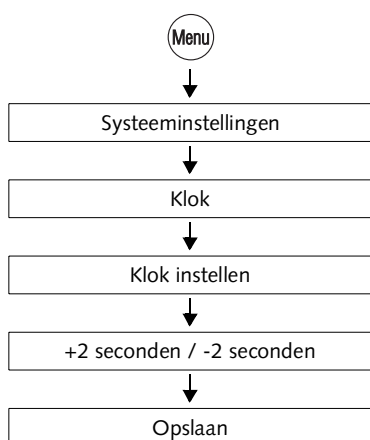

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: **SYSTEEMINSTELLINGEN → KLOK → KLOK INSTELLEN.**


U ziet de actuele tijd en de ingestelde correctie.

- Met **+2 SECONDEN / -2 SECONDEN** de tijdcorrectie instellen.

U kunt de systeemklok maximum vijf minuten voor of achter stellen.

- De weergegeven instelling **OPSLAAN**.

12.7.2 Zomertijd-overgang

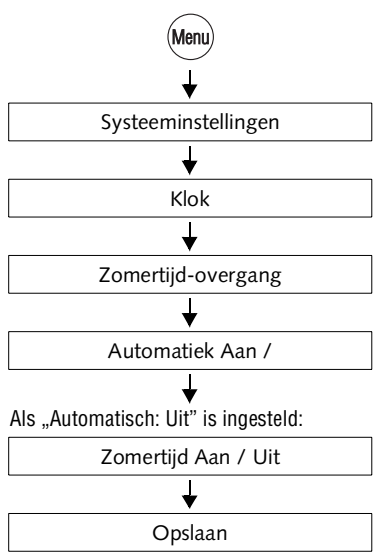

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → KLOK → ZOMERTIJD-OVERGANG.

Het menu ZOMERTIJD-OVERGANG toont links op het display de actuele instelling voor de

- automatische omschakeling
- zomertijd
- tijd.

Toelichtingen bij de mogelijke instellingen vindt u in de tabel onderaan.

- U kunt de automatiek AAN- of UIT schakelen.
- Indien de automatiek is uitgeschakeld:
- De juiste instelling voor de zomertijd met de hand uitvoeren.
 - De weergegeven instelling OPSLAAN.

Zomertijd-overgang – de mogelijke instellingen en hun betekenis:


Automatiek:	AAN	De optimail 30 stelt de klok aan het begin en het einde van de zomertijd automatisch om.
	UIT	De optimail 30 stelt de klok aan het begin/ einde van de zomertijd <u>niet</u> automatisch om.
Zomert.:	AAN	De klok is op zomertijd ingesteld.
	UIT	De klok duidt de normale tijd (Mideleuro-pese tijd) aan.

12.7.3 Tijdzone instellen

Voor Nederland is deze functie van geen belang.
Laat de tijdzone-instelling die in de fabriek werd uitgevoerd ongewijzigd!

12.8 Stand-by-tijd wijzigen

De stand-by-tijd is de tijdspanne die de optimail 30 na de laatste frankering of de laatste toetsdruk wacht tot hij op tijdindicatie overschakelt. In de fabriek zijn 5 minuten ingesteld.

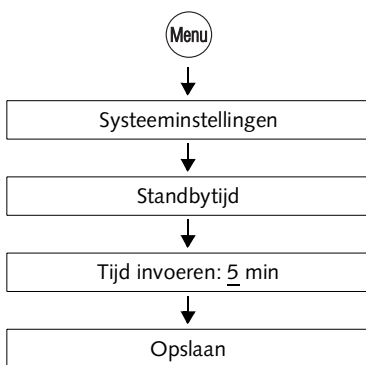


- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → STANDBYTIJD.
- Gewenste tijd intypen.
- De weergegeven instelling OPSLAAN.

12.9 Portotabellen

12.9.1 Nieuwe portotabel laden

Als portovoorschriften of tarieven worden gewijzigd, moet u de portotabel voor de portoberekening actualiseren. De optimail 30 ondersteunt het laden van nieuwe portotabellen van de chipkaart. Bestel de nieuwe portotabelkaart bij Ruys.

De optimail 30 kan maximum 2 portotabellen opslaan. De geldigheid van de portotabel bewaakt de optimail 30 zelf. Het omschakelen op de geldige portotabel wordt door de systeemklok gestuurd.

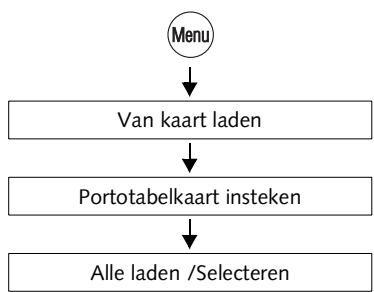

Plaats Mastercard!

Portotabel van kaart laden

- Toets drukken.
- In het menu selecteren:
VAN KAART LADEN.
- De toegangskaart verwijderen en de portotabelkaart insteken.
Met de chip naar achter!
Wilt U de Portotabel laden ?
- Kies Ja
Gegevens worden geladen.
Gegevens zijn met succes geladen.
- Toest Enter
Verwijder tarievenkaart.
Plaats Mastercard.


Funcities in het menu VAN KAART LADEN en hun betekenis:

ALLE LADEN	Alle portotabellen von de kaart in de optimail 30 laden.
SELECTEREN	optimail 30 vraagt voor elke portotabel: „Wilt u laden: JA/NEE”. Aan het einde van de vraagstelling zijn de geselecteerde portotabellen met OK gemarkeerd. Met LADEN de gemarkeerde portotabellen in de optimail 30 laden.

12.9.2 Portotabellen verwijderen



Opgelet! Het is niet mogelijk een portotabel te selecteren om te verwijderen. Er worden steeds alle in de optimail 30 opgeslagen portotabellen verwijderd. **Zonder geldige portotabel kunt u niet frankeren!**

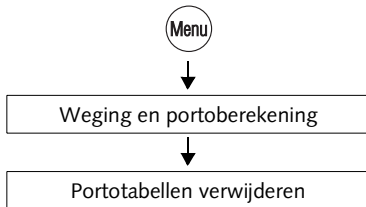

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
WEGING EN PORTOBEREKENING →
PORTOTABELLEN VERWIJDEREN.
- De controlevraag bevestigen met JA.


Na een controlevraag worden alle portotabellen in de optimail 30 verwijderd.



Voordat u opnieuw kunt frankeren, moet u een portotabel laden.

12.10 Taal van de operatorbegeleiding kiezen

Het bedieningsoppervlak van de optimail 30 ondersteunt momenteel de talen Nederlands en Engels.

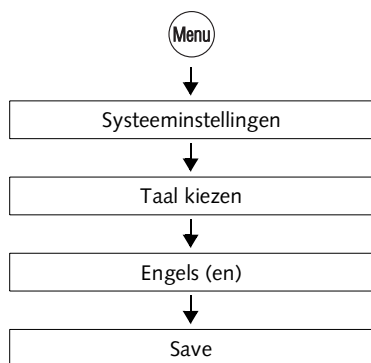


Bedieningsoppervlak instellen op Engels

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → TAAL KIEZEN.
- Taal ENGELS (EN) selecteren.

De taal van het menu schakelt onmiddellijk van Nederlands naar Engels. De portotabel, toegevoegde teksten en de namen van kostenplaatsen, reclames... blijven ongewijzigd Nederlands.

- De weergegeven taalinstelling opslaan (SAVE).

De Engelse operatorbegeleiding is actief en blijft zo lang ingesteld, tot u de taal terugstelt op Nederlands.

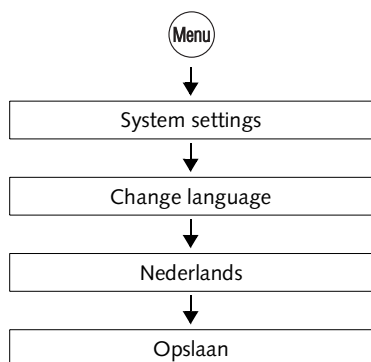


Bedieningsoppervlak terugstellen op Nederlands

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEM SETTINGS → CHANGE LANGUAGE.
- Taal NEDERLANDS (NL) selecteren.
- De weergegeven instelling OPSLAAN.

12.11 Modeminstellingen – kiesparameters wijzigen

Voor het modem van de optimail 30 moeten de voor uw telefoonaansluiting passende kiesparameters ingesteld zijn. Bij de eerste inbedrijfstelling is de modemconfiguratie bestanddeel van de aanmeldprocedure. Na wijzigingen aan uw telefooninstallatie dient u de instellingen te controleren en indien nodig te corrigeren.

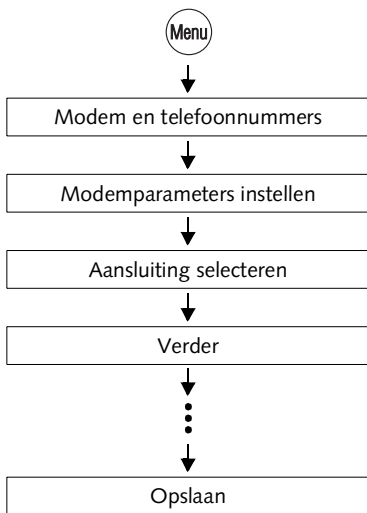

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
MODEM EN TELEFOONNUMMERS →
MODEMPARAMETERS INSTELLEN.

De optimail 30 opent de procedure voor het instellen van de kiesparameters.

- Volg de aanwijzingen op het display.

De optimail 30 vraagt na elkaar naar:

- de soort van aansluiting
- de toegangsmethode en
- ev. naar het kengetal voor de aansluiting.

- Met VERDER neemt u de weergegeven instelling over.

Tot slot duidt de optimail 30 de ingestelde parameters volledig aan.

- Indien de aangeduide modemparemeters correct zijn: OPSLAAN.



De tabel op de volgende pagina toont en verklaart de mogelijke instellingen.

Modemparameters – de mogelijke instellingen en hun betekenis

Aansluiting/ Nummer	HOOFDNUMMER	optimail 30 werkt via een hoofdnummer.
	DOORKIESNUMMER	optimail 30 werkt via een doorkiesnummer.
Toegangsme- thode/Buitenlijn <i>(alleen voor Doorkiesnummer)</i>	KENGETAL	Bepaalt hoe vanaf het doorkiesnummer een aansluiting tot stand komt.
	HOOK FLASH	Gewoonlijk kiest u KENGETAL. De HookFlash-tijd van de ingebouwde modem is vast ingesteld op 500 ms.
Kengetal	Het kengetal is afhankelijk van de telefooninstallatie.	Het kengetal voert u in met behulp van de cijfertoetsen. Het kengetal kan uit meerdere cijfers bestaan. Gewoonlijk is dat 0.
	Een W wil zeggen dat op de kiestoon wordt gewacht.	Met WACHTEN legt u vast, dat er na het kiezen van het aansluitingsnummer op de kiestoon moet worden gewacht.
	Een komma (,) duidt op een kiespauze.	Met PAUZE voeg u een kiespauze in van 2 seconden.

12.12 Telefoonnummers wijzigen


De belangrijkste telefoonnummers voor het gebruik van de optimail 30 werden in de fabriek in de frankeermachine opgeslagen.

De telefoonnummers en hun betekenis:

TDC	Telefoonnummer van het Teleset Data Center De optimail 30 roept dit telefoonnummer op bij het porto laden (Teleset-proces).
RCC	(niet gedefinieerd)
RRC	(niet gedefinieerd)
OMI2	(niet gedefinieerd)
AUX 2	(niet gedefinieerd)
BESTELLING	Onder dit telefoonnummer kunt u accessoires en supplies bestellen. Weergave van het nummer onderaan: MENU → TELEFOONNUMMER VOOR BESTELLINGEN.
SERVICE	Voor uw vragen en problemen bij het werken met de optimail 30.
TELEDIAGNOSE	De optimail 30 roept dit telefoonnummer op voor het zenden van gegevens aan Ruys Customer Support.



Opgelet! Wijzig de telefoonnummers slechts wanneer Ruys u daarom verzoekt. Onjuiste instellingen kunnen storingen veroorzaken, bijv. bij het porto laden.

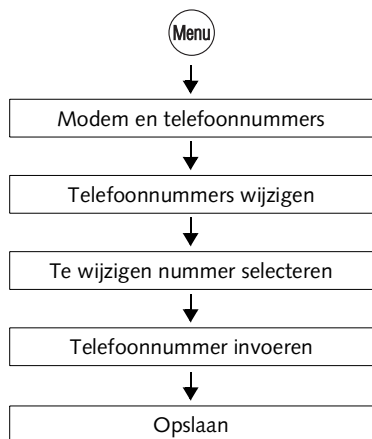

Een telefoonnummer wijzigen

- Toets **(Menu)** drukken.
- In het menu selecteren:
MODEM EN TELEFOONNUMMERS →
TELEFOONNUMMERS WIJZIGEN.
- Te wijzigen telefoonnummer selecteren.

De optimail 30 opent het menu voor het wijzigen van het opgeslagen telefoonnummer.

- Het opgeslagen telefoonnummer wijzigen of een nieuw nummer intypen.
- Het weergegeven telefoonnummer OPSLAAN.

Functies in het menu TELEFOONNUMMER en hun betekenis:


SPATIE Voegt een spatie in.
Op die manier kunt u de weergave van het telefoonnummer overzichtelijker maken. Voor het kiezen hebben de spaties geen betekenis.

NIEUW NUMMER Verwijdert het aangeduide telefoonnummer. U kunt dan een nieuw nummer intypen.

12.13 Ingebouwde weegschaal tarreren *(optioneel)*

De ingebouwde weegschaal tarreert automatisch zodra afwijkingen tot het nulpunt worden herkend. Een pop-up-melding informeert daarover.

Indien u een nullast wilt wegen (bijv. bij gebruik van een extra weegplateau), moet u de weegschaal tarreren.

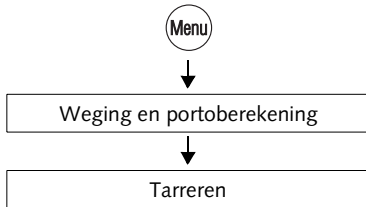


- De weegschaal in de gewenste basistoestand brengen: weegplateau ontlasten of nullast opleggen.
- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: WEGING EN PORTOBEREKENING → TARREREN.

Op het display verschijnt gedurende enkele seconden een pop-up-melding dat de weegschaal wordt getarreerd. Zodra deze melding verdwijnt, is de weegschaal getarreerd.

12.14 MASTER-kaart creëren

Bezitters van een MASTER-kaart kunnen met deze functie nog een MASTER-kaart maken.

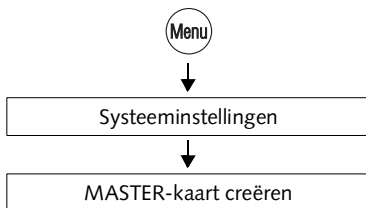

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → MASTER-KAART CREËREN.
- Teneinde de nieuwe MASTER-kaart te creëren volgt u eenvoudig de aanwijzingen op het display.

13 Onderhoud en service

Laat uw optimail 30 regelmatig door Ruys Technology Services onderhouden. Dit is uw waarborg voor een langdurige, storingsvrije werking.


De volgende reinigings- en onderhoudstaken kunt u zelf verrichten:

- de buitenkant reinigen
- inktlintcassette vervangen
- batterij wisselen
- water bijvullen voor het bevochtigen van enveloppen (*optimail 30 met sluitmachine*)
- klep met bevochtigingsvilt reinigen/vervangen (*optimail 30 met sluitmachine*)
- zuigvilt vervangen (*optimail 30 met sluitmachine*).

13.1 Frankeermachine reinigen



Waarschuwing! Zorg ervoor dat geen vloeistoffen of vreemde voorwerpen binnenin de optimail 30 komen. Trek meteen de netstekker uit het stopcontact als dit toch mocht gebeuren. Laat de optimail 30 door Ruys Technology Services nakijken, voordat u deze weer in gebruik neemt.

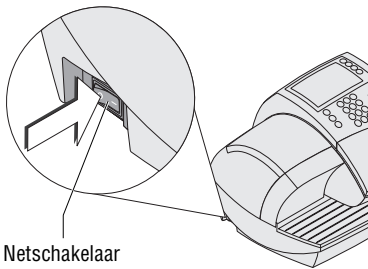


- Frankeermachine uitschakelen.
- Netsnoer uit de netaansluitdoos trekken.
- De buitenkant van de behuizing van de frankeermachine en indien aanwezig van het weegplateau en de opvangbak schoonmaken met een lichtjes bevochtigde doek.

U kunt hiervoor bovendien een in de handel gebruikelijk reinigingsmiddel nemen.

13.2 Inktlintcassette vervangen




Opgelet! Gebruik alleen de originele inktlintcassettes van Francotyp-Postalia.

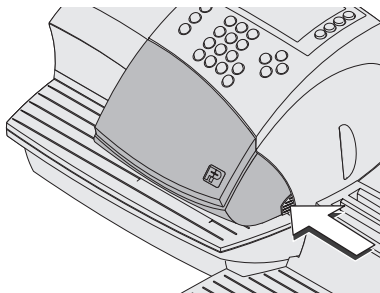


- Klap het inktlintcassettevak open door licht op de ontgrendeling te drukken.

De kap klapt automatisch naar omhoog.

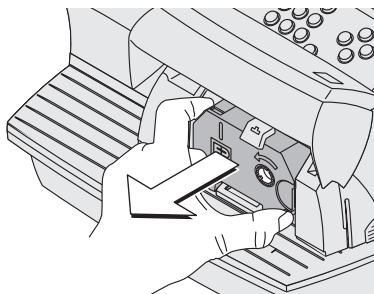

- Verbruikte inktlintcassette vastpakken zoals op de afbeelding is te zien en in pijl-richting verwijderen.


Transportbeveiliging
(strook karton)

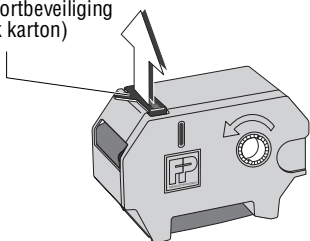

- De nieuwe inktlintcassette uit de verpakking halen.

In de behuizing van de inktlintcassette kan als transportbeveiliging een strook karton zijn ingeklemd (zoals op de afbeelding is te zien).

- Indien dit het geval is: de strook karton verwijderen.

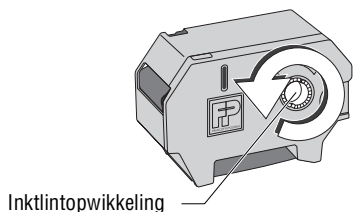


- Inktlint straktrekken. Draai de witte inktlintopwikkeling hiervoor in de richting van de pijl.




Opgelet! Zorg ervoor dat het inktlint bij het aanbrengen niet kreukt of inscheurt. Op die manier voorkomt u inktlintscheuren.


Let er ook op, dat de randen van het inktlint niet omvouden. Omgevouwen inktlinten zijn dikker en de opwikkeling van het verbruikte inktlint wordt daardoor voortijdig vol.

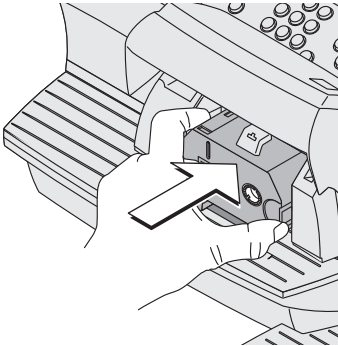

- Inktlintcassette met het inktlint naar onderen gericht op de briefinvoer plaatsen.
- Inktlintcassette aanvatten zoals op de afbeelding wordt getoond en voorzichtig in het cassettevak plaatsen. De cassette moet makkelijk in de houder van het cassettevak glijden.

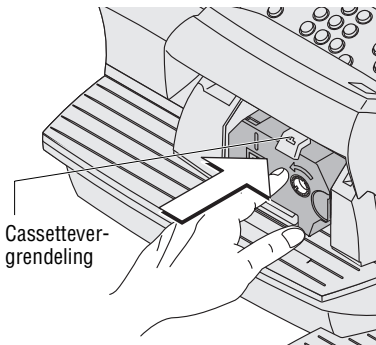

- Inktlintcassette zover naar binnen schuiven, tot de cassettevergrendeling aangrijpt.

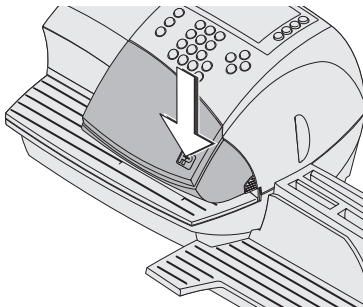


- Kap sluiten. De sluiting vergrendelt duidelijk hoorbaar.

13.3 Sluitmachine *(optioneel)*


13.3.1 Reinigen

De sluitmachine dient eenmaal per maand te worden gereinigd, teneinde vasthechtende lijmresten te verwijderen.

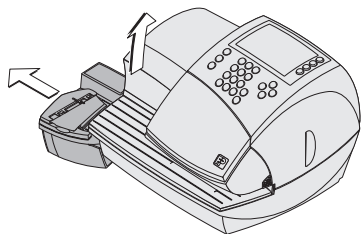

- De sluitmachine van de frankeermachine afkoppelen:
De frankeermachine op de linkerkant licht optillen en de sluitmachine naar links toe wegtrekken.


Klep met
bevochtigingsvilt

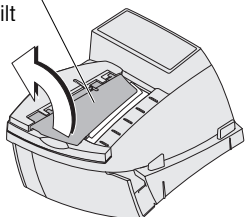

- De klep met het bevochtigingsvilt omhoogklappen.

Bevochtigingsvilt

Zuigvilt

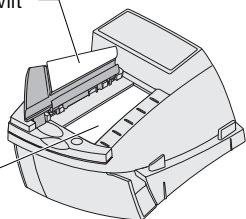


- Bevochtigingsvilt en zuigvilt onder stromend water grondig spoelen.
- Behuizing afnemen met een vochtige doek. U kunt ook een in de handel gebruikelijk reinigingsmiddel nemen.
- Water bijvullen (zie pagina 87).
- Sluitmachine afdrogen.
- Sluitmachine aan de frankeermachine monteren.



Meer informatie over het opstellen van de sluitmachine aan de frankeermachine leest u in de installatiehandleiding.


13.3.2 Waterniveau controleren en water bijvullen

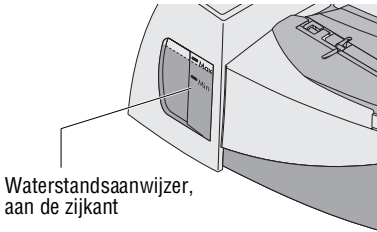


- Regelmatig het waterniveau in de sluitmachine controleren.

De sluitmachine moet steeds ten minste tot de „Min”-markering gevuld zijn om te voorkomen dat het vilt uitdroogt. Door uitdrogen en lijmresten wordt het vilt hard en vroegtijdig onbruikbaar.

Water bijvullen

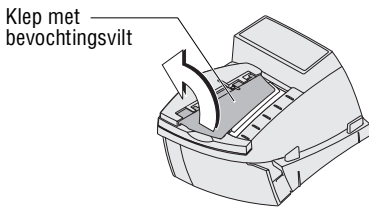


- De sluitmachine van de frankeermachine afkoppelen: De frankeermachine op de linkerkant lichtjes optillen en de sluitmachine naar links toe wegtrekken.
- De klep met het bevochtigingsvilt omhoogklappen.

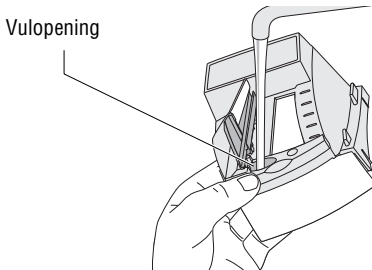

De opening voor het vullen van de sluitmachine ligt nu vrij.

- Sluitmachine met leidingwater vullen.
- Waterstand controleren.
De sluitmachine moet ongeveer tot de „Max”-markering gevuld zijn.

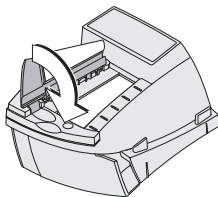


- De klep neerklappen
- Indien nodig: De buitenkant van de sluitmachine afdrogen.
- Sluitmachine aan de frankeermachine bevestigen.




Een speciale fles met vulslang is als toebehoren verkrijgbaar. Met deze fles kunt u de sluitmachine direct op de plaats van opstelling bijvullen.

13.3.3 Viltlen vervangen

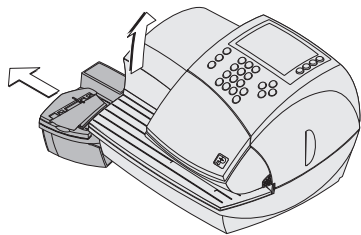


- De sluitmachine van de frankieermachine afkoppelen:
De frankieermachine op de linkerkant lichtjes optillen en de sluitmachine naar links toe wegtrekken.
- Watertank legen.

Klep met bevochtigingsvilt verwijderen

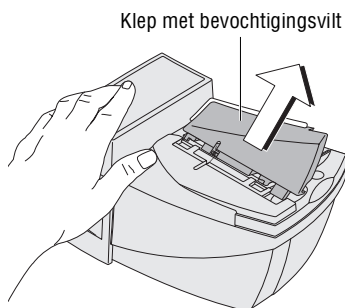

- De klep iets omhoogklappen en schuin omhoog verwijderen.


Zuigvilt verwijderen

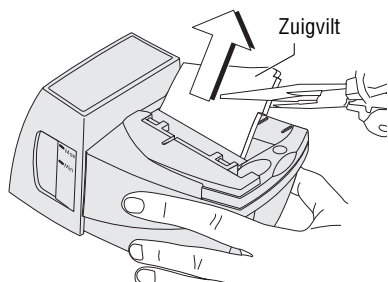


- Het zuigvilt grijpen met een tang of pincet en er omhoog verwijderen.

Zuigvilt plaatsen


Contour voor het fixeren
van de ligging

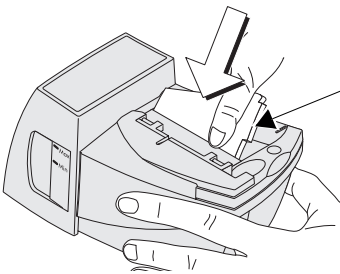


- Een nieuw zuigvilt aanbrengen zoals op de afbeelding wordt getoond. Het vilt dient ongeveer voor de helft in de sluitmachine te steken.

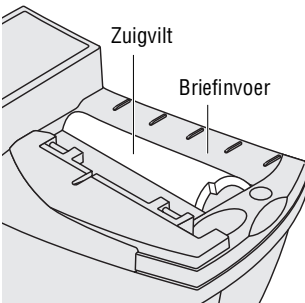

- Het bovenste uiteinde van het vilt naar rechts ombuigen en tot de markering onder de briefinvoer schuiven.

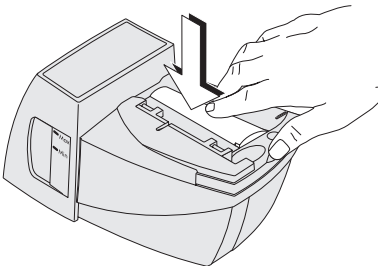


- Het gewelfde zuigvilt met de hand gelijkmatig naar beneden in de watertank drukken. Zorg daarbij in het bijzonder dat het vilt aan de randen correct zit. De markering voor het fixeren van de ligging moet precies in de opening van de briefinvoer zitten.
- Tot slot met de vingers enkele keren over het vilt strijken om eventuele oneffenheden te effenen.

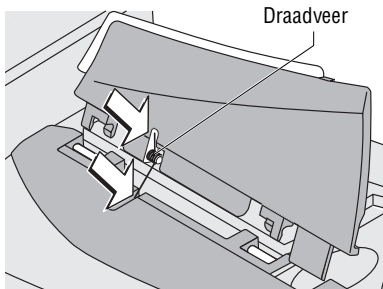


Klep met bevochtigingsvilt aanbrengen

De klep heeft twee clips, waarmee hij op de beide staven van de sluitmachine vergrendelt.

- De nieuwe klep zodanig aanleggen, dat het ene uiteinde van de draadveer in de gleuf van de klep zit en het andere uiteinde in de gleuf van de sluitmachine.

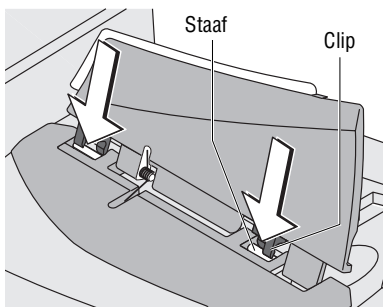

- Sluitmachine vasthouden en de klep met lichte druk op de sluitmachine steken, zodat de beide clips op de staven aangrijpen.

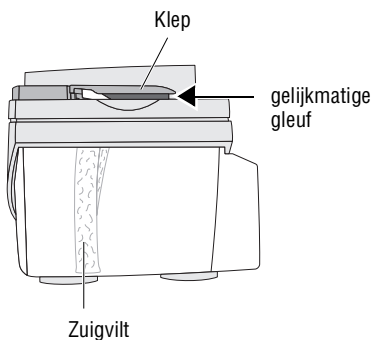

Controle

- Correcte zit controleren:
 - Het zuigvilt moet in de watertank verticaal naar beneden hangen. De onderkant moet ongeveer de bodem raken.
 - De gleuf tussen klep en sluitmachine-behuizing moet gelijkmatig groot zijn. (De klep mag zich niet „opensperren” en niet op de behuizing klappen.)
- Water vullen (zie pagina 87).
- Sluitmachine aan de frankeermachine bevestigen.




Meer informatie over het opstellen van de sluitmachine aan de frankeermachine leest u in de installatiehandleiding.

13.4 Batterij vervangen


De optimail 30 bewaakt de laadtoestand van de batterij. Als het tijd is om de batterij te vervangen, verschijnt een desbetreffende melding op het display.




Opgelet! Gebruik uitsluitend een door Ruys geleverde batterij 90.4701.8004.00. Neem de samen met de batterij geleverde aanwijzingen in acht.

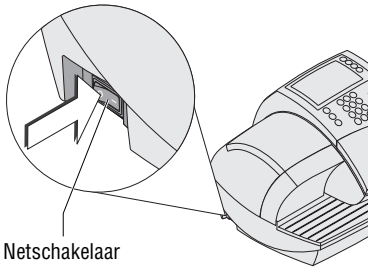


- Toegangskaart verwijderen.
- optimail 30 uitschakelen.
- Netsnoer uit de netaansluitdoos trekken.

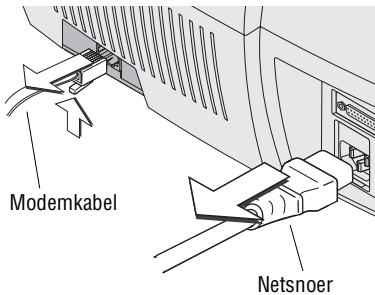

- Netsnoer uittrekken.
- Modemkabel verwijderen:
De veer aan de stekker indrukken en de stekker uit de modembus trekken.

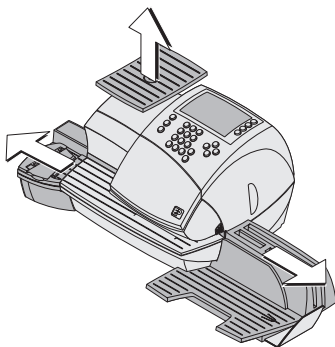


- Opvangbak verwijderen (indien aanwezig):
De frankeermachine op de rechterkant lichtjes optillen en de sluitmachine naar rechts toe wegtrekken.
- Sluitmachine verwijderen (indien aanwezig):
De frankeermachine op de linkerkant lichtjes optillen en de sluitmachine naar links toe wegtrekken.
- Weegplateau verwijderen (indien aanwezig):
Het weegplateau omhoog verwijderen.

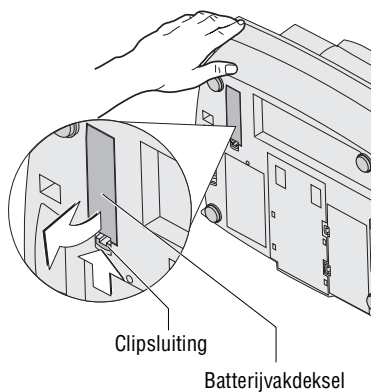


- Frankeermachine op de achterkant kantelen en vasthouden.

U heeft nu toegang tot het batterijvak aan de onderkant van de frankeermachine.


- De clipsluiting van het batterijvakdeksel in pijlrichting indrukken en het deksel van het batterijvak afnemen.
- Verbruikte batterij verwijderen.

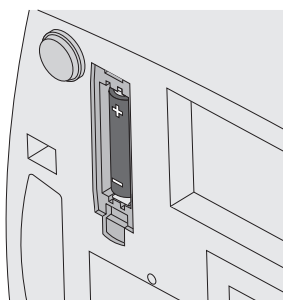

- De nieuwe batterij (90.4701.8004.00) plaatsen. Op de juiste poling letten! De symbolen in het batterijvak tonen de juiste ligging.

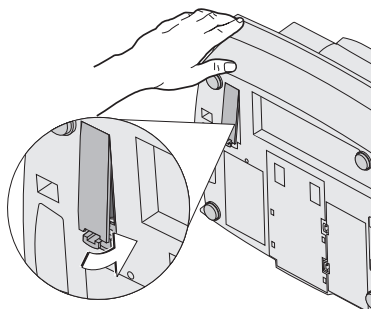

- Batterijvak sluiten.

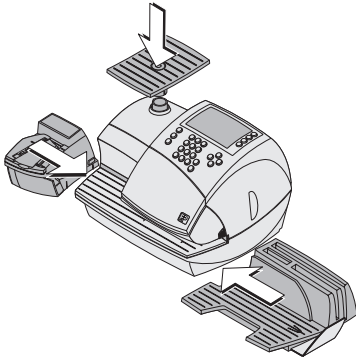

- Frankeermachine rechtop zetten.
- Toebehoren (opvangbak, weegplateau...) opnieuw aanbrengen.
- Alle kabels worden weer verbonden.

U kunt de frankeermachine weer in gebruik nemen.



Uitvoerige informatie over het aanbrengen van opvangbak, weegplateau en sluitmachine alsook over het aansluiten leest u in de installatiehandleiding.

14 Tips om zelf storingen te verhelpen

Code 0x00A00004
Er is een interne fout opgetreden. Neem contact op met de serviceafdeling.
070 331 5333
Info 1:0x00000000 Info 2:0x00000000
Met ENTER bevestigen a.u.b.



In geval van een storing of bij een bedieningsfout verschijnt op het display een foutmelding. Bovendien kan een geluidssignaal klinken (zie hoofdstuk 12.6 op pagina 70).

Lees de foutmelding heel aandachtig. U krijgt informatie over de oorzaak van de fout en wat u daartegen kunt doen.

In veel gevallen kunt u kleine fouten en moeilijkheden bij het werken met de optimail 30 zelf oplossen.



Kunt u een fout met behulp van de informatie op het display en met de aanwijzingen in deze handleiding niet zelf oplossen, neem dan contact op met de Ruys Customer Support.


Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
...algemene fouten	
Display zonder indicatie	Controleer of het netsnoer juist is ingestoken en de netschakelaar is ingeschakeld.
Functies „ontbreken” op het display	De toegang tot deze functies is met de ingestoken toegangskaart niet mogelijk. Neem de toegangsrechten in acht (zie pagina's 101 tot 103).
optimail 30 gedraagt zich „eigenaardig” of reageert niet meer	Softwareprobleem. optimail 30 uitschakelen. Minstens 1 minuut wachten. optimail 30 opnieuw inschakelen.
optimail 30 herkent de chipkaart niet	De kaart is niet correct geplaatst. De kaart verwijderen en opnieuw in de kaartenlezer steken (chip naar achteren)!
	Verkeerd kaarttype ingestoken.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
...bij het frankeren / bij het instellen van de frankeerafdruk	
Afdrukkwaliteit (bijv. ontbrekende plaatsen, drukbeeld vervormd)	Papierkwaliteit van de envelop voldoet niet aan de specificatie of de brief heeft grote dikteverschillen in de printzone. Alleen materiaal gebruiken dat voldoet aan de post-stukspecificatie (<i>zie pagina 108</i>). De uitvoerige aanwijzingen met betrekking tot het vermijden van onvolmaakte afdrukken in acht nemen (<i>zie pagina 42</i>). Hierbij kan het gebruik van een etiket helpen. Indien deze maatregelen geen oplossing bieden: bel Ruys Customer Support.
De portowaarde knippert	Voor de ingestelde postsoort gelden landspecifieke bijzonderheden. Neem de actuele voorschriften van de TPG in acht.
Frankeren niet mogelijk	Geen toegangskaart ingestoken. Toegangskaart (USER of MASTER) insteken. De kaartenlezer herkent de toegangskaart niet. De toegangskaart verwijderen en opnieuw insteken. Geen portowaarde ingesteld, omdat – verzendgegevens onvolledig zijn of – gewichtswaarde ontbreekt (weergave = 0 g). Instellingen controleren (<i>zie hoofdstuk 4.1, pagina 25</i>). Geen frankeertegoed in de frankeermachine. Nieuw porto laden (<i>zie hoofdstuk 9, pagina 55</i>). Laatste porto laden / laatste verbinding met Teleset Data Center ligt te ver terug. Porto laden (bedrag „0 euro” is voldoende). Inktlintcassette ontbreekt. Inktlintcassette plaatsen (<i>zie hoofdstuk 13.2, pagina 84</i>).

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Gewicht valt buiten toegestaan bereik	Het gewicht past niet bij de ingestelde verzendgegevens. Andere verzendgegevens selecteren of gewicht wijzigen/zending wegn.
Gewichtsindicatie: Externe FP-brievenweegschaal geeft de gewichtswaarde niet door aan de optimail 30	Controleer of de brievenweegschaal correct is aangesloten en voor bedrijf met de optimail 30 is ingesteld (<i>zie hoofdstuk 6.3.1, pagina 48 en handleiding van de brievenweegschaal</i>). Probleem aan de brievenweegschaal, bijv. toont een foutmelding, weergave van de portowaarde ontbreekt. (<i>Voor het verhelpen van fouten zie handleiding van de brievenweegschaal.</i>) Als een probleem optreedt aan de brievenweegschaal, wordt de aangeduide gewichtswaarde niet overgedragen naar de optimail 30!
Gewichtsindicatie: Weegschaal berekent voor de opgelegde zending geen gewicht	Bij het opleggen van de zending lag reeds een zending op het weegplateau. Er wordt slechts een nieuw gewicht berekend, als de weegschaal onbelast is. Weegplateau legen. Zending opleggen. Het opgelegde gewicht is te gering of de weegschaal is overbelast. Weegschaal alleen gebruiken voor zendingen in het toegelaten gewichtsbereik (<i>zie pagina 107</i>). Weegschaal herkent geen nulpunt. Weegschaal tarreren (<i>zie pagina 81</i>). optimail 30 herkent de ingebouwde weegschaal niet of weegschaal is defect. Gewicht met de hand instellen (<i>zie pagina's 27 en 34</i>).
Toegevoegde tekst is onvolledig (wordt bij het printen „afgesneden”)	Frankeerafdruk met reclamestempel en toegevoegde tekst is voor de gebruikte enveloppen/kaarten te lang. Gebruik enveloppen/kaarten die voldoende lang zijn (<i>zie ook aanwijzingen op pagina 42</i>).

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Vastgeklemd brief / machine blokkeert	optimail 30 uitschakelen. Minstens 1 minuut wachten. optimail 30 opnieuw inschakelen.
...bij het porto laden (Teleset)	
Geen toegang tot de Teleset-functie	Actuele kostenplaats heeft geen autorisatie voor porto laden (Teleset).
Gewenst bedrag kan niet worden geladen	Ontoelaatbaar laadbedrag. Laadbedrag wijzigen en het laden herhalen.
Teleset-proces wordt afgebroken	optimail 30 kan geen verbinding tot stand brengen met het Teleset Data Center. Modeminstellingen controleren. Telefoonnummer van het TDC controleren.
...bij instellingen in het menu, bij onderhoud en service	
Laden van de kaart is mislukt	De kaart bevat geen geldige gegevens. Verkeerde kaart ingestoken? Gegevenskaart insteken.
	optimail 30 herkent de kaart niet. Kaart is defect. Ruys Customer Support opbellen.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
...bij het bevochtigen/sluiten van de envelop (<i>optimail 30 met sluitmachine</i>)	
Envelopkleppen worden niet goed bevochtigd	Viltten zijn verontreinigd / uitgedroogd. Sluitmachine reinigen (<i>zie hoofdstuk 13.3.1, pagina 86</i>). Water bijvullen (<i>zie hoofdstuk 13.3.2, pagina 87</i>).
	Bevochtigingsvilt is versleten. Klep met bevochtigingsvilt vervangen (<i>zie hoofdstuk 13.3.3, pagina 88</i>).
	Zuigvilt is versleten. Zuigvilt vervangen (<i>zie hoofdstuk 13.3.3, pagina 88</i>).
	Bevochtigingsvilt niet correct in de klep. Positie van het bevochtigingsvilt corrigeren (<i>zie pagina 100</i>).
	Zuigvilt zit niet correct in de sluitmachine. Oppervlak is gegolfd. De zit van het zuigvilt in de sluitmachine controleren en ev. corrigeren (<i>zie pagina 90</i>).
Enveloppen zijn niet correct gesloten	Op de plaats van de envelopkleppen met de hand eenmaal krachtig over de afgewerkte brief/briefstapel strijken.

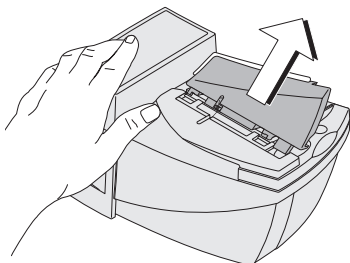


Zo corrigeert u de positie van het bevochtigingsvilt aan de klep

- De klep iets omhoogklappen en schuin omhoog verwijderen.




Opgelet! Fixeer terwijl u het bevochtigingsvilt positioneert de draadveer steeds met één hand op de staaf. Op die manier voorkomt u dat de draadveer gaat klem zitten of eruit springt.

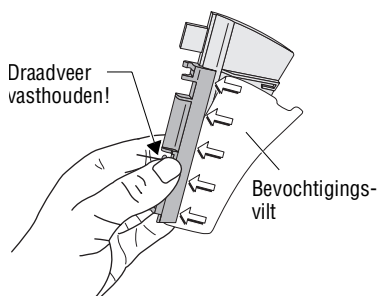

- Het bevochtigingsvilt over de gehele lengte dusdanig onder de klemlijst schuiven dat
 - de uitgesneden markering van het vilt precies tegen de aanslagkant van de klep aanligt en
 - dat de beide buitenkanten van het bevochtigingsvilt gelijkmatig ongeveer 1 à 2 mm over de rand van de klep uitsteken (zie afbeelding).
- Indien nodig, het bevochtigingsvilt voorzichtig in de klemlijst verschuiven.
- De klep weer aan de sluitmachine aanbrengen (zie pagina 90).

Bevochtigingsvilt correct gepositioneerd:

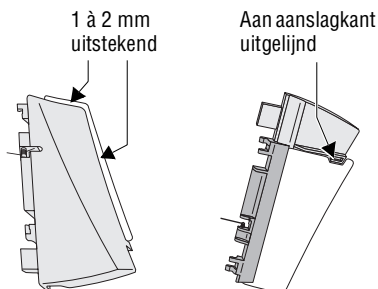


Toegangsrechten voor geselecteerde functies

Status ► Functies ▼	Zonder toegangs-kaart	Met USER-kaart	Met MASTER-kaart	Toegangs- controle UIT
Eerste inbedrijfstelling: – aanmelden (frankeermachine autoriseren) – frankeertegoed laden met laadbedrag > 0 €			•	
Frankeertegoed laden / Teleset		• <i>indien vrijgegeven</i>	•	
Frankeren alleen op de toegewezen kostenplaats		•		
Frankeren op alle kostenplaatsen			•	•
Gegevens van chipkaart laden			•	
Inkomende post afstempelen	•	•	•	•
Kostenplaatsen inrichten			•	•
Kostenplaatsen verwijderen			•	•
Kostenplaatsenstatistiek bekijken			•	•
Kostenplaatsteller op nul stellen			•	•

Status ► Functies ▼	Zonder toegangs- kaart	Met USER- kaart	Met MASTER- kaart	Toegangs- controle UIT
Reclame / toegevoegde tekst voor kostenplaats vooraf instellen		• <i>alleen eigen</i>	•	•
Reclamenamen wijzigen			•	
Register weergeven / afdrukken	•	•	•	•
Stuk kenteller weergeven/op nul stellen	•	•	•	•
Systeeminformatie weergeven/afdrukken	•	•	•	•
Systeeminstellingen wijzigen	• <i>niet alle</i>	• <i>niet alle</i>	•	• <i>niet alle</i>
Teleset-toegang voor kostenplaatsen vrijgeven			•	
Testfrankering	•	•	•	•
Toegevoegde tekst invoeren / wijzigen / verwijderen		•	•	•
USER-kaarten toewijzen / blokkeren			•	
Verkort kiezen bewerken		•	•	•



Toegangsbeperkingen voor functies zijn ook in het MENU-overzicht op pagina 103 aangegeven.

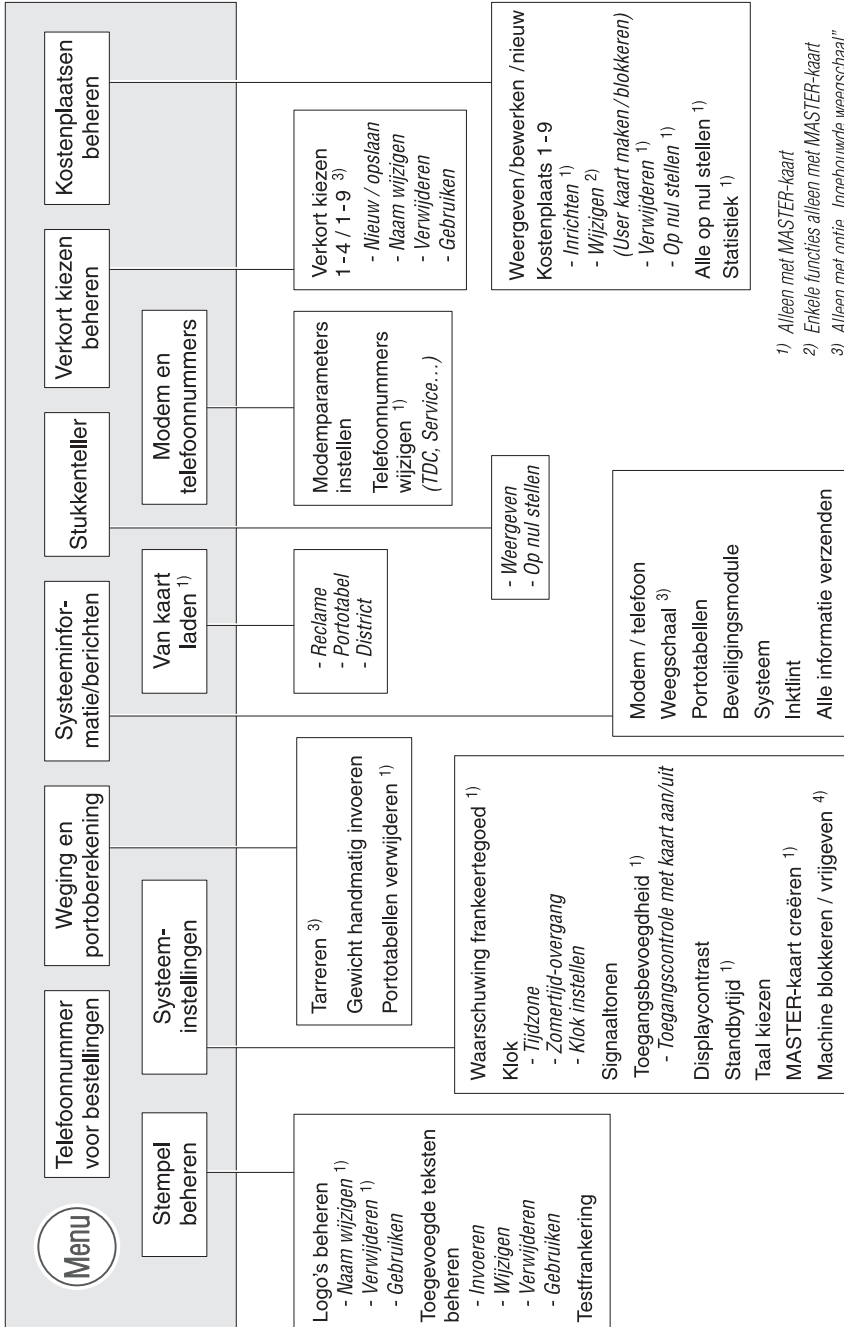

1) Alleen met MASTER-kaart

2) Enkele functies alleen met MASTER-kaart

3) Alleen met optie „Ingebouwde weegschaal”

4) Veiligheidsfunctie, alleen voor service van TPG

Verklarende woordenlijst

Etiketten (frankeerstroken)	Zelfklevende speciale etiketten, die u frankeert en op uw zending kunt plakken. Vereist voor grote, zware en dikke zendingen. Voor de optimail 30 gebruikt u uitsluitend dubbele stroken van Francotyp-Postalia (twee etiketten op één schutblad).
Frankeerafdruk	Frankeren van de poststukken voor transport door TPG. Bij het frankeeren print de optimail 30 het porto, de plaats van verzending met postcode, de datum, het logo van TPG en het inschrijvingsnummer op de envelop. Bovendien kunnen een reclamestempel en een tekstbericht (toegevoegde tekst) mee worden geprint.
MASTER-kaart	Chipkaart, machinespecifiek. Toegangskaart voor de systeembeheerder. De MASTER-kaart verleent toegang tot alle systeemfuncties.
Modem	In de frankeermachine optimail 30 ingebouwde elektronische eenheid, waardoor de uitwisseling van gegevens via de telefoonlijn mogelijk is (bijv. voor het laden van porto).
NetSet™ (afstandsladen)	Frankeermachine-afrekeningssysteem van TPG POST. Bij het laden worden tussen de optimail 30 en het Teleset Data Center via modem numerieke gegevens uitgewisseld, die de vrijgave van het gewenste bedrag (frankeertegoed) bewerkstelligen. Het porto wordt overeenkomstig uw contract met de post ingevorderd of dient vooraf te worden betaald.

Teleset Data Center
(TDC-NL)

Gegevenscentrum van Francotyp-Postalia.

Hier wordt het geladen porto vrijgegeven en worden de afrekeningen beheerd. Het Teleset Data Center staat de klok rond ter beschikking om via de ingebouwde modem porto te laden.

Testfrankering

De optimail 30 print een ongeldige frankeerafdruk.

In plaats van de portowaarde print de optimail 30 duidelijk zichtbaar TEST.

Met een dergelijke testafdruk kunt u de instellingen voor de frankeerafdruk controleren (bijv. reclamestempel, toegevoegde tekst).

USER-kaart
(Gebruikerskaart)

Chipkaart, machinespecifiek.

Toegangskaart voor een kostenplaats. Een USER-kaart laat het frankeren voor een kostenplaats toe en verleent toegang tot geselecteerde systeemfuncties.

Technische gegevens

Afmetingen <i>(lengte x breedte/diepte x hoogte)</i>	320 x 290 x 220 mm <i>(optimail 30 zonder weegschaal)</i>
	320 x 290 x 235 mm <i>(optimail 30 met weegschaal)</i>
	410 x 290 x 235 mm <i>(... met weegschaal + sluitmachine)</i>
Gewicht	5,7 kg <i>(optimail 30 zonder weegschaal)</i>
	6,1 kg <i>(optimail 30 met weegschaal)</i>
	0,3 kg <i>(sluitmachine zonder watervulling)</i>
Netaansluiting	100 - 240 V / 500 - 300 mA / 50 - 60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 40 W
Zekering	2 x 250 V / 3,15 A T
Batterij	3,6 V / 2 Ah / 20 mA lithiumbatterij Bestelnummer 90.4701.8004.00
Display	LCD, verlicht
Druktechniek	Thermotransferdruk
Capaciteit	20 tot 30 brieven/minuut (afhankelijk van briefformaat/-inhoud, afdruk lengte, machinetoestand en bedieningswijze)
Geluidsemisatie	$L_{wa} = 66$ dB (A)
Bedrijfsvoorwaarden	+10°C tot +40°C alleen in gesloten vertrekken gebruiken niet blootstellen aan directe zoninstraling aanbevolen voor de beste drukwaliteit: +15°C tot +35°C
Inktlintcassette	Inktlintcassette rood fluorescent voor optimail 30 Opslagvoorwaarden: 0°C tot +32°C, niet blootstellen aan directe zoninstraling, rel. luchtvochtigheid maximum 65%, niet condenserend

UitrustingStandaard

- Porto laden met behulp van het geïntegreerde modem (NetSet™)
- Kaartenlezer en kaart: MASTER
- Verkort kiezen:
 - 4 (*optimail 30 zonder weegschaal*)
 - 9 (*optimail 30 met ingebouwde weegschaal*)
- 9 kostenplaatsen
- Tot 6 reclamestempels
- Toegevoegde tekst (6 geheugenposities)
- Stempel voor de inkomende post
- Restbedragwaarschuwing
- Seriële interface

Opties

- Opvangbak
- Sluitmachine
- Ingebouwde weegschaal
- Kaarten: USER

Ingebouwde weegschaal (*optioneel*)

Weegbereik 3 g tot 3.000 g

Weegnauwkeurigheid ± 1 g (weegbereik 3 g tot 1.999 g)
 ± 5 g (weegbereik 2.000 g tot 3.000 g)

Technische wijzigingen op korte termijn voorbehouden

Specificatie van de te frankeren zendingen

Formaat	ten minste 140 mm x 90 mm (lengte x breedte)
Dikte	Brieven: tot 6 mm Briefkaarten: tot 1 mm
Materiaal	glad papier geen erg vezelachtig papier geen papier met een structuur geen donker papier
Etiketten	zelfklevende dubbele FP-etiketten

Declaration of Conformity

We, Francotyp - Postalia AG & Co. KG,
located in D-16547 Birkenwerder, Triftweg 21 - 26

herewith declare in our own responsibility that our

Franking Machine, Model: optimail FR 30

.....
(Type Designation)

is designed and assembled in conformity with the following harmonized standards:

EN 60950-1 / 2001

EN 55022 / 1998 + A1 / 10.00 + A2 / 01.03 Class B

EN 55024 / 1998 + A1 / 10.01 + A2 / 01.03

EN 61000-2-3 / 12.2000

EN 61000-3-3 / 1995 + A1 / 06.01

TBR 21

.....
in accordance with the rules of European Directives

89 / 336 / EEC (Electromagnetic Compatibility Directive)

73 / 23 / EEC (Low Voltage Directive)

29. November 2004

.....
(Date)

.....
(Name and authorized signature for the company)

A

- Aanleggen. Zie Brieven aanleggen.../
Blad aanleggen
- Aanslag 46
- Aanslagkant 46
- Aansluiten
 - brievenweger 48
 - optimail 30 93
- Aanwijsbereik 18, 19
- Aanwijzingen om te frankeren 42
- Aanzetten 11
- Afdrukken. Zie Brieven aanleggen.../
Blad aanleggen

B

- Batterij
 - toegelaten type 91, 106
 - vervangen 91
- Batterijvak 92
- Bedrijfsvoorwaarden 106
- Bevochtigen 46
- Bevochtigingsvilt 86, 88
 - aanbrengen 90
 - correcte zit 100
 - verwijderen 88
- Blad aanleggen 24
- Briefaanlegkant 8
- Briefinvoer 8
- Brieven
 - aanleggen en frankeren 42
 - bevochtigen/sluiten 46

C

- C/CE-toets 2
- Cijfertoetsen 2
- Customer Support 115

D

- Datum
 - actuele datum instellen 36
 - in de frankeerafdruk 17, 25, 35
 - in het stempel voor de inkomende post 45
 - instellen 35
 - zonder datum frankeren 36
- Display 2, 8
- Displaycontrast 70

E

- Eerste inbedrijfstelling 7
- Enter-toets 2
- Etiketten 9, 40, 42, 104

F

- Fankeertegoed laden. Zie Porto laden
- Fouten 95
 - algemene 95
 - bevochtigen/sluiten 99
 - frankeerdruk instellen 96
 - frankeren 96
 - porto laden (Teleset) 98
- Foutmelding 95
- Frankeerafdruk 25, 104
 - instellen 25
- Frankeerdatum
 - postdateren 35
- Frankeermachine
 - algemeen aanzicht 8
 - wetenswaardigheden 9
- Frankeermenu 11, 17
 - standaardwaarden na het inschakelen 11
- Frankeren
 - briefkaarten 43
 - brieven 42, 43
 - brieven van groot formaat 42
 - dikke brieven 42
 - etiketten 42, 44

G

Gebruikerskaart. Zie USER-kaart
 Geheugen 2
 weergave in het frankeermenu 17
 Zie ook Verkort kiezen
 Gewicht
 bepalen met de
 ingebouwde weegschaal 33
 met de hand invoeren 27, 34
 met externe brievenweegschaal
 instellen 49
 weergave bij de portoberekening 18
 weergave in het frankeermenu 17
 wijzigen 30

H

Hoofd- en kleine letters 23

I

Inkomende post 10, 45
 datum en tijd afdrukken 45
 Inktlintcassette 8, 106
 plaatsen 84
 vervangen 84
 verwijderen 84
 Inschakelen 11
 Installatiehandleiding 6
 Instellingsmenu 22
 Interface (25-polig) 8

K

Kaart
 MASTER 12
 Zie ook MASTER-kaart
 USER 12
 Zie ook USER-kaart
 Kaartenlezer 8
 Kap (inktlintcassettevak) 8
 Klep met bevochtingsvilt 86, 88
 aanbrengen 90
 verwijderen 88

Klok 71

 tijdcorrectie 71
 weergave 12
 zomertijd-overgang 72

Knipperende portowaarde 29

Kostenplaats 17, 40, 57
 aanmaken 57
 alle op nul stellen 62
 informatie over alle KST 60
 instellen voor het frankeren 40
 instellingen weergeven/afdrukken 60
 MASTER 57
 met toegangskaart instellen 40
 naam 58
 nieuw 57
 op nul stellen 60
 standaardreclame 58
 standaard-TXT (toegevoegde tekst) 58
 Teleset-toegang ja/nee 58
 USER-kaart ja/nee 58
 verwijderen 60
 wijzigen 60
 wisselen 41
 Kostenplaatsfunctie 10, 57

L

Laden
 gegevens 64
 porto 55
 portotabel 74
 reclamestempel 64
 Lijstafdruk 10
 Logo. Zie Reclamestempel

M

Machinenummer 67
 MASTER-kaart 12, 104
 creëren 81
 Menu 20
 overzicht 103
 Modem 104
 instellingen (overzicht) 78
 parameters wijzigen 77
 Modembus 8
 Multifunctionele toetsen 2, 13

N

- Netaansluiting *8*
- Netschakelaar *8*
- NetSet™ *9, 55, 104*
 - Zie ook Porto laden
- Nulfrankering/nulafdruk. Zie Testfrankering

O

- Opstellen *7*
- Opvangbak *8*
 - aanbrengen *93*
 - verwijderen *91*
- „Overige” postsoorten van de TPG *32*
- Overzicht
 - menu *103*
 - optimail 30 *8*
 - symbolen en hun betekenis *15*
 - toegangsrechten *101*
 - toetsfuncties *13*

P

- Pijltjestoetsen *2*
- Pop-up-venster *22*
- Porto laden *55*
 - boekingsbericht *56*
 - toelaatbare laadbedragen *55*
- Portoberekening *18, 25*
 - bijzonderheden *29*
- Portotabel
 - beschikbare *67*
 - geldigheid *67*
 - van kaart laden *74*
 - verwijderen *75*
- Portowaarde *25*
 - instellen *25*
 - instellen per verkorte keuze *50*
 - knippert op het display *39*
 - met de hand instellen *32*
 - standaardinstelling
 - na het inschakelen *11*
 - toeslagen instellen *31*
 - weergave bij de portoberekening *18*
 - weergave in het frankeermenu *17*

- Postsoort (van de TPG) *25*
 - instellen per verkorte keuze *50*
- Publiciteit. Zie Reclamestempel

Q

- Quick Reference Card *6*

R

- Reclamestempel *17, 25*
 - instellen *37*
 - naam wijzigen *63*
 - nieuw (van kaart laden) *64*
 - op de USER-kaart *37, 38, 58*
 - verwijderen *63*
 - weergeven *63*
- Regelovergang *23*
- Register *54*
 - afdrukken *54*
 - weergeven *2, 54*
- Reinigen
 - frankeermachine *83*
 - sluitlemachine *86*
- Ruststand. Zie Stand-by
- Ruys Customer Support *115*

S

- Selectiebereik *18, 19*
- Selectielijsten *21*
- Service *79, 115*
- Service TPG-NetSet™ *115*
- Signaaltoon *70*
 - aan/uit *71*
 - alleen alarmtonen *71*
- Sluitlemachine *8, 10, 46, 86*
 - aanbrengen *93*
 - reinigen *86*
 - water bijvullen *87*
- Sms-tekst. Zie Toegevoegde tekst
- Softkey *2*
- Software
 - versie weergeven *67*
- Speciale services *28*
 - deactiveren *28*
 - verwijderen *28*

Specificatie van de te frankeren zendingen 108
 Stand-by 12
 tijd wijzigen 73
 Statusregel 17, 19, 21
 Stempel 63
 reclamestempel 63
 toegevoegde tekst 63
 Stempel voor de inkomende post 10
 afdrukken 45
 datum instellen 45
 instellen 45
 Storingen verhelpen 95
 Zie ook Fouten
 Stroken. Zie Etiketten
 Stuk kenteller weergeven/resetten 68
 Symbolen op het display (overzicht) 15
 Systeem informatie
 weergeven/afdrukken/zenden 67
 Systeeminstellingen 2

T

Taal kiezen 76
 TDC-NL. Zie Teleset Data Center
 Technische gegevens
 frankeermachine 106
 specificatie van de te frankeren zendingen 108
 weegschaal 107
 Teken
 invoegen 23
 verwijderen 23
 Tekstbericht. Zie Toegevoegde tekst
 Tekstinvoer 23
 Telediagnose 79
 Telefoonnummer
 service 79, 115
 telediagnose 79
 voor bestellingen 79
 wijzigen 79
 Teleset 2, 55
 Zie ook NetSet™
 Teleset Data Center 105
 Teller. Zie Stuk kenteller

Terug naar
 frankeermenu 2
 hogere menu 2
 Testafdruk. Zie Testfrankering
 Testfrankering 24, 105
 Tijdzone 72
 Tips voor gebruikers met ervaring 21, 35, 37, 39, 41, 50
 Titelregel 21, 22
 Toegangsbevoegdheid
 Zie Toegangscontrole
 Toegangscontrole 12, 69
 aan/uit 69
 Toegangskaat 12
 MASTER 12
 plaatsen 12
 USER 12
 verwijderen 12
 Toegangsrechten 12, 101
 Toegevoegde tekst 9, 17, 25
 instellen 38
 invoeren 65
 maken 39
 nieuw 65
 verwijderen 66
 wijzigen 39, 66
 Toetsenblok 2, 8
 Toetsfuncties 2, 13

U

Uitrusting 107
 Uitschakelen 11
 USER-kaart 12, 105
 blokkeren 59
 kostenplaats toewijzen 59
 met reclame 38, 58

V

Van kaart laden
 gegevens 64
 portotabel 74
 reclamestempel 64
 Veiligheidsaanwijzingen 6, 7
 Ventilatiesleuven 8

Verkort kiezen 10
met gewicht 51
na tariefwijziging 53
ontbreekt/verwijderd 53
oproepen 50
opslaan 51
selectielijst 50
Verkort kiezen nr. 1 51, 53
zonder gewicht 51

Verwijderen 2
verzendinggegevens 27, 30
Verzendgegevens 17, 18
actuele instelling wijzigen 30
deactiveren 27, 30
instellen (nieuwe selectie) 26
niet aanwezig 32
selecteren 18, 19, 26, 27
verwijderen 19, 27, 30
weergave 17, 18

Vilten
correcte zit 90, 100
vervangen 88
Zie ook Bevochtigingsvilt
en Zuigvilt
Vulopening (sluitmachine) 87

W

Waarde van de zending invoeren 29
Waarschuwing frankeertegoed 68
grensbedrag instellen 68
uitschakelen 68
Water bijvullen 87
Waterstandsaanwijzer 87
Weegplateau 8
aanbrengen 93
Weegschaal (extern) 48
aansluiten 48
met de optimail 30 gebruiken 49
Weegschaal (ingebouwd) 8, 10, 107
gebruiken 33
tarreren 81
Wisseltoets 2

Z

Zomertijd aan/uit 72
Zomertijd-overgang 71
automatiek aan/uit 72
Zuigvilt 86, 88, 89, 90
plaatsen 89
verwijderen 88

Iedere optimail 30 wordt voordat hij de fabriek verlaat grondig getest. Mocht er ondanks onze omvangrijke kwaliteitscontrole toch een storing optreden bij uw frankeersysteem, neem dan contact op met Ruys Customer Support.

Fabrikant : **Francotyp-Postalia AG & Co**
Birkenwerder D

Importeur/ leverancier: **FP-Ruys**
Grote Beerstraat 34,
2516 BZ Den Haag
e-mail: info@fp-ruys.nl
internet: www.fp-ruys.nl

Customer Support: **FP-Ruys Frontoffice**
tel: 0900-370 78 97
fax: 088-789 71 97
e-mail: service@fp-ruys.nl

Benodigdheden: **FP-Ruys Supplies**
bestellen via www.fp-ruys.nl

Correspondentieadres: **FP-Ruys**
Postbus 19100
2500 CC Den Haag

service TNT- NetSet TM 088-8686868

