



Ruys


EEN ONDERNEMING VAN DE FP GROEP

opti**mail** 30 NS2

Frankeermachine



Handleiding

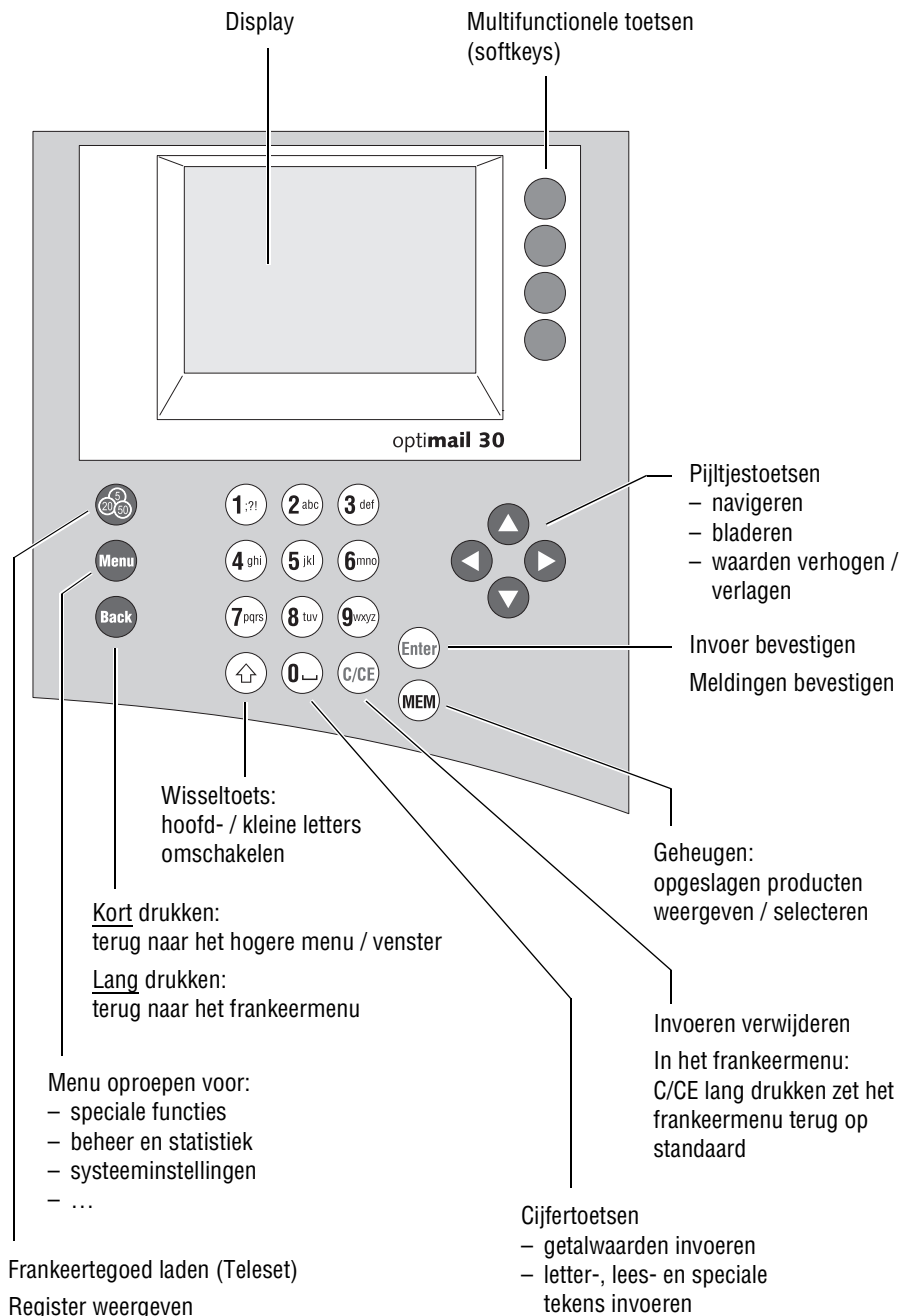

Betreffende deze handleiding	7
1 Veiligheidsaanwijzingen	8
2 Korte beschrijving van de optimail 30	10
3 Het abc van de bediening	14
3.1 In- / uitschakelen	14
3.2 Stand-by (ruststand)	15
3.3 Toegangscontrole – MASTER / USER	15
3.4 Bedieningspaneel	16
3.4.1 Toetsfuncties	16
3.4.2 Symbolen op het display	18
3.4.3 Voorstelling van werkprocessen en menuvolgorden in deze handleiding	19
3.4.4 Het frankeermenu	20
3.4.5 Het menu voor de portoberekening	21
3.4.6 Het menu	23
3.4.7 Selectielijsten	24
3.4.8 Instellingsmenu's	25
3.4.9 Pop-up-venster	25
3.5 Tekstinvoer	26
3.6 Testafdruk	27
4 Frankeerafdruk instellen	29
4.1 Portowaarde	29
4.1.1 Verzendgegevens instellen	30
4.1.2 Actuele verzendgegevens wijzigen / voltooiën	34
4.1.3 Portowaarde met de hand instellen	35
4.1.4 Gewicht met de ingebouwde weegschaal bepalen / instellen	36
4.1.5 Gewicht met de hand invoeren / wijzigen	37
4.2 Datum	39
4.3 Reclame	41
4.4 Toegevoegde tekst	42
5 Frankeren	44
5.1 Kostenplaats instellen / wisselen	44
5.2 Brief aanleggen en frankeren	46
6 Verschilwegen en frankeren (optioneel)	49

7	Speciale functies	52
7.1	Inkomende post afstempelen	52
7.2	Brieven bevochtigen en sluiten (<i>optioneel</i>)	53
7.3	Gebruik maken van een externe brievenweegschaal	55
7.3.1	Brievenweegschaal aansluiten op de optimail 30	55
7.3.2	optimail 30 gebruiken met een externe brievenweegschaal	56
8	Verkort kiezen	57
8.1	Portowaarde per verkorte keuze instellen	57
8.2	Instellingen opslaan	58
8.3	Verkorte keuze herbenoemen	59
8.4	Verkort kiezen verwijderen	60
9	Registers weergeven en afdrukken	61
10	Porto laden – NetSet™2	62
11	Kostenplaatsbeheer	64
11.1	Nieuwe kostenplaats aanmaken	64
11.2	USER-kaart(en) voor een kostenplaats toewijzen / blokkeren	66
11.3	Kostenplaatsgegevens weergeven en afdrukken	67
11.4	Een kostenplaats wijzigen / op nul stellen / verwijderen	67
11.5	Alle kostenplaatsen op nul stellen	69
12	Stempelgegevens beheren	70
12.1	Nieuwe stempelgegevens van de kaart laden	70
12.2	Reclamestempels weergeven / herbenoemen / verwijderen	72
12.3	Nieuwe toegevoegde teksten invoeren	73
12.4	Toegevoegde teksten wijzigen / verwijderen	74
13	Uitgebreide instellingen & systeeminformatie	75
13.1	Systeeminformatie weergeven / afdrukken / zenden	75
13.2	Stuk kenteller weergeven en resetten	76
13.3	Waarschuwing frankeertegoed instellen	76
13.4	Toegangscontrole instellen	77
13.5	Displaycontrast instellen	78
13.6	Signaaltonen instellen	79
13.7	Klok	80
13.7.1	Tijd corrigeren	80
13.7.2	Zomertijd-overgang	81
13.7.3	Tijdzone instellen	82
13.8	Stand-by	82
13.8.1	Stand-by-tijd wijzigen	82
13.8.2	Verkort kiezen 1 als standaardinstelling vastleggen	83

13.9	Taal van de operatorbegeleiding kiezen	84
13.10	Interne modem	85
13.11	Externe communicatieapparaten	87
13.11.1	GSM-modem (<i>optioneel</i>)	87
13.11.2	Universal Link Box (<i>optioneel</i>)	88
13.12	Telefoonnummers wijzigen	90
13.13	Internetadressen wijzigen	91
13.14	Portotabellen	92
13.14.1	Nieuwe portotabel laden	92
13.14.2	Portotabellen verwijderen	93
13.15	MASTER-kaart creëren	94
13.16	Ingebouwde weegschaal	95
13.16.1	Tarreren	95
13.16.2	Gravitatie instellen	95
13.16.3	Verschilweging inschakelen / uitschakelen (<i>optioneel</i>)	96
13.17	Functies vrijgeven / blokkeren	97
13.17.1	Verschilweging	97
13.17.2	InfoPrint	98
14	Onderhoud en service	99
14.1	Frankeermachine reinigen	99
14.2	Inktlintcassette vervangen	100
14.3	Sluitmachine (<i>optioneel</i>)	102
14.3.1	Reinigen	102
14.3.2	Waterniveau controleren en water bijvullen	103
14.3.3	Viltten vervangen	104
14.4	Batterij vervangen	107
15	Tips om zelf storingen te verhelpen	110
16	optimail 30 afmelden en voor recycling afvoeren	118
Appendix		
	Toegangsrechten voor geselecteerde functies	119
	Het MENU (overzicht)	121
	Verklarende woordenlijst	122
	Technische gegevens	125
	Verklaring van overeenstemming	127
	Trefwoordenregister	129
	Service	139

Betreffende deze handleiding

Lees deze handleiding door, voordat u met de frankeermachine optimail 30 gaat werken. Zorg dat deze gebruiksaanwijzing steeds bij de hand is, in de nabijheid van de optimail 30.

Deze handleiding beschrijft de optimail 30 met ingebouwde weegschaal en met sluitmachine.

Functies die alleen bij bepaalde configuraties beschikbaar zijn, herkent u aan een toevoeging, bijv. *(optioneel)*.

Quick Reference Card

De Quick Reference Card geeft een overzicht van het bedieningsmenu en het frankeren met de optimail 30.

Installatiehandleiding

Lees vóór het opstellen en de inbedrijfstelling van de optimail 30 de installatiehandleiding van de optimail 30.

In deze handleiding zijn de veiligheidsaanwijzingen voorafgegaan door de volgende signaalwoorden en symbolen:



Waarschuwing! geeft een veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een mogelijk gevaar voor lichamelijk letsel.



Opgelet! trekt de aandacht op een mogelijke beschadiging van de optimail 30 of op onregelmatigheden bij het frankeren.

Deze handleiding gebruikt de volgende symbolen en tekstenmerken:

- Handelingsaanwijzingen beginnen met een punt.
- Voor opsommingen wordt een lijstteken geplaatst.

REGISTER

Menunamen en opties uit het bedieningsmenu zijn in hoofdletters geschreven.

„Verder met...”

Meldingen van de optimail 30 zijn tussen aanhalingstekens geplaatst.



Een tip geeft hulp of extra suggesties ter verbetering van het werkproces.

De voorstellingswijze van processen en menuvolgorde leert u in het hoofdstuk „Het abc van de bediening” op pagina 19 kennen.

1 Veiligheidsaanwijzingen

De optimail 30 is een digitale frankeermachine met thermotransferdruksysteem voor het frankeren van brievenpost. De optimail 30 voldoet aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften voor inrichtingen van de informatietechniek in kantoren.

Neem in het belang van uw veiligheid de volgende aanwijzingen in acht:


- Ga voor het opstellen en de eerste inbedrijfstelling van de optimail 30 te werk volgens de installatiehandleiding.
- Indien de optimail 30 voordien in een koude omgeving (d.w.z. beneden 10°C) was: Wacht minstens 24 uren voordat u de optimail 30 aansluit. De optimail 30 heeft deze tijd nodig om zich aan te passen aan de omgevingsomstandigheden.
- Gebruik alleen de meegeleverde of door FP-Ruys goedgekeurde net- en modemkabels. Let erop dat de kabels niet beschadigd zijn.
- Sluit de optimail 30 alleen aan op een geaard stopcontact met 230 V wisselspanning.
- Zorg ervoor dat zich het stopcontact voor de aansluiting van de optimail 30 in de nabijheid bevindt en steeds gemakkelijk kan worden bereikt.
- Demonteer geen delen van de behuizing.
- Overdek in geen geval de ventilatiesleuven van de behuizing.
- Schakel de optimail 30 uit, voordat u de frankeermachine reinigt of naar een andere plaats verhuist.
- Zorg ervoor dat geen vloeistoffen of vreemde voorwerpen binnenin de optimail 30 geraken. Trek meteen de netstekker uit het stopcontact als dit toch een keer mocht gebeuren. Laat de optimail 30 door de FP-Ruys Technology Services nakijken, voordat u deze weer in gebruik neemt.
- Trek bij gevaar de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met FP-Ruys Customer Support.
- Wij raden u aan, alleen goedgekeurd FP-toebehoren en originele FP-onderdelen te gebruiken. Hiervoor heeft de FP-fabrikant betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid vastgesteld. Producten die niet door de FP-fabrikant zijn goedgekeurd, kan de FP-fabrikant voor wat betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid betreft ondanks permanente marktverkenning niet beoordelen en zich ook niet verantwoordelijk stellen.

- Gebruik uitsluitend de batterijen die door FP-Ruys zijn geleverd. Schenk ook aandacht aan de met de batterij geleverde aanwijzingen over het juiste gebruik en de afvoer ervan.
- Indien u gebruikt maakt van een extern communicatieapparaat van Francotyp-Postalia (GSM-modem of Universal Link Box) voor de optimail 30: lees dan aandachtig de productinformatie die u samen met de GSM-modem / de Universal Link Box hebt ontvangen.
- Vertrouw onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen toe aan vakkundig personeel, dat over de nodige toelating van FP-Ruys beschikt. Anders vervalt het recht op garantie. Voor schade die daaruit ontstaat, bent u zelf verantwoordelijk.



De in uw frankeermachine gebruikte veiligheidsmodule (PSD) werd in overeenstemming met de eisen van de TNT Post volgens een internationaal geldige procedure toegelaten. Om aan deze standaard te voldoen, moeten de cryptografische sleutels die in de PSD worden toegepast na een vastgelegde periode worden geactualiseerd / vervangen. Zorg ervoor dat ook als de frankeermachine niet wordt gebruikt ten **minste eenmaal per jaar** een contact met de TDC-server tot stand wordt gebracht (bijv. frankeertegoed laden met het bedrag „€ 0” uitvoeren). Anders bestaat het gevaar dat de veiligheidsmodule automatisch wordt gedeactiveerd. En voor opnieuw activeren van de optimail 30 betaald dient te worden.

2 Korte beschrijving van de optimail 30

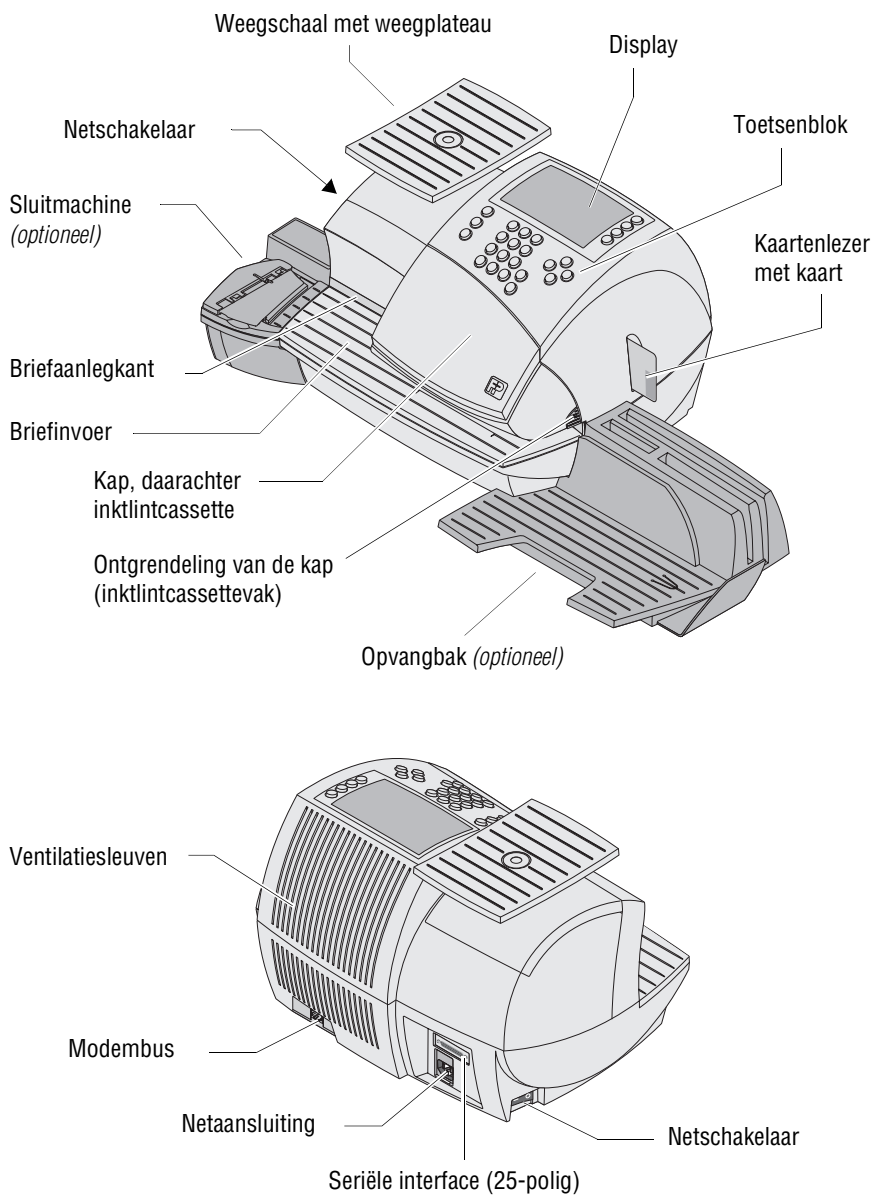

Wetenswaardigheden over de optimail 30

De optimail 30 is een digitale frankeermachine voor kleine en grotere hoeveelheden post. Gefrankeerd worden zendingen tot een dikte van 6 mm en speciale etiketten om op de zending te plakken.

Met een capaciteit tot 30 frankeringen per minuut is uw dagelijkse uitgaande post in een handomdraai klaar voor verzending.

Menugestuurde bediening

Bij alle functies – vanaf het instellen van de frankeerafdruk tot het wijzigen van de systeemparameters – brengt de overzichtelijke bedieningsbegeleiding op het display met achtergrondverlichting u steeds snel en zeker naar het doel!

Frankeren

De optimail 30 toont alle belangrijke informatie voor de frankering in één oogopslag. U hoeft de brief er nog slechts op te leggen – de optimail 30 grijpt de brief, frankeert hem en werpt hem klaar voor verzending naar rechts uit.

NetSet™2

Uw optimail 30 hoort tot de nieuwste generatie frankeermachines – de NetSet™2 frankeermachines. NetSet™2 is de verdere ontwikkeling van de bekende NetSet™-technologie.

Meest opvallende kenmerk is de tweedimensionale barcode in de frankeerafdruk. Bovendien gebruiken NetSet™2 frankeermachines de milieuvriendelijke blauwe drukinkt.

Met NetSet™2 hebt u in de toekomst de mogelijkheid met btw belaste producten te frankeren.

Frankeertegoed laadt u met het NetSet™-systeem in de optimail 30 – snel, comfortabel en, als het moet, de klok rond.

Brief als reclamemedium

Afgezien van het aanbrengen van de frankering kan de optimail 30 bij het frankeren een reclame van uw keuze en – net als een sms – actuele informatie als tekstbericht direct op de zending afdrukken (toegevoegde tekst).

<i>Ingebouwde weegschaal</i>	De plaats besparende ingebouwde 3 kg-weegschaal bepaald snel en betrouwbaar het gewicht van brieven en pakjes. Het vastgestelde gewicht wordt direct opgenomen in de productinstelling.
<i>Veilig tegen gebruik door onbevoegden</i>	Toegangskaarten op het formaat van een bankpasje bieden bescherming tegen gebruik van de optimail 30 door onbevoegden en bieden de mogelijkheid individuele toegangsrechten toe te kennen (MASTER / USER).
<i>Flexibel en actueel</i>	Nieuwe reclame? Per chipkaart laadt u probleemloos actuele gegevens in uw optimail 30. Bij een tariefwijziging van de TNT Post ontvangt de optimail 30 eenvoudig een nieuwe portotabel van het gegevenscentrum.
<i>Thermotransferdruk</i>	De thermotransferdruk zorgt voor een zuiver en veegvast drukbeeld. Bij het printen verwarmt de thermodruk-kop de vaste inkt op het inktlint, de vloeibaar geworden inkt dringt in het papier en blijft onafwisbaar hechten. Het vervangen van de inktlintcassette is eenvoudig, schoon en een paar handgrepen volstaan.
<i>Bijkomende functies</i>	De optimail 30 biedt een rij van comfortabele bijkomende functies die u snel zult gaan waarderen: – Functie verkort kiezen voor vaak gebruikte instelling voor de portoberekening. – Kostenplaatsfunctie voor afzonderlijk registratie en afrekening van de portokosten. – Stempel voor de inkomende post. Datum en tijd op de inkomende post afdrukken. – Lijstafdruk voor kostenplaatsgegevens, registerstanden, systeeminformatie en andere informatie.

Opties Met het oog op een grotere doelmatigheid staan de volgende componenten ter beschikking:

- **Sluitletine.** De open envelop wordt met de hand door de bevochtiging geleid. Bij het daaropvolgende frankeren met de optimail 30 wordt de vochtige klep aangedrukt.
- **Opvangbak.** De praktische opvangbak met instelbare aanslaghoek is ideaal voor het afleggen van de gefrankeerde zendingen en biedt extra aflegmogelijken.
- De **verschilweging** is een speciale weegmodus van de ingebouwde weegschaal voor tijdbesparend wegen en frankeren van grote hoeveelheden gelijksoortige zendingen. Met een specifieke code voor de machine kunt u deze optie vrijgeven.
- Voor het gebruik van **InfoPrint** – een software van Francotyp-Postalia voor gegevensbeheer en -archivering aan de pc – kunt u met een voor de machine specifieke pincode de InfoPrint-functie van de optimail 30 activeren.
- **GSM-modem.** Als alternatief voor de interne modem kan de radiomodem voor de communicatie met het gegevenscentrum worden gebruikt.
- **Universal Link Box (ULB).** Met behulp van de Universal Link Box kan de optimail 30 via een computernetwerk met het gegevenscentrum communiceren.

3 Het abc van de bediening


In dit hoofdstuk maakt u kennis met de basisfuncties van de frankeermachine optimail 30 en leert u omgaan met de bedieningsmenu's.

3.1 In- / uitschakelen

Met de netschakelaar, dat is de tuimelschakelaar aan de linkerkant van de frankeermachine, schakelt u de optimail 30 AAN / UIT.



Opgelet! Laat tussen het uitschakelen en het opnieuw inschakelen van de optimail 30 ten minste één minuut verstrijken.

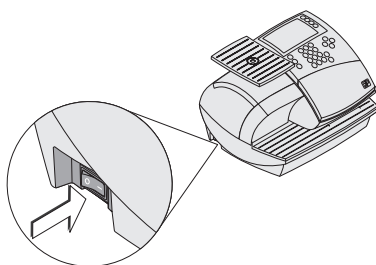

Het frankeermenu (voorbeeld)

€ 0,44	MEM1	✉
Rood Bri.	20 g	PRO
ZONDER publiciteit.....	RCL	
ZONDER toegevoegde tekst.....	TXT	
MASTER.....	KST	
Gereed voor frankeren: plaats brief ▼		

Inschakelen

- Aan de netschakelaar op **I** (= AAN) drukken.

De displayverlichting gaat aan en er loopt een startroutine. De optimail 30 controleert en activeert alle machinecomponenten. Geluidssignalen en informatie op het display begeleiden dit proces dat enige tijd duurt.

Vervolgens verschijnt het **Frankeermenu**.

De optimail 30 is bedrijfsklaar en heeft de volgende instellingen voor het frankeren:


- Verzendgegevens, gewicht en portowaarde zijn op standaardwaarden ingesteld die als „Verkort Kiezen 1” zijn opgeslagen.
- Actuele datum.
- Reclame en toegevoegde tekst worden bepaald door de actuele kostenplaats.
- Een kostenplaats is ingesteld, als een toegangskaart (MASTER / USER) is geplaatst of als de toegangscontrole is uitgeschakeld.

Uitschakelen

- Aan de netschakelaar op **O** (= UIT) drukken.

De optimail 30 schakelt uit. De displayverlichting dooft.

3.2 Stand-by (ruststand)

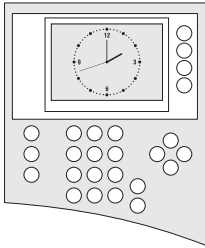

De optimail 30 toont in de ruststand een klok. Het display is dan niet verlicht.

Wanneer u een langere tijd geen brieven aanlegt en ook geen toetsen drukt, schakelt de optimail 30 in de ruststand.

Met een willekeurige toets activeert u de optimail 30 opnieuw.

Voor het instellen van de standbytijd leest u hoofdstuk 13.8.1 op pagina 82.

3.3 Toegangscontrole – MASTER / USER

Met de kaarten MASTER en USER, gemeenschappelijk toegangskaarten genoemd, worden de toegangsrechten voor het gebruik van de frankieermachine geregeld.

De kaart met het opschrift MASTER verleent toegang tot alle functies.


Kaarten met het opschrift USER verlenen toegang tot bepaalde functies:

- frankeren op de toegewezen kostenplaats
- snelkiesfuncties opslaan en wijzigen
- de eigen kostenplaats reclame en toegevoegde tekst toewijzen.

De toegangscontrole per kaart kan ook worden uitgeschakeld. Het frankeren is dan zonder toegangskaart op alle kostenplaatsen mogelijk.



Een overzicht van de toegangsrechten vindt u op pagina 119.

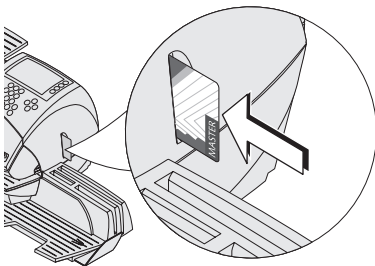

Toegangskaart plaatsen

- Toegangskaart in de richting van de pijl in de kaartenlezer steken. De chip op de kaart moet hierbij naar achteren wijzen.
- De toegangskaart tegen een lichte weerstand in tot de aanslag naar binnen schuiven. De kaart grijpt voelbaar aan.


Toegangskaart verwijderen

- De toegangskaart eenvoudig uit de kaartenlezer trekken.

3.4 Bedieningspaneel

Dit hoofdstuk stelt het bedieningspaneel voor van de optimail 30. U leert de diverse menu- en venstertypen kennen, de gebruikte symbolen en de wijzen van bedienen. De voorstellingswijze van menuopeenvolgingen / bedieningsverlopen gebruikt in deze handleiding wordt hier toegelicht.

3.4.1 Toetsfuncties



Multifunctionele toetsen

Rechts naast het display zijn de multifunctionele toetsen opgesteld (ook softkeys genoemd). Deze toetsen werden wisselende functies toegewezen. De actueel toegewezen functie wordt met tekst en symbolen op het display aangeduid.



Pijltjestoetsen

- Bladeren in menu's, selectielijsten...
- Cursor bewegen (bijv. bij de tekstinvoer)
- Waarden verhogen / verlagen (bij de instelling van geselecteerde systeemparameters).



Geheugen (MEMORY)

Opgeslagen instelling weergeven en voor het frankeren instellen (verkort kiezen).



Invoertoets

- Invoer bevestigen
- Meldingen bevestigen.



Verwijderen

Bijzonderheid in het frankeermenu:

- Toets lang drukken (ongeveer 2 seconden) zet de optimail 30 terug in de frankeermodus met standaard-instellingen.

Bijzonderheid in het portoberekeningsmenu bij de selectie van de verzendgegevens:

- Toets kort drukken verwijdt telkens een selectie
- Toets lang drukken (ongeveer 2 seconden) verwijdt alle geselecteerde verzendgegevens.



- Opent een menu voor
- **Porto** (frankeertegoed) laden
 - Oproepen van de **registerbedragen**.



Opent het **MENU** voor systeeminstellingen, beheer-, speciale en servicefuncties van de optimail 30.



Back-toets

- Toets kort drukken: terug naar het laatste menu / venster
- Toets lang drukken (ongeveer 2 seconden): terug naar het frankeermenu.



Cijfertoetsen

- Getalwaarden invoeren.
- Tekst invoeren (toegevoegde tekst, geheugennamen e.d.).
Spatie invoegen: toets .

Beschikbare speciale tekens, toets :

., : !, ? % & ' " () * + - / < = > \ ^ _ @ # € \$ £ ¥



Wisseltoets

Bij tekstinvoer schakelen tussen schrijven met hoofdletters of met kleine letters.

3.4.2 Symbolen op het display



De brief duidt aan: De **optimail 30 is gereed om te frankeren**.
U kunt zendingen aanleggen en frankeren.



De brievenbus duidt aan, dat het **stempel voor de inkomende post** ingesteld en voor printen gereed is. U kunt inkomende post aanleggen.



De printer symboliseert de functie **lijstendruk**.
Een lijst, een bericht, een overzichtsbeeld... kan worden afgedrukt.

abc

Het tekstsymbool duidt aan dat de invoer van tekst mogelijk is.
De cijfertoetsen zijn voor de tekstinvoer vrijgegeven.

MEM1

MEM en het geheugenpositienummer duiden de ingestelde verkorte keuze aan.



De zandloper verschijnt als de optimail 30 een beetje meer tijd nodig heeft om bijv. gegevens te actualiseren...
Wacht tot de handeling is afgesloten.



Pijlen in de statusregel betekenen dat nog andere selectiemogelijkheden aanwezig zijn.

Met de pijltjestoetsen  bladert u vooruit of achteruit.

De volgende symbolen kenmerken de toewijzing van de multifunctionele toetsen:

PRO

Postsoort van de TNT Post / **portowaarde** instellen.

RCL

Reclame instellen.

TXT

Toegevoegde tekst (tekstbericht) instellen.

KST

Kostenplaats wisselen.

DAT

Datum instellen.

IKS

Omschakelen naar de functie **stempel voor de inkomende post**.

FKR

Terugkeren naar de functie **frankeren**.

1

In selectielijsten: De op de aangegeven plaats opgeslagen instelling (bijv. een verkorte keuze, een reclame, een toegevoegde tekst) overnemen.

2

⋮

3.4.3 Voorstelling van werkprocessen en menuvolgorden in deze handleiding


€ 0,44	MEM1	✉
Rood Bri.	20 g	PRO
ZONDER publiciteit	RCL	
ZONDER toegevoegde tekst	TXT	
MASTER	KST	
Gereed voor frankeren: plaats brief ▼		

Displayvoorstellingen tonen actuele instellingen en veraanschouwelijken invoeren.

Donker gekleurd is de multifunctionele toets die voor een actie / functie moet worden gedrukt.

In het voorbeeld: Toets **PRO** drukken (Portowaarde bepalen).

De „weg” door het bedieningsmenu naar een functie alsook invoeren / instellingen voor deze functie worden aldus voorgesteld:

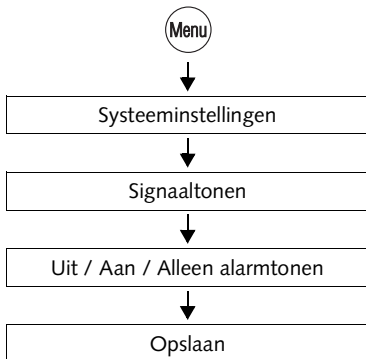


- Toets **Menu** drukken.

- In het menu selecteren:
SYSTEEMINSTELLINGEN → SIGNAALTONEN.

(Hiervoor met de pijltjestoets ▼ naar onder bladeren, op de multifunctionele toets naast SYSTEEMINSTELLINGEN drukken en vervolgens op de multifunctionele toets naast SIGNAALTONEN drukken.)

- De gewenste instelling selecteren:
Op de multifunctionele toets naast SIGNAALTONEN UIT, SIGNAALTONEN AAN of ALLEEN ALARMTONEN drukken.
- De weergegeven instelling OPSLAAN.

3.4.4 Het frankeermenu

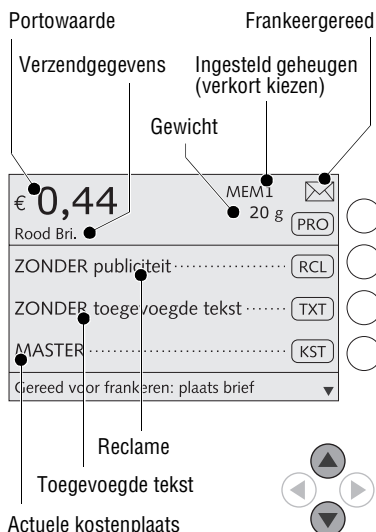

Het frankeermenu verschijnt na het inschakelen en met succes verlopen startroutine. Het toont de actuele instellingen voor het frankeren (portowaarde, instellingen voor de verzending, gewicht, reclamestempel...)

De portowaarde verschijnt slechts, als alle nodige gegevens voor de portoberekening zijn geselecteerd (plaats van bestemming, soort zending...) en een geldige gewichtswaarde is ingesteld.

Een kostenplaats is ingesteld en verschijnt in het frankeermenu, als een toegangskaart (MASTER / USER) is geplaatst of als de toegangscontrole is uitgeschakeld.

Symbolen kenmerken de toewijzing van de multifunctionele toetsen en geven informatie bij actuele instellingen. De gebruikte symbolen zijn in hoofdstuk 3.4.2 toegelicht.

De statusregel informeert over de actuele bedrijfstoestand en geeft extra aanwijzingen.

In het frankeermenu kunt u

- frankeren
- wegen
- met de multifunctionele toets **PRO** wisselen naar de portoberekening en toeslagen bij de aangeduide portowaarde instellen
- een reclamestempel **RCL** en een toegevoegde tekst **TXT** selecteren
- de datum **DAT** voor de frankeerafdruk wijzigen.

Bovendien kunt u

- de kostenplaats **KST** wisselen (wanneer de toegang tot deze functie is toegestaan)
- naar de functie „stempel voor de inkomende post” **IKS** omschakelen.

3.4.5 Het menu voor de portoberekening

€ 0,44	MEM1	✉
Rood Bri.	20 g	PRO
ZONDER publiciteit	RCL	○
ZONDER toegevoegde tekst	TXT	○
MASTER	KST	○
Gereed voor frankeren: plaats brief ▼		

De portoberekening oproepen

- Multifunctionele toets **PRO** **kort** drukken.

De optimail 30 opent het portoberekeningsmenu. Het venster voor de actuele verzendinstelling is leeg. U kunt thans de gewenste verzendgegevens selecteren.

Of

- Multifunctionele toets **PRO** **lang** drukken (ongeveer 2 seconden).

De optimail 30 opent het portoberekeningsmenu met de actuele verzendinstelling.

U kunt thans

- de actuele instelling voltooien (bijv. speciale services selecteren) of
- de actuele instelling stapsgewijs verwijderen en opnieuw selecteren.

Weergave van de actuele instelling

Links op het display ziet u


- de geselecteerde verzendgegevens (plaats van bestemming, soort...)
- het gewicht
- de portowaarde.

Het aangeduide gewicht kan verschillende bronnen hebben:

- door de weegschaal gemeld of
- overgenomen uit het geheugen of
- met de hand ingesteld.

De portowaarde verschijnt slechts, als alle noodzakelijke verzendgegevens geselecteerd zijn en een geldige gewichtswaarde is ingesteld.

Aanwijsbereik:		Selectiebereik voor verzendgegevens	
Portowaarde			
Gewicht			
Verzendgegevens			
€ 0,44		Aantekenen	○
20 g		Verzek. / Waarde	○
Rood Bri.		Handtek.Retour	○
		Gewicht invoe.	○
C/CE: Wissen - BACK: Klaar en terug.			

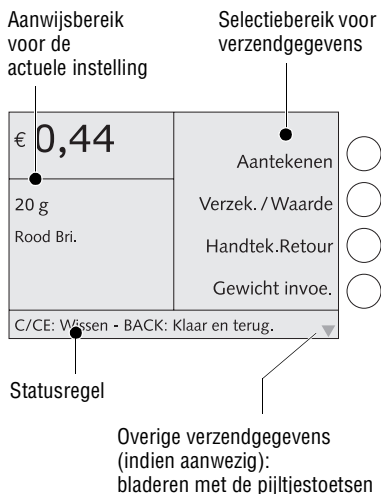

Verzendgegevens selecteren

De verzendgegevens die geselecteerd kunnen worden ziet u rechts op het display.

Wanneer meer dan vier selectiemogelijkheden aanwezig zijn, bladert u met de pijltjestoetsen in de lijst.

Met de multifunctionele toetsen selecteert u verzendgegevens.

Verzendgegevens deactiveren

Met de toets **C/CE** verwijdert u stapsgewijs de ingestelde verzendgegevens.

Lang drukken van de toets **C/CE** (ongeveer 2 seconden) verwijdert alle geselecteerde verzendgegevens.

Naar het frankeermenu wisselen

Met de toets **Back** keert u terug naar de frankeerfunctie.

Bij het verlaten van het portoberekeningsmenu neemt de optimail 30 de actuele instelling over in het frankeermenu.

3.4.6 Het menu

Menu	
Telefoonnummer voor bestellingen.....	○
Weging en portoberekening.....	○
Systeeminformatie / berichten.....	○
Stuk kenteller	○
Naar frankeermenu: toets BACK ▼	

Overige functies:
bladeren met de
pijltoetsen

Met de toets **Menu** opent u het MENU.

Hier heeft u toegang tot de beheer- en speciale functies en de systeeminstellingen en de servicefuncties.


Met de pijltoetsen bladert u in het MENU naar de volgende pagina en terug.

Met de multifunctionele toetsen roept u de functies op. Naargelang de functie verschijnt een menu met meer selectiemogelijkheden, een instellingsmenu, een selectielijst...

Met de toets **Back** keert u terug naar het hogere menu.

Om u snel te kunnen oriënteren, vindt u op pagina 121 een MENU-overzicht.

3.4.7 Selectielijsten

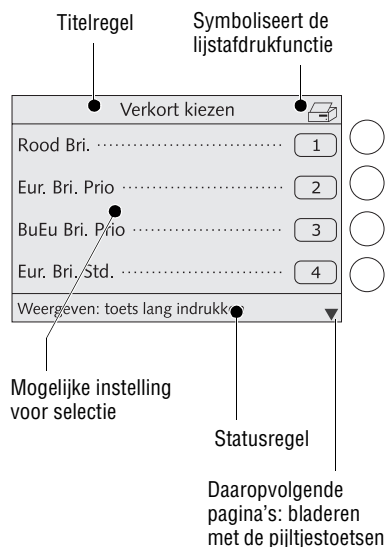

Selectielijsten (bijv. voor verkort kiezen, reclames, toegevoegde teksten) bieden u alle beschikbare instellingen voor selectie aan. Rechts op het display ziet u het toegevoegde nummer.

Wanneer meer dan vier selectiemogelijkheden aanwezig zijn, bladert u met de pijltjestoetsen in de lijst.

Met de multifunctionele toetsen selecteert u een van de aangeboden instellingen.

De titelregel toont de naam van de selectielijst.

Een symbool in de titelregel kan wijzen op een bepaalde bedrijfstoestand.

In het voorgestelde voorbeeld duidt het printersymbool de mogelijkheid aan de lijst af te drukken.

De statusregel verwijst naar nuttige bijkomende functies.




Voor de gebruiker met ervaring:

In enkele selectielijsten kunt u door lang drukken van de multifunctionele toets (ongeveer 2 seconden) een overzicht weergeven en heeft u directe toegang tot geselecteerde beheerfuncties.

Zo komt u bijvoorbeeld zo van de selectielijst voor de toegevoegde teksten in het menu voor het invoeren of wijzigen van het tekstbericht.

3.4.8 Instellingsmenu's

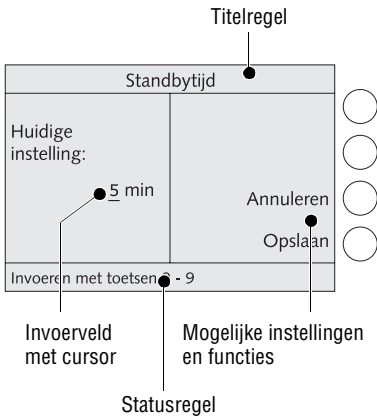

Voor het aanpassen van systeemparameters alsook voor het invoeren, wijzigen, verwijderen van gebruikersspecifieke gegevens opent de optimaal 30 telkens een eigen menu.

Al deze menu's zijn qua opbouw en werkwijze soortgelijk. Links op het display duidt de optimaal 30 de actuele instelling aan. Rechts ziet u mogelijke andere instellingen en functies die u met de multifunctionele toetsen kunt selecteren.


Een cursor, dat is het knipperende liggend streepje , markeert een invoerveld voor tekst of getalwaarden.

In de titelregel staat de menunaam. Een symbool in de titelregel kan wijzen op een bepaalde bedrijfsstoestand.

De statusregel informeert over de bedrijfsstoestand en geeft extra aanwijzingen.

Instellingsmenu's kunnen ook grafische elementen ter verduidelijking bevatten.

3.4.9 Pop-up-venster

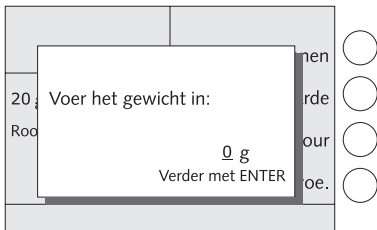


Bij enkele instellingen wordt een pop-up-venster geopend dat u vraagt bepaalde gegevens in te voeren. Ook meldingen verschijnen als pop-up.

Meldingen en invoeren in pop-up-vensters bevestigt u met de toets **Enter**.

Een rij van pop-up-meldingen worden automatisch bevestigd, d.w.z. na een bepaalde tijd verdwijnen deze vanzelf.

3.5 Tekstinvoer

Voor de invoer van toegevoegde tekst in de frankeerafdruk en van namen voor kostenplaatsen, verkort kiezen e.d. zijn op de cijfertoetsen letters en accenten, en lees- en speciale tekens geprogrammeerd. De beschikbare speciale tekens zijn op pagina 17 afgebeeld.

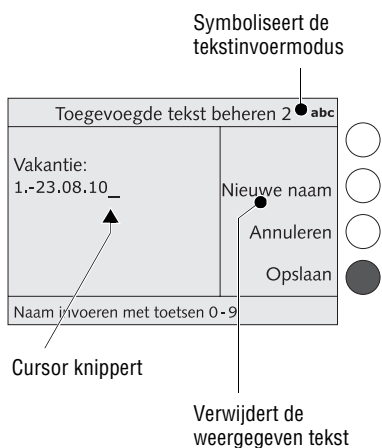

Tekens invoeren

Een cursor _ markeert in een invoerveld de plaats waar een teken moet worden ingevoerd.

- De betreffende cijfertoets zo vaak snel na elkaar drukken, tot het gewenste teken op het display verschijnt.

Na korte tijd springt de cursor één positie naar rechts. U kunt nu het volgende teken invoeren.

Omschakelen van hoofd- naar kleine letters

- Toets  drukken.

Regelovergang invoegen

Een regelovergang voegt u steeds met de hand in:

- -toets drukken.

Teken verwijderen

- De cursor met de pijltjestoetsen  op het te verwijderen teken plaatsen.
- Met de toets  het teken verwijderen.

Teken invoegen

- De cursor met de pijltoetsen  op de plaats in de tekst stellen, waar het teken moet worden ingevoegd.
- Het gewenste teken invoegen.

3.6 Testafdruk

Aan de hand van een nulafdruk (frankering met porto „€ 0,00“) kunt u de instellingen voor de frankeerafdruk (bijv. reclamestempel) en de afdrukkwaliteit controleren.

€ 0,44	MEM1	
Rood Bri.	20 g	PRO
Reclame 6		RCL
Vakantie: 1.-23.08.10		TXT
MASTER		KST
Gereed voor frankeren: plaats brief ▼		

- Multifunctionele toets **PRO** kort drukken.

	Roodpost
20 g	Europa
	Buiten Europa
	Overig
Maak een keuze ▼	

De optimail 30 opent het portoberekeningsmenu.

- Met de pijltjestoets verder bladeren.

	Nulafdruk
20 g	
Maak een keuze ▲	


- NULAFDRUK selecteren.

€ 0,00	
20 g	
Nuld	
C/CE: Wissen - BACK: Klaar en terug.	

- Met de toets **Back** terug naar het frankeer-menu.

€ 0,00	20 g	PRO	☐
Nuld			☐
Reclame 6		RCL	☐
Vakantie: 1.-23.08.10		TXT	☐
MASTER		KST	☐
Gereed voor frankeren: plaats brief ▼			

Het porto „€ 0,00” is ingesteld.

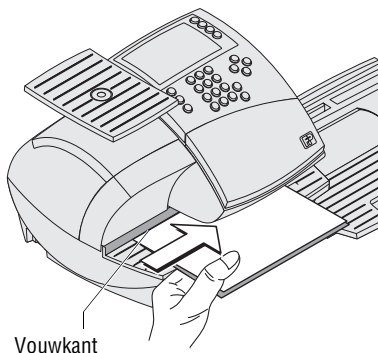

- Een A4-blad in het midden vouwen.
- Het gevouwen blad op de briefinvoer leggen:
 - de te bedrukken zijde wijst naar boven
 - de vouwkant moet tegen de briefaanlegkant liggen.
- Het blad in de richting van de pijl zover inschuiven, tot de optimail 30 het blad grijpt. De afbeelding toont ongeveer de positie waarin de optimail 30 het blad „grijpt”.

Zodra de briefsensor het blad heeft herkend, drukt een wals het blad tegen inktlint en printkop – het printen start. De optimail 30 print de nulafdruk en werpt het blad naar rechts uit.

Vakantie:
1.-23.08.10


Plaats
voor uw
reclame

N U L
Ad: 2595 AK 23
NetSet FR 123456

€ 0,00
NEDERLAND
19.03.10

De nulafdruk ziet eruit als een frankeerdruk. De afdruk **NUL** links naast de tweedimensionale barcode kenmerkt de nulafdruk als ongeldige frankeerafdruk.

4 Frankeerafdruk instellen

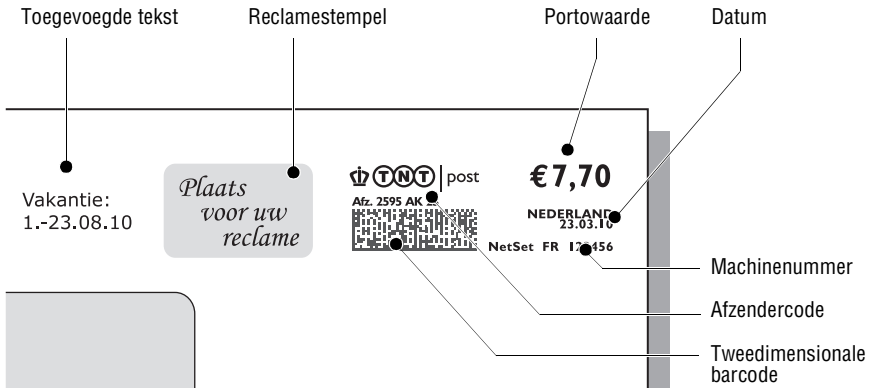

Dit hoofdstuk beschrijft de voor de post noodzakelijke instellingen voor de frankeerafdruk en de extra mogelijkheden voor effectvolle reclameafdrukken.

De volgende instellingen in het frankeermenu bepalen de frankeerafdruk:

- Portowaarde / postsoort van de TNT Post (zie hoofdstuk 4.1)
- Datum (zie hoofdstuk 4.2)
- Reclamestempel (zie hoofdstuk 4.3)
- Toegevoegde tekst (zie hoofdstuk 4.4).

4.1 Portowaarde

De optimail 30 berekent de portowaarde aan de hand van de geselecteerde verzendgegevens (plaats van bestemming, soort en ev. speciale services) en het aangeduide gewicht.

Het instellen van de **verzendgegevens** voor de portoberekening is in de volgende hoofdstukken uitvoerig beschreven.

Lees

- hoofdstuk 4.1.1, wanneer u alle verzendgegevens opnieuw wilt selecteren.
- hoofdstuk 4.1.2, wanneer u de actuele instelling wilt wijzigen / vervullen.
- hoofdstuk 4.1.3, wanneer de optimail 30 de gewenste verzendgegevens niet aanbiedt.

Het gewicht instellen

Over het werken met de weegschaal leest u hoofdstuk 4.1.4.

Bovendien staan voor het invoeren en wijzigen van het gewicht de functies „Gewicht invoeren” (in het portoberekeningsmenu) en „Gewicht handmatig invoeren” (in het menu WEGING EN PORTOBEREKENING) ter beschikking. Lees hierover in hoofdstuk 4.1.5.



Bijzonder eenvoudig en snel kunt u verzendgegevens voor de portoberekening instellen met **verkort kiezen**. In de verkorte keuze kan ook een gewichtswaarde opgeslagen zijn. Reeds in de fabriek werden typische verzendinginstelling als verkorte keuze opgeslagen. Hoofdstuk 8 beschrijft de functie „Verkort kiezen”.

4.1.1 Verzendgegevens instellen

€ 0,44	MEM1	✉
Rood Bri.	20 g	PRO
ZONDER publiciteit	RCL	
ZONDER toegevoegde tekst	TXT	
MASTER	KST	
Gereed voor frankeren: plaats brief ▼		

- Multifunctionele toets **PRO** **kort** drukken.

	Roodpost
20 g	Europa
	Buiten Europa
	Overig
Maak een keuze ▼	

De optimail 30 opent het portoberekeningsmenu. Het aanwijsbereik voor de actuele verzendinginstelling is leeg. U kunt thans de gewenste verzendgegevens selecteren.

		Roodpost ☐
20 g	Europa ☒	
		Brieven ☒
20 g	Int.Pak.Basis ☐	
		Standard ☐
20 g	Priority ☒	
€ 0,77		Aantekenen ☐
20 g	Verzek. / Waarde ☐	
Eur. Bri. Prio	Handtek.Retour ☐	
		Gewicht invoe. ☐
C/CE: Wissen - BACK: Klaar en terug.		

Plaats van bestemming Soort



Zo selecteert u verzendgegevens

De optimaal 30 vraagt na elkaar alle nodige gegevens voor de zending op:

Plaats van bestemming → Soort...

- Gewenste instelling telkens met de toegevoegde multifunctionele toets selecteren.

Alle geselecteerde verzendgegevens ziet u in het aanwijsbereik (links op het display).

Het voorbeeld toont de volgende instelling:

- Plaats van bestemming: **EUROPA**
- Soort: **BRIEVEN**
PRIORITY

Met de toets **C/CE** kunt u de ingestelde verzendgegevens uit het aanwijsbereik verwijderen (deactiveren).

- Stapsgewijs verwijderen: toets kort drukken.
- Volledig verwijderen: de toets ongeveer 2 seconden drukken.

Zo voert u het gewicht in


Met de ingebouwde weegschaal kunt u het gewicht van de zending op een willekeurig tijdstip bepalen – zowel in het portoberekeningsmenu als in het frankeermenu. Lees hierover in hoofdstuk 4.1.4.

Zodra alle vereiste verzendgegevens en een geldige gewichtswaarde zijn ingesteld, verschijnt de portowaarde.

Wanneer u speciale services van de TNT Post (bijv. Aantekenen) wilt gebruiken, gaat u door met de selectie van de speciale services.

€ 2,31		Aantekenen ☐
100 g	Verzek. / Waarde ☐	
Eur. Bri. Prio	Handtek.Retour ☒	
		Gewicht invoe. ☐
C/CE: Wissen - BACK: Klaar en terug.		

Mogelijke speciale services

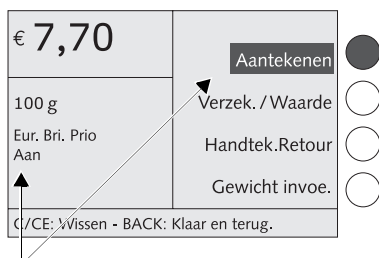

Ingestelde speciale service

Zo selecteert u speciale services

- Gewenste speciale service selecteren met de toegewezen multifunctionele toets. In het voorbeeld is dat AANTEKENEN.

U kunt meerdere speciale services kiezen. De optimail 30 ondersteunt u bij het naleven van de voorschriften van de post en laat geen ontoelaatbare combinaties toe.

Alle ingestelde speciale services ziet u in het aanwijsbereik (links op het display). Bovendien markeert een donkere balk de ingestelde speciale services in het selectiebereik (rechts op het display).



U kunt een speciale service deactiveren door de toegewezen multifunctionele toets te drukken.

Als de gewenste verzendgegevens zijn ingesteld:

- Met de toets  terug naar het frankeermenu.



Aanwijzingen betreffende bijzonderheden bij de portoberekening

€ 8,15	☒ Aantekenen
20 g	☐ Verzek. / Waarde
Rood Bri. Aan Han	☒ Handtek.Retour
	☐ Gewicht invoer.
C/CE: Wissen - BACK: Klaar en terug.	

Er bestaan speciale services die de TNT Post alleen in combinatie met een andere speciale service aanbiedt. Bijvoorbeeld is „Handtekening Retour” alleen mogelijk in combinatie met „Aantekenen”.

20 g	nen
Rood	rde
Voer het gewicht in:	our
5000 g	oe.
Verder met ENTER	

De optimail 30 kan in een pop-up-venster naar bijkomende invoeren vragen.

Zo moet u bijvoorbeeld voor poststukken met een gewicht van meer dan 3 kg het gewicht met de hand invoeren.

4.1.2 Actuele verzendgegevens wijzigen / voltooiën

€ 0,44	MEM1	✉
Rood Bri.	20 g	PRO
ZONDER publiciteit.....	RCL	
ZONDER toegevoegde tekst.....	TXT	
MASTER.....	KST	
Gereed voor frankeren: plaats brief ▼		

In het frankeermenu:

- Multifunctionele toets **PRO** lang drukken (ongeveer 2 seconden).

€ 0,44	Aantekenen
20 g	Verzek. / Waarde
Rood Bri.	Handtek.Retour
	Gewicht invoe.
C/CE: Wissen - BACK: Klaar en terug. ▼	

De optimail 30 opent het portoberekeningsmenu met de actuele verzendinstelling.

In het portoberekeningsmenu kunt u:

- de actuele instelling voltooiën (bijv. speciale services selecteren, het gewicht wijzigen) *of*
- de actuele instelling stapsgewijs verwijderen en opnieuw selecteren.

	Brieven
20 g	Pakketten
Rood	
C/CE: Wissen - BACK: Klaar en terug.	

Zo wijzigt u de verzendgegevens:

- Met de toets **C/CE** stapsgewijs de actuele instelling zover dat nodig is verwijderen.

In het voorbeeld moet de soort „Brieven” in „Pakketten” worden gewijzigd.

- De nieuwe verzendgegevens selecteren.
- Met **Back** terugkeren naar het frankeermenu.



Wanneer u de actuele postsoortinstelling volledig wilt verwijderen, houdt u de toets **C/CE** ongeveer 2 seconden gedrukt.

4.1.3 Portowaarde met de hand instellen

Er kunnen uitzonderingsgevallen optreden, waarvoor de optimail 30 de vereiste verzendgegevens niet aanbiedt en daarom geen portowaarde kan berekenen. Voor dergelijke gevallen heeft u de mogelijkheid, de portowaarde met de cijfertoetsen in te voeren.

- Multifunctionele toets **PRO** kort drukken.

De optimail 30 opent het portoberekeningsmenu.

- Voor de plaats van bestemming **OVERIG** selecteren.
- In alle volgende menu's eveneens **OVERIG** selecteren tot de optimail 30 het invoervenster voor de portowaarde opent.

- De portowaarde intypen.
- Met de toets **Enter** bevestigen.
- Met de toets **Back** terug naar het frankeermenu.

De portowaarde is voor het frankeren ingesteld.


4.1.4 Gewicht met de ingebouwde weegschaal bepalen / instellen

In dit hoofdstuk is de omgang met de ingebouwde weegschaal in de standaardmodus beschreven. Hoe u de optionele functie „Verschilweging” gebruikt, leest u in hoofdstuk 6.



Opgelet! Neem voor het werken met de ingebouwde weegschaal de volgende aanwijzingen in acht:

- De weegschaal is gebouwd voor een maximumgewicht van 3 kg.
- De optimail 30 kan pas een nieuw gewicht bepalen, als de weegschaal niet is belast. Maak daarom steeds het weegplateau leeg, alvorens een zending te wegen.

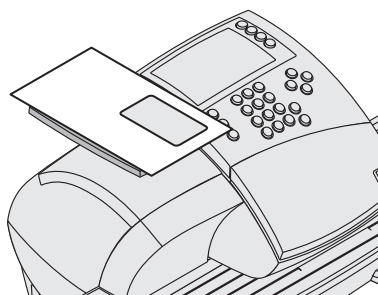

U kunt zowel in het frankeermenu als in het portoberekeningsmenu wegen.

- Zending op het weegplateau plaatsen.

Een biep signaleert dat de weegschaal het gewicht van de zending heeft bepaald.

Opmerking: Als het geluidssignaal van de optimail 30 is uitgeschakeld, ontbreekt deze bevestigingstoon.

€ 7,70	98 g	
Eur. Bri. Prio Aan	(PRO)	
ZONDER publiciteit.....	(RCL)	
ZONDER toegevoegde tekst.....	(TXT)	
MASTER.....	(KST)	
Gereed voor frankeren: plaats brief ▼		

Het door de weegschaal gemelde gewicht is ingesteld. Aan de hand van het weergegeven gewicht en van de geselecteerde verzendgegevens berekent de optimail 30 de portowaarde.

De portowaarde is voor het frankeren ingesteld.

4.1.5 Gewicht met de hand invoeren / wijzigen

De optimaal 30 biedt bovendien de volgende mogelijkheden voor het invoeren en wijzigen van de actuele gewichtswaarde:

- direct in het portoberekeningsmenu, functie „Gewicht invoeren”
- in het menu WEGING EN PORTOBEREKENING, functie „Gewicht handmatig invoeren”.

Deze functies gebruikt u ook voor de berekening van de portowaarde voor poststukken met een gewicht van meer dan 3 kg.

Zo voert u het gewicht in het portoberekeningsmenu in

De functie „Gewicht invoeren” verschijnt in het selectiebereik voor de speciale service steeds op de laatste plaats.

- Alle noodzakelijke verzendgegevens instellen.
- GEWICHT INVOE. selecteren.

€ 6,75	Aantekenen ☐
20 g	Verzek./Waarde ☐
Rood Pak.	Handtek.Retour ☐
	Gewicht invoe. ☒
C/CE: Wissen - BACK: Klaar en terug.	

Het pop-up-venster voor het invoeren van het gewicht verschijnt.

- Het gewicht intypen.
- Met de toets **Enter** bevestigen.

Als de gewenste verzendgegevens zijn ingesteld:


- Met de toets **Back** terug naar het frankeer-menu.

20 g	Voer het gewicht in:	nen ☐
Rood	5000 g	rd ☐
	Verder met ENTER	our ☐
		oe. ☐



Invoer van het gewicht annuleren:

- Invoer met **Back** annuleren.
- Het pop-up-venster met **Back** verlaten.

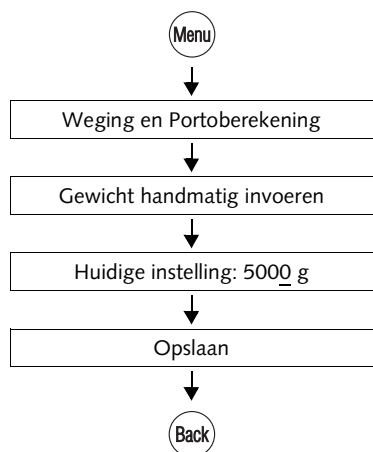

Zo voert u het gewicht in het menu **WEGING EN PORTOBEREKENING** in

- Toets **Menu** drukken.
- In het menu selecteren:
WEGING EN PORTOBEREKENING →
GEWICHT HANDMATIG INVOEREN.
- Het gewicht intypen.
- Met OPSLAAN het aangeduide gewicht overnemen.
- De toets **Back** ongeveer 2 seconden drukken.

De optimail 30 keert terug naar het frankeer-menu – het nieuwe gewicht is ingesteld.



De ingevoerde gewichtswaarde blijft slechts zo lang ingesteld, tot u een zending op de weegschaal plaatst of een nieuw gewicht invoert.

4.2 Datum

De datum voor de frankeerafdruk wordt door de systeemklok automatisch ingesteld op de actuele datum. U kunt de datum voor de frankeerafdruk in de toekomst kiezen (maximum 99 dagen). Antidateringen laat de optimail 30 bij het frankeren niet toe.

€ 0,44	MEM1		☐
Rood Bri.	20 g	PRO	☒
19.03.10	DAT		☐
Inkomende stukken	IKS		☐
Gereed voor frankeren: plaats brief			☐

Zo stelt u de frankeerdatum in

In het frankeermenu:

- Multifunctionele toets **DAT** drukken.

Afdrukdatum		☐
Huidige instelling:	Vandaag	☐
23.03.10		☐
	Annuleren	☐
	Gebruiken	☒
Invoeren met toetsen 0-9		

- De nieuwe datum invoeren.
- Met GEBRUIKEN de datum instellen.

De optimail 30 keert terug naar het frankeermenu. De frankeerdatum is ingesteld.



De snelle methode voor gebruikers met ervaring.

€ 0,44	MEM1		☐
Rood Bri.	20 g	PRO	☒
19.03.10	DAT		☐
Inkomende stukken	IKS		☐
230310			☐

In het frankeermenu:

- Frankeerdatum intypen.

De ingetypte cijfervolgorde verschijnt in de statusregel.

- Met de multifunctionele toets **DAT** bevestigen.

Afdrukdatum	
Huidige instelling: 19.03.10	Vandaag
	Annuleren
	Gebruiken
Invoeren met toetsen 0 - 9	

Zo plaatst u de frankeerdatum op de actuele datum terug

In het frankeermenu:

- Toets naast **DAT** drukken.
- Met VANDAAG de actuele datum instellen.
- Met GEBRUIKEN de datum instellen.

De optimail 30 keert terug naar het frankeer-menu. De actuele datum is voor frankeren ingesteld.

4.3 Reclame

U kunt uw zendingen bedrukken met een reclame van uw keuze.
Tot 6 verschillende reclames kunnen in de frankeermachine zijn opgeslagen.
De opgeslagen reclames staan ter beschikking van alle gebruikers.

€ 0,44	MEM1		☐
Rood Bri.	20 g	PRO	☒
ZONDER publiciteit.....	RCL		☐
ZONDER toegevoegde tekst.....	TXT		☐
MASTER.....	KST		☐
Gereed voor frankeren: plaats brief ▼			

Zo stelt u een reclame in:

In het frankeermenu:

- Multifunctionele toets **RCL** drukken.

Reclame selecteren		
ZONDER publiciteit.....	0	☐
Postadres.....	1	☐
Kerstmis.....	2	☐
Jaarbeurs.....	3	☒
Weergeven: toets lang indrukken ▼		

U ziet een selectielijst met alle beschikbare reclames.

- De gewenste reclame selecteren. In het voorbeeld is dit „Jaarbeurs” (reclame nr. 3).

De optmail 30 keert terug naar het frankeermenu. De reclame is ingesteld.



De snelle methode voor gebruikers met ervaring.

€ 0,44	MEM1		☐
Rood Bri.	20 g	PRO	☒
ZONDER publiciteit.....	RCL		☐
ZONDER toegevoegde tekst.....	TXT		☐
MASTER.....	KST		☐
3 ▼			

In het frankeermenu:

- Het nummer van de reclame intypen.

Het nummer verschijnt in de statusregel.

- Met de multifunctionele toets **RCL** bevestigen.

4.4 Toegevoegde tekst

U kunt – net als een sms – een tekstbericht afdrukken. Deze tekst verschijnt in de frankeerafdruk volledig links. Een tekstbericht kan tot 5 regels met telkens ca. 20 tekens bevatten. Als u zonder reclame frankeert, schuift de toegevoegde tekst op de plaats van de reclame.

€ 0,44	MEM1	✉
Rood Bri.	20 g	PRO
ZONDER publiciteit	RCL	
ZONDER toegevoegde tekst	TXT	
MASTER	KST	
Gereed voor frankeren: plaats brief ▼		

In het frankeermenu:

- Multifunctionele toets **TXT** drukken.

U ziet een selectielijst met alle beschikbare teksten.

Toegevoegde tekst selecteren		📄
ZONDER toegevoegde tekst	0	
Veel plezier met uw optimail 30 ..	1	
Vakantie: 1.-23.08.10	2	
Jaarbeurs	3	
Weergeven: toets lang indrukken		▼

Zo stelt u een bestaande tekst in

- De gewenste tekst selecteren.
In het voorbeeld is dit „Vakantie...” (tekst nr. 2).

De optimail 30 keert terug naar het frankeermenu. De tekst is ingesteld.



De snelle methode voor gebruikers met ervaring

In het frankeermenu:

- Het nummer van de toegevoegde tekst intypen.

Het nummer verschijnt in de statusregel.

- Met de multifunctionele toets **TXT** bevestigen.

Toegevoegde tekst selecteren	
Niet gedefinieerd	4
www.fp-ruys.nl	5
Niet gedefinieerd	6
Weergeven: toets lang indrukken ▲	

Toegevoegde tekst beheren 6 abc	
—	Nieuwe naam
	Annuleren
	Opslaan
Naam invoeren met toetsen 0-9	

Verwijdert de weergegeven tekst

Zo maakt of wijzigt u teksten

In de selectielijst voor toegevoegde tekst:

- Zo lang de toets voor een niet toegewezen of te wijzigen tekst drukken, tot het menu **TOEGEVOEGDE TEKST BEHEREN** verschijnt.
- Om een bestaande tekst te bewerken: **WIJZIGEN** selecteren.
- Gewenste tekst invoeren.
- Nieuwe tekst **OPSLAAN**.




Wanneer u nog niet vertrouwd bent met de tekstinvoerfunctie van de optimail 30, leest u het hoofdstuk „Tekstinvoer” op pagina 26.

5 Frankeren

In dit hoofdstuk leest u, hoe u de kostenplaats voor het registreren van de porto-kosten instelt en hoe u brieven, briefkaarten en etiketten correct aanlegt. U krijgt belangrijke informatie en tips ter vermindering van onvolledige of slecht leesbare frankeerafdrukken en het printstelsel tegen mogelijke schade te beschermen. Uitvoerende informatie over het instellen van de frankeerafdruk leest u in hoofdstuk 4.

5.1 Kostenplaats instellen / wisselen

Om te frankeren dient steeds een kostenplaats te zijn ingesteld. De actuele instelling ziet u in het frankeermenu, herkenbaar aan het **KST**-symbool.

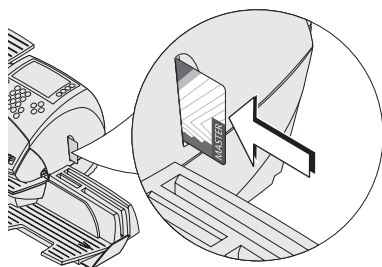

Zo stelt u de kostenplaats in met toegangskaart

- Kaart USER of MASTER in de kaarten-lezer plaatsen. De chip op de kaart moet hierbij naar achteren wijzen.
- De kaart tegen een lichte weerstand in tot de aanslag naar binnen schuiven. De kaart grijpt voelbaar aan.

De optimail 30 stelt de kostenplaats van de toegangskaart en de toegewezen standaardinstellingen voor reclame en toegevoegde tekst in.

€ 0,44	MEM1	✉
Rood Bri.	20 g	PRO
Jaarbeurs	RCL	
www.fp-ruys.nl	TXT	
Centrale	KST	
Gereed voor frankeren: plaats brief ▼		



In het frankeermenu ziet u de naam van de kostenplaats. Deze kostenplaats wordt belast met de portokosten voor alle volgende frankeringen.

De kostenplaats 1 is steeds de MASTER-kaart toegewezen (kostenplaats 1 = MASTER-kostenplaats).

€ 0,44	MEM1	✉
Rood Bri.	20 g	PRO
ZONDER publiciteit.....	RCL	
ZONDER toegevoegde tekst.....	TXT	
MASTER.....	KST	
Gereed voor frankeren: plaats brief ▼		

Kostenplaats selecteren	
Productie	5
Niet gedefinieerd	6
Centrale	7
Ontwerp	8
Afdrukken: blad invoeren	

Niet gedefinieerd = kostenplaats staat niet ter beschikking om te frankeren

Zo wisselt u de kostenplaats

De kostenplaats kunt u slechts wisselen, wanneer u met de kaart MASTER werkt of wanneer de toegangscontrole is uitgeschakeld.

In het frankeermenu:

- Multifunctionele toets **KST** drukken.

De optimail 30 opent een selectielijst van alle kostenplaatsen. U ziet de naam en de nummers van de kostenplaatsen.

- De gewenste kostenplaats selecteren. In het voorbeeld is dit „Centrale” (kostenplaats nr. 7).

De optimail 30 keert terug naar het frankeermenu. De kostenplaats is ingesteld.

Er kunnen alleen kostenplaatsen worden ingesteld die voor gebruik zijn ingericht. De met „Niet gedefinieerd” gekenmerkte kostenplaatsen kunt u niet selecteren.



De snelle methode voor gebruikers met ervaring.

€ 0,44	MEM1	✉
Rood Bri.	20 g	PRO
ZONDER publiciteit.....	RCL	
ZONDER toegevoegde tekst.....	TXT	
MASTER.....	KST	
7 ▼		

In het frankeermenu:

- Nummer intypen van de kostenplaats.

Het nummer verschijnt in de statusregel.



- Met de multifunctionele toets **KST** bevestigen.

5.2 Brief aanleggen en frankeren

Met de optimail 30 kunt u brieven frankeren tot een dikte van 6 mm en briefkaarten. Formaat en materiaal van de zendingen moeten voldoen aan de specificatie van de te frankeren zendingen op pagina 126.





Opgelet! Ontbrekende plaatsen in de frankeerafdruk, inktlintscheur en beschadigingen van de printkop kunt u door eenvoudige preventieve maatregelen vermijden:

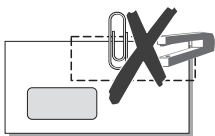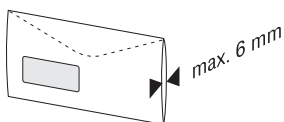


1.




2.

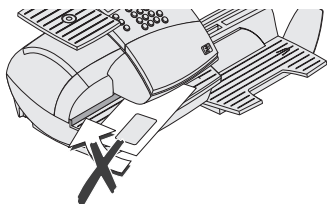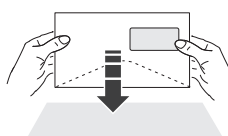

- Bij brieven bestaande uit meerdere bladzijden kan het dikteverschil op de plaats waar wordt afgedrukt leiden tot een ongelijkmatig drukbeeld. Frankeer in deze gevallen de lege envelop of gebruik de speciale dubbele FP-etiketten.
- Gebruik enveloppen met een zo glad mogelijk oppervlak. Zo krijgt u een optimale drukbeeldkwaliteit.
- Zorg dat er op de plaats waar de frankeerafdruk op de zendingen moet komen geen nietjes of paperclips zitten.
- Stoot de brieven voor het frankeren met de bovenkant op een effen ondergrond gelijk. Door het uitlijnen van de briefinhoud aan de bovenkant krijgt u een effen valk voor een gelijkmatige frankeerafdruk.
- Laat een standaardbrief (C6) bij het frankeren los. Grotere enveloppen (C5, B4) kunt u een beetje ondersteunen.
- Probeer niet, een brief recht te trekken of te bewegen zodra de optimail 30 hem heeft gegrepen.
- Let bij frankeerafdrukken met reclame en toegevoegde tekst op de lengte van de afdruk. Gebruik enveloppen die voldoende groot zijn of de extra lange etiketten van Francotyp-Postalia.

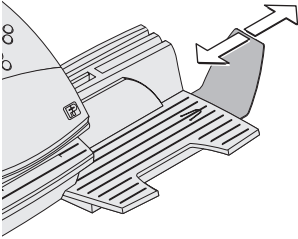

De opvangbak (als toebehoren verkrijgbaar) kan door verschuiven van de aanslaghoek worden aangepast aan diverse envelopformaten. De aanslaghoek heeft vier grendelpunten voor de gebruikelijke formaten.

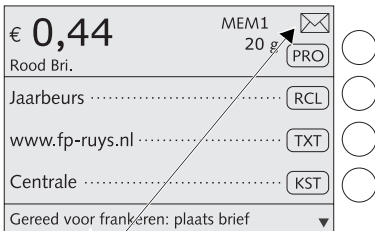

Weergave gereed voor frankeren

Frankeren

Als de optimail 30 gereed is voor het frankeren (briefsymbool bovenaan rechts en informatie in de statusregel), kunt u frankeren.

Zo voert u een brief / een postkaart in

- De brief op de briefinvoer plaatsen:
 - de te bedrukken zijde wijst naar boven (adresveld is zichtbaar)
 - de bovenkant moet tegen de briefaanlegkant liggen.
- De brief in pijlrichting zover inschuiven tot de briefsensor de brief herkent.


Zodra de optimail 30 de brief heeft herkend, drukt een wals de brief tegen inktlin en printkop – de frankering start.

De afbeelding toont ongeveer de positie waarin de optimail 30 de brief „grijpt”.


De gefrankeerde brief wordt er naar rechts uitgeworpen.



Hoe u brieven in één handeling kunt bevochtigen en frankeren, leest u in hoofdstuk 7.2 op pagina 53.

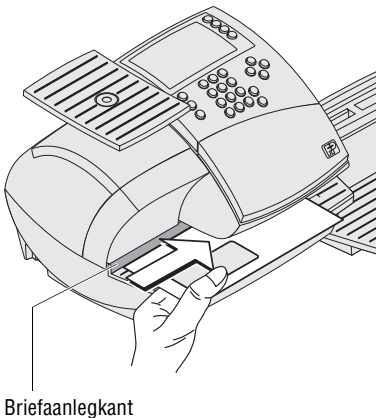

Briefaanlegkant

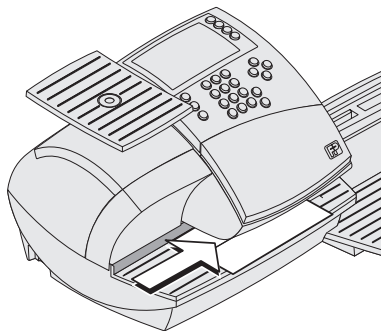

Zo frankeert u etiketten

De optimail 30 kan zelfklevende dubbele etiketten bedrukken. Voor de optimail 30 geschikte dubbele etiketten zijn bij FP-Ruys verkrijgbaar.

- Een dubbel etiket op de briefinvoer plaatsen:
 - de te bedrukken zijde wijst naar boven
 - de lange zijde moet tegen de brieftaanlegkant liggen.
- Het dubbele etiket in pijlrichting zover inschuiven, tot de brieftsensor het dubbele etiket herkent.

De afbeelding toont ongeveer de positie waarin de optimail 30 het dubbele etiket „grijpt”.

Het bedrukte dubbele etiket wordt er naar rechts uitgeworpen.


6 Verschilwegen en frankeren *(optioneel)*

De optimail 30 ondersteunt de verschilweging. In de weegmodus „Verschilweging” kunt u grotere hoeveelheden gelijksoortige zendingen bijzonder snel en comfortabel wegen en frankeren.

U plaatst hiervoor eenvoudig een stapel brieven op het weegplateau en neemt er telkens één brief af om te frankeren. Hierbij meet de optimail 30 permanent de gewichtswijziging en stelt de passende portowaarde in.

Dit hoofdstuk beschrijft handelwijze en bijzonderheden bij het wegen en frankeren in de verschilwegingmodus. Meer informatie over het instellen van de frankeerdruk leest u in hoofdstuk 4.

Voor het vrijerschakelen van de optionele functie „Verschilwegen” leest u hoofdstuk 13.17.1 op pagina 97.

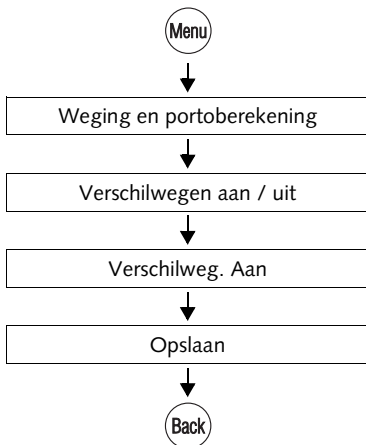

„Verschilwegen” inschakelen

- Toets **(Menu)** drukken.
- In het menu selecteren:
 WEGING EN PORTOBEREKENING →
 VERSCHILWEGEN AAN / UIT →
 VERSCHILWEG. AAN → OPSLAAN.
 (zie ook hoofdstuk 13.16.3, pagina 96).
- De toets **(Back)** zo lang drukken (ongeveer 2 seconden), tot het display het frankeer-menu toont.

Werken in de verschilwegingmodus

- Verzendgegevens instellen (zie hoofdstuk 4.1, pagina 29).
- Alle overige instellingen voor de frankeer-afdruk bepalen (reclamestempel, toegevoegde tekst...)




Opgelet! De weegschaal is gebouwd voor een maximumgewicht van 3 kg.

Als de optimail 30 het frankeermenu toont:

- Stapel brieven of brieven in een postbak op het weegplateau plaatsen.

Twee korte bieptonen signaleren dat de weegschaal de daarop liggende last heeft geregistreerd.


Opmerking: Als het geluidssignaal van de optimail 30 is uitgeschakeld, ontbreken deze bevestigingstonen.

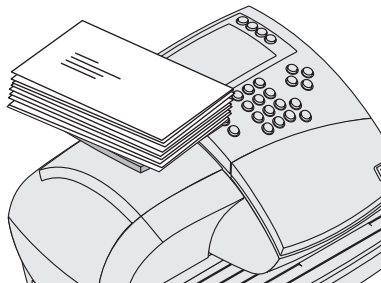

Rood Bri.	PRO	☐
ZONDER publiciteit	RCL	☐
ZONDER toegevoegde tekst	TXT	☐
MASTER	KST	☐
Stempel is niet gereed		☐

Gewichtindicatie onderdrukt =
verschilweging is ingeschakeld

Het frankeermenu toont geen gewicht en geen portowaarde.

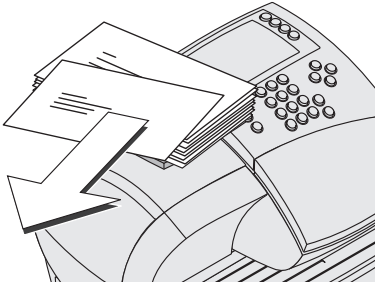

- Een brief van de stapel nemen.

De optimail 30 bepaalt de gewichtswijziging en berekent de portowaarde.

(Een biep bevestigt deze actie.)

€ 0,44	-11 g	☒
Rood Bri.	PRO	☐
ZONDER publiciteit.....	RCL	☐
ZONDER toegevoegde tekst.....	TXT	☐
MASTER.....	KST	☐
Gereed voor frankeren: plaats brief		☐

De optimail 30 geeft het gewicht van de brief als verschilgewicht met negatief voorteken weer. In het voorbeeld weegt de brief 11 gram – weergave op het display: „-11 g”.

- De brief zoals gewoonlijk frankeren.
- De overige brieven op dezelfde wijze verwerken.

Verschilgewicht = gewicht van de brief

Beveiligingsvraag	
Wilt u dit gewicht gebruiken voor het frankeren?	Ja ☒
	Nee ☐

Als u het weegplateau leegmaakt, vraagt de optimail 30 of het laatste vastgestelde gewicht moet worden gebruikt.

- Met JA bevestigen om de laatste brief van een stapel te frankeren.

Of

- Met NEE het berekende gewicht verwerpen, bijv. omdat u als laatste de lege postbak van het weegplateau heeft genomen. De optimail 30 berekent geen portowaarde.

7 Speciale functies

7.1 Inkomende post afstempelen

Binnengekomen			
19.03.10		10:48	

Voor het registreren van uw inkomende post (tot een dikte van 6 mm) kunt u gebruik maken van de functie Stempel voor de inkomende post. Het afgebeelde stempel voor de inkomende post toont datum en tijd.

€ 0,44	MEM1	✉
Rood Bri.	20 g	PRO
19.03.10		DAT
Inkomende stukken		IKS
Gereed voor frankeren: plaats brief		

Stempel voor de inkomende post instellen

In het frankeermenu:

- Multifunctionele toets **IKS** drukken.

De optimail 30 stelt het stempel voor de inkomende post in en toont op het display de ingestelde datum.

Inkomende stukken	
19.03.10	DAT
Frankeren	FKR
Stempel inkomende post gereed	


Datum van de stempel voor de inkomende post

De datum voor het stempel voor de inkomende post kunt u naar wens instellen. Antidateringen zijn toegestaan. Hoe u de datum instelt, leest u op pagina 39.

Alleen stempels voor de inkomende post met de actuele datum bevatten ook de tijd.

Datum in de stempel voor de inkomende post

Terug naar frankeerfunctie

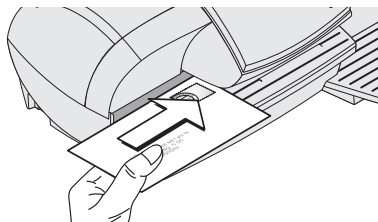

Inkomende post afstempelen

- Inkomende post met de te bedrukken zijde naar boven aanleggen.

De optimail 30 drukt het stempel voor de inkomende post en werpt er de inkomende post naar rechts uit.

Met de multifunctionele toets **FRA** keert u terug naar de frankeerfunctie.



7.2 Brieven bevochtigen en sluiten *(optioneel)*


Gecombineerd met de speciaal voor de optimail 30 verkrijgbare sluitmachine kunt u brieven in één handeling sluiten en frankeren.

De sluitmachine wordt gevuld met gedistilleerd water of sluitwater en aan de linkerzijde van de optimail 30 opgesteld. Twee nokken fixeren de sluitmachine aan de behuizing van de frankeermachine. Meer informatie over het opstellen van de sluitmachine leest u in de installatiehandleiding.


U kunt met de sluitmachine alle in de handel verkrijgbare belijmde enveloppen verwerken waarvan de kleplengte niet groter is dan 78 mm.



Om altijd betrouwbare sluitresultaten te verkrijgen raden wij u aan het speciale sluitwater van Francotyp-Postalia te gebruiken (te bestellen op www.fp-ruys.nl).

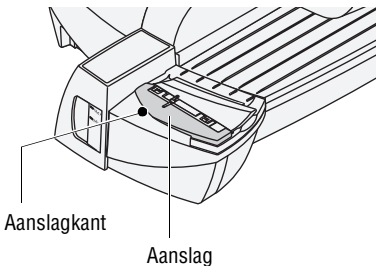


Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de sluitmachine. Over het instellen van de frankeerafdruk en het frankeren leest u in de hoofdstukken 4 en 5.

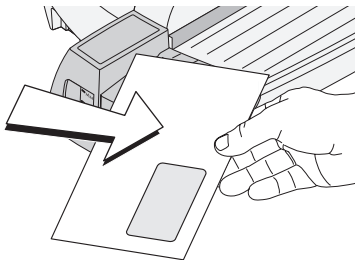


Zo bevochtigt u de omslagklep

- Brief met de open klep naar onderen houden.
- Brief in pijlrichting aan de sluitmachine „inhaken”.

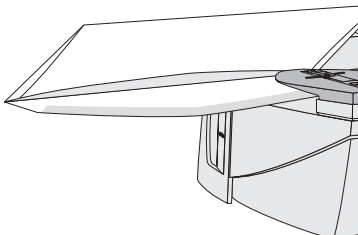

De afbeelding toont hoe de brief correct in de sluitmachine ligt:


- de klep bevindt zich onder de aanslag
- de aanslagrand ligt precies in de klepvouw.

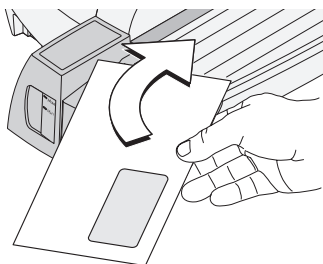


- De brief zoals op de afbeelding is te zien met een lichte draaiing door de sluitmachine geleiden.

Hierbij wordt de belijmde kleprand onder het bevochtigingsvilt geleid en bevochtigd.

Briefaanlegkant

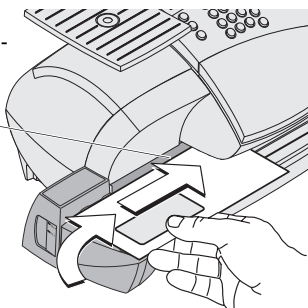


- De briefbovenkant volgens de briefaanlegkant van de frankeermachine uitlijnen en de brief zover in pijlrichting inschuiven, tot de optimail 30 de brief grijpt en frankeert.

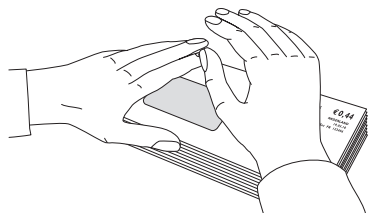

Bevochtigde envelopklep aandrukken

Om er zeker van te kunnen zijn dat de enveloppen goed gesloten zijn, raden wij u aan de envelopkleppen na het frankeren stevig aan te drukken.

- Op de plaats van de envelopkleppen met de hand eenmaal krachtig over de brief / de briefstapel strijken.

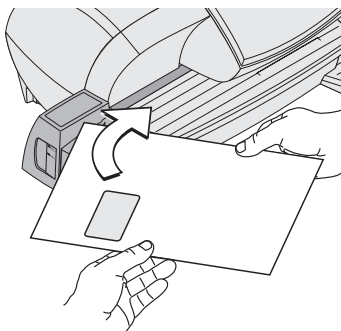

Zendingen van groot formaat

Zendingen van groot formaat geleid u bij het bevochtigen met beide handen.

Zodra de frankeermachine de brief heeft gegrepen, mag u de brief nog maar lichtjes ondersteunen.


7.3 Gebruik maken van een externe brievenweegschaal

7.3.1 Brievenweegschaal aansluiten op de optimail 30

De optimail 30 is standaard uitgerust met een 25-polige interface. Op deze interface kunt u een aanwezige brieven- en pakjesweegschaal van Francotyp-Postalia aansluiten. Dit kan bijv. een flexiscale zijn. Voor de aansluiting van de brievenweegschaal op de optimail 30 heeft u een speciale interfacekabel nodig. Een dergelijke interfacekabel kunt u bij FP-Ruys bestellen.




Opgelet! Lees eerst de handleiding van uw FP-brievenweegschaal, voordat u hem op de optimail 30 aansluit. Informeer u, hoe u een frankeermachine op de FP-brievenweegschaal aansluit en hoe u met de frankeermachine werkt.

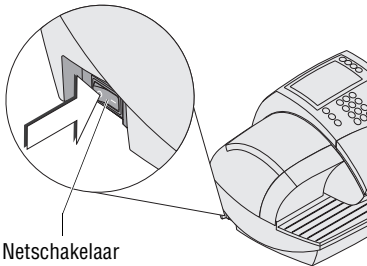

Netschakelaar

- De optimail 30 uitschakelen.
- De FP-brievenweegschaal uitschakelen.

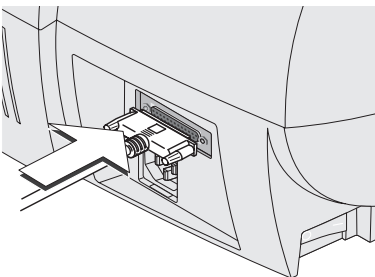

- De door FP-Ruys geleverde interfacekabel in die 25-polige interface van de optimail 30 steken en vastschroeven.
- De interfacekabel op de FP-brievenweegschaal aansluiten.
- De optimail 30 inschakelen.
- De FP-brievenweegschaal inschakelen.
- De FP-brievenweegschaal voor het werken met de optimail 30 instellen.

7.3.2 optimail 30 gebruiken met een externe brievenweegschaal

De externe brievenweegschaal gebruikt u aan de optimail 30 uitsluitend voor het bepalen en instellen van het gewicht. De portoberekeningsfunctie van de brievenweegschaal wordt in verbinding met de optimail 30 niet gebruikt.



Opgelet! Lees ook de handleiding van uw FP-brievenweegschaal.

Informeer u heel in het bijzonder over de veilige omgang met de FP-brievenweegschaal.

€ 0,95	20 g	
BuEu Bri. Prio		PRO
Postadres		RCL
Vakantie: 1.-23.08.10		TXT
MASTER		KST
Gereed voor frankeren: plaats brief ▼		

- De optimail 30 en de FP-brievenweegschaal inschakelen.
- Op de optimail 30 de verzendgegevens instellen.
- Alle overige instellingen voor de frankeerafdruk bepalen (reclamestempel, toegevoegde tekst, kostenplaats...).

Als de optimail 30 het frankeermenu toont:

- Zending op het weegplateau van de brievenweegschaal leggen.

€ 2,85	76 g	
BuEu Bri. PrioAan		PRO
Postadres		RCL
Vakantie: 1.-23.08.10		TXT
MASTER		KST
Gereed voor frankeren: plaats brief ▼		

De brievenweegschaal berekent het gewicht en draagt de gewichtsinformatie over naar de optimail 30. De gewichtswaarde verschijnt in het frankeermenu.

Aan de hand van het weergegeven gewicht en van de geselecteerde verzendgegevens stelt de optimail 30 de portowaarde in.

- Zending frankeren.



Voor het geval de ingebouwde weegschaal en een externe brievenweegschaal actief zijn:

De optimail 30 gebruikt voor de berekening van de portowaarde steeds de laatste gemelde gewichtswaarde.

8 Verkort kiezen

De bijzonder snelle methode om de portowaarde in de frankeerafdruk in te stellen is de verkorte keuze. U slaat de vaak gebruikte postsoorten van de TNT Post op als verkort kiezen. De opgeslagen instellingen kunt u dan steeds eenvoudig per toetsdruk oproepen. De optimail 30 met ingebouwde weegschaal beschikt over 9 geheugens voor verkort kiezen. De gewone verzendinstellingen zijn reeds in de fabriek als verkorte keuze geprogrammeerd.

De portowaarden zelf zijn niet in de geheugens opgeslagen. Bij het oproepen van een verkort keuze berekent de optimail 30 de portowaarde voor de opgeslagen instelling op basis van de geldige portotabel. De optimail 30 zorgt er tevens voor, dat ook als de portotabel wordt uitgewisseld (prijswijzigingen) de portowaarden actueel zijn.

In het menu VERKORT KIEZEN BEHEREN kunt u geheugens opslaan, verwijderen of met een nieuwe toewijzing overschrijven en een eigen naam geven.

8.1 Portowaarde per verkorte keuze instellen



Verkort kiezen	
Rood Bri.	1
Eur. Bri. Prio	2
BuEu Bri. Prio	3
Eur. Bri. Std.	4
Weergeven: toets lang indrukken ▼	

- Toets **MEM** drukken.

U ziet de selectielijst met de geheugens.

- De gewenste instelling selecteren. In het voorbeeld is dat een priority brief binnen Europa (verkorte keuze nr. 2).

De optimail 30 keert terug naar het frankeer-menu en duidt de ingestelde verkorte keuze aan (MEM 2).

Indien nodig:

- Zending op de weegschaal plaatsen of gewicht invoeren.

De portowaarde is voor het frankeren ingesteld.




De snelle methode voor gebruikers met ervaring:

- In het frankeermenu het nummer voor de verkorte keuze intypen.
- Met de toets **MEM** bevestigen.

8.2 Instellingen opslaan

Voor het verkort kiezen slaat u steeds de actuele instelling op (verzendinggegevens en gewicht voor de portoberekening). Meer over het onderwerp „Verzendgegevens en gewicht instellen” leest u in hoofdstuk 4.1 vanaf pagina 29. Met de hand ingestelde portowaarden (productinstelling „Overig”) kunt u niet als verkort kiezen opslaan.

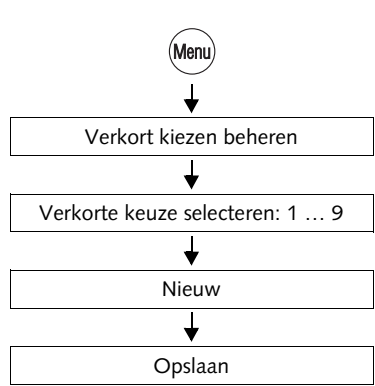

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: VERKORT KIEZEN BEHEREN.
- De verkorte keuze selecteren waaronder u de instelling wilt opslaan.

De optimail 30 opent het instelmenu voor deze verkorte keuze. Links op het display ziet u de vroegere toewijzing.

- Met NIEUW de actuele instelling overnemen.
- De nieuwe toewijzing wordt weergegeven.
- Met OPSLAAN de weergegeven toewijzing als verkorte keuze opslaan.




Verkort kiezen 1: De als „Verkort kiezen 1” opgeslagen instelling gebruikt de optimail 30 als standaardinstelling na het inschakelen. Opslaan zonder gewicht is niet mogelijk.

Functies in het menu NIEUWE VERKORTE KEUZE en hun betekenis:

ZONDER GEW.	Plaats het aangeduide gewicht op „0 g”. Bij het opslaan worden de verzendinggegevens (plaats van bestemming, soort, speciale service) en het gewicht „0 g” als verkorte keuze opgeslagen. Bij het oproepen van een dergelijke verkorte keuze moet u telkens het gewicht invoeren / de zending wegen.
MET GEWICHT	Duidt de actuele gewichtswaarde opnieuw aan.

8.3 Verkorte keuze herbenoemen

U kunt elke verkorte keuze een naam geven. In de lijst met geheugens ziet u deze naam in plaats van de opgeslagen instelling.

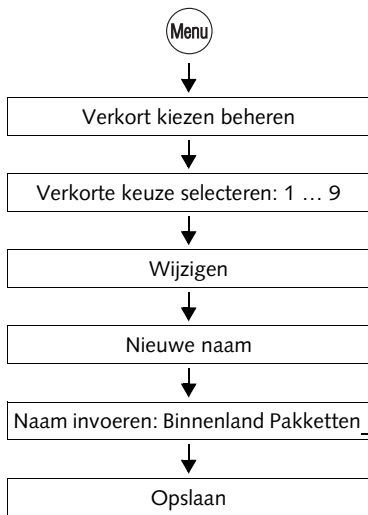

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
VERKORT KIEZEN BEHEREN.
- De verkorte keuze selecteren waarvan u de naam wilt wijzigen.
- Met WIJZIGEN het instelmenu voor de geheugennamen openen.
- Met NIEUWE NAAM kunt u de weergegeven naam volledig verwijderen.
- De gewenste naam invoeren.
In het voorbeeld is dat „Binnenland Pakketten”.
- Met OPSLAAN de nieuw naam overnemen.


In de lijst voor verkort kiezen verschijnt thans de naam in plaats van de opgeslagen instelling.



Aanwijzingen voor de invoer van tekst vindt u op pagina 26.

8.4 Verkort kiezen verwijderen

Niet meer benodigde geheugens kunt u overschrijven met een nieuwe toewijzing of verwijderen.

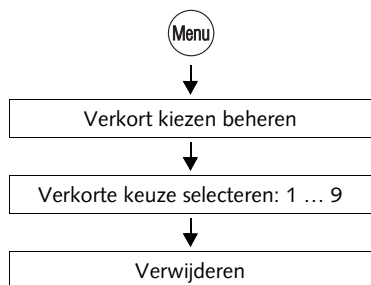

- Toets **Menu** drukken.
- In het menu selecteren:
VERKORT KIEZEN BEHEREN.
- De verkorte keuze selecteren die u wilt verwijderen.
- Met VERWIJDEREN de opgeslagen instelling verwijderen.

De lijst voor verkort kiezen duidt „Niet gedefinieerd” aan.



Verkort kiezen 1 kan niet definitief worden verwijderd. Na het inschakelen heeft „Verkort kiezen 1” weer de door de portotabel bepaalde toewijzing.



Als een nieuwe portotabel van kracht wordt, kan het in bepaalde gevallen gebeuren dat de opgeslagen functies verkort kiezen worden gewist en opnieuw worden toegevoegd.

9 Registers weergeven en afdrukken

De optimail 30 slaat belangrijke parameters en verbruiksgegevens op in de registers. U kunt de registerstanden laten weergeven en afdrukken.



↓

Register 	
Frankeertegoed (R1) € 99,85	Teleset ☐
Verbruik (R2) € 1.350,15	☐
Controlesom (R3) € 1.450,00	☐
Totaal aant. stuks (R4) 2017	☐
Afdrukken: blad invoeren	

- Toets  drukken.

Het menu REGISTER toont de actuele registerstanden.

Register afdrukken

- Zoals gewoonlijk, een leeg blad of een dubbel etiket plaatsen.

De optimail 30 print het registerbericht.

De volgende informatie is in de registers opgeslagen:

FRANKEERTEGOED (R1)	Nog beschikbare portoreserve
---------------------	------------------------------

VERBRUIK (R2)	Totale waarde van alle uitgevoerde frankeringen
---------------	---

CONTROLESOM (R3)	Som van alle geladen bedragen
------------------	-------------------------------

TOTAAL AANT. STUKS (R4)	Totaal aantal uitgevoerde frankeringen
-------------------------	--

10 Porto laden – NetSet™ 2

NetSet™ is de naam voor de procedure van het laden van een portoreserve in de frankeermachine. Om porto bij te laden roept u met de optimail 30 het Teleset Data Center op en roept u het gewenste bedrag af. De afrekening geschiedt volgens uw contract met de TNT Post.

Toelaatbare laadbedragen

Toelaatbaar zijn bedragen in stappen van 1 euro. Het minimumbedrag is 50 euro. Het maximumbedrag werd overeengekomen met een contract tussen de klant en TNT Post. De optimail 30 controleert of het door u gewenste bedrag kan worden geladen. Ontoelaatbare bedragen aanvaardt de optimail 30 niet – een melding informeert u daarover.

Regelmatig contact met het Teleset Data Center

TNT Post verlangt om veiligheidsredenen, dat de optimail 30 regelmatig contact heeft met het Teleset Data Center. Het Teleset Data Center controleert hierbij de registers en andere waarden.

De optimail 30 meldt, wanneer een contact met het Teleset Data Center noodzakelijk is. Hiervoor dient u zoals gewoonlijk porto te laden. Als u geen porto nodig heeft, voert u eenvoudig een laadproces uit met het bedrag „0”.

Indien u niet binnen een redelijke tijdspanne op de melding reageert, blokkeert de optimail 30 belangrijke functies totdat tot er een verbinding met het Teleset Data Center tot stand is gekomen.

Zorg ervoor dat de optimail 30 ook als zij niet wordt gebruikt ten **minste eenmaal per jaar** contact heeft met de TDC. Lees hierover de uitvoerige informatie op pagina 9.

Met uw vragen kunt u terecht bij TNT-NetSet™ service.

Porto laden

- Zorg ervoor dat alle instellingen voor de communicatie met het Teleset Data Center (TDC) correct zijn.

Informatie betreffende de instellingen in het menu MODEM EN TELEFOONNUMMERS leest u in de hoofdstukken 13.10 tot 13.13.

- Toets  drukken.
- Met TELESSET het laadproces oproepen.
- Het aangeduide laadbedrag behouden.

Of

Met WIJZIGEN het instelmenu voor het laadbedrag openen.

Het gewenste bedrag invoeren.

- Met LADEN bevestigen.

De optimail 30 toont het laadbedrag ter controle.


Om het aangeduide bedrag te laden:

- Met LADEN de verbinding met het Teleset Data Center tot stand brengen.

Het verdere laadproces loopt nu automatisch af. U kunt het procesverloop op het display volgen. Even geduld. De datatransmissie neemt een wat tijd in beslag.

Het laadproces eindigt met de aanduiding van het nieuwe restbedrag.

- Met BERICHT kunt u het boekingsbericht van het laadproces weergeven en afdrukken.
- Met VERDER het laadproces verlaten.

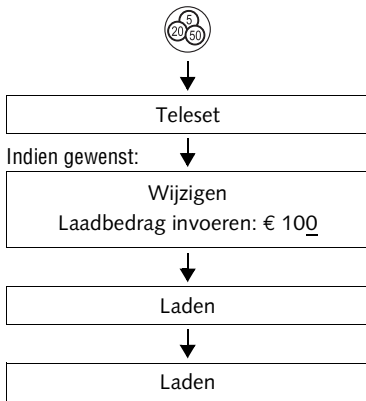

Teleset afsluiten	
Teleset is met succes afgesloten.	Verder 
Nieuw frankeertegoed (R1): € 199,85	Bericht 
	
Maak een keuze 	

11 Kostenplaatsbeheer


De kostenplaatsfunctie van de optimail 30 biedt u de mogelijkheid, frankeringen afzonderlijk volgens kostenplaats te registreren en te evalueren. De kostenplaatsen kunnen takken / afdelingen van een onderneming zijn of afzonderlijke firma's van een kantoorgemeenschap.

U kunt in de optimail 30 tot negen kostenplaats aanmaken en in verbinding met de kaarten MASTER en USER de toegangsrechten bepalen.

De kostenplaats 1 is reeds in de fabriek aangemaakt en de kaart MASTER vast toegewezen (MASTER-kostenplaats).

Hoe u kostenplaatsen instelt om te frankeren, leest u in hoofdstuk 5.1 op pagina 44.

11.1 Nieuwe kostenplaats aanmaken

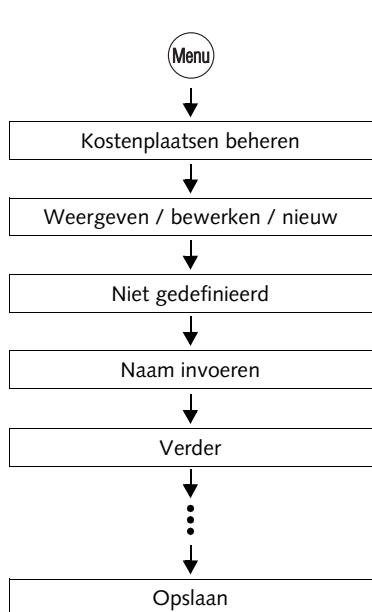

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: KOSTENPLAATSEN BEHEREN → WEERGEVEN / BEWERKEN / NIEUW.
- In de selectielijst een NIET GEDEFINIEERDE kostenplaats selecteren.

De optimail 30 opent de procedure voor het aanmaken van een kostenplaats.

- Volg nu eenvoudig de aanwijzingen op het display.

De optimail 30 vraagt u na elkaar alle vereiste gegevens in te voeren.

Informatie over de betekenis van de mogelijke instellingen vindt u op de volgende pagina.


- Met VERDER neemt u de weergegeven instelling over.
- Als de gegevens compleet zijn: de nieuwe kostenplaats OPSLAAN.

De mogelijke kostenplaatsinstellingen en hun betekenis:

Naam	Letters, speciale tekens en cijfers	Aanwijzingen voor de invoer van tekst vindt u op pagina 26.
Standaardreclame	GEEN STANDAARD	Bij het instellen van de kostenplaats blijft in het frankeermenu de laatste geselecteerde reclame ingesteld.
	ZONDER PUBLICITEIT Alle opgeslagen reclames	De gekozen instelling wordt bij het wisselen op de kostenplaats automatisch ingesteld.
Standaard-TXT	GEEN STANDAARD	Bij het instellen van de kostenplaats blijft in het frankeermenu de laatste geselecteerde toegevoegde tekst ingesteld.
	ZONDER TOEGEVOEGDE TEKST Alle beschikbare toegevoegde teksten	De gekozen instelling wordt bij het wisselen op de kostenplaats automatisch ingesteld.
Teleset-toegang	JA	Teleset is vrijgegeven. De gebruiker van de kostenplaats is gerechtigd porto te laden.
	NEE	Teleset is geblokkeerd.
Kaarten	JA	De kostenplaats is tenminste aan één USER-kaart toegewezen.
	NEE	De kostenplaats is geen USER-kaart toegewezen.

11.2 USER-kaart(en) voor een kostenplaats toewijzen / blokkeren

Aan elke kostenplaats (met uitzondering van de MASTER-kostenplaats) kunnen één of meer USER-kaarten worden toegewezen. Met de USER-kaart is alleen de toegang tot de toegewezen kostenplaats mogelijk. Om de optimail 30, bijv. bij verlies van een kaart, te beschermen, kunt u de USER-kaart(en) blokkeren.

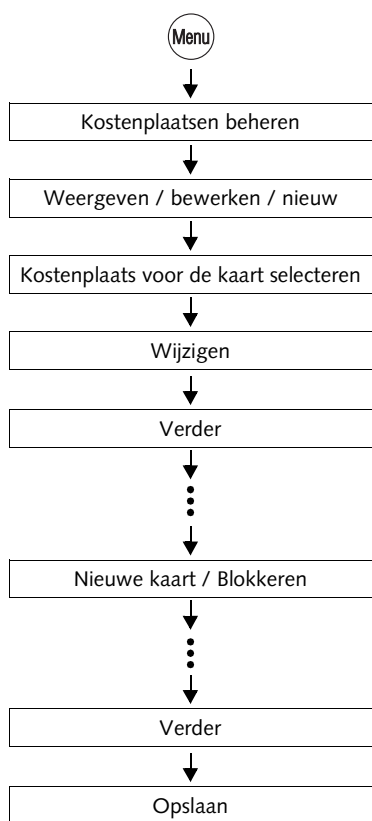


- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: KOSTENPLAATSEN BEHEREN → WEERGEVEN / BEWERKEN / NIEUW.
- Kostenplaats selecteren waarvoor een kaart moet worden geprogrammeerd.
- Met WIJZIGEN de procedure voor het wijzigen van de kostenplaatsinstellingen starten.
- Met VERDER doorgaan, tot het menu verschijnt voor het toewijzen / blokkeren van de kaarten.
- NIEUWE KAART selecteren om de kostenplaats een USER-kaart toe te wijzen of alle USER-kaarten van deze kostenplaats BLOKKEREN.
- Volg voor het toewijzen van een USER-kaart de aanwijzingen op het display.
- De procedure voor het wijzigen van de kostenplaatsinstellingen met OPSLAAN beëindigen.



Niet meer vereiste of geblokkeerde USER-kaarten kunt u met een nieuwe kostenplaatstoewijzing overschrijven.

11.3 Kostenplaatsgegevens weergeven en afdrukken

Het verbruik van de kostenplaatsen en het aantal uitgevoerde frankeringen kunt u als overzicht oproepen en afdrukken. De afgedrukte lijst bevat bovendien de actuele instellingen voor alle kostenplaatsen.

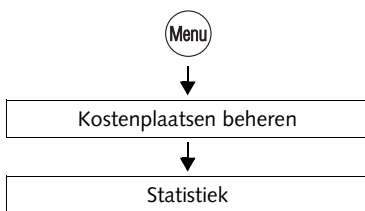

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
KOSTENPLAATSEN BEHEREN → STATISTIEK.

Kostenplaatslijst afdrukken


De kostenplaatslijst bestaat uit 2 pagina's.

- Telkens een leeg blad of een dubbel etiket plaatsen.



Met InfoPrint, een software van Francotyp-Postalia voor het gegevensbeheer van frankeremachines, kunt u de kostenplaatsinformatie comfortabel aan de PC verzamelen en evalueren. Voor verdere informatie leest u hoofdstuk 13.17.2 op pagina 98.

11.4 Een kostenplaats wijzigen / op nul stellen / verwijderen

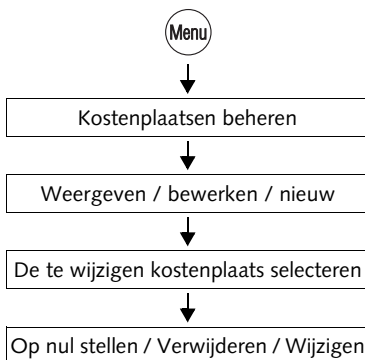

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
KOSTENPLAATSEN BEHEREN → WEERGEVEN / BEWERKEN / NIEUW.
- De te wijzigen kostenplaats selecteren.

Het menu KST BEHEREN verschijnt. Links op het display ziet u de actuele kostenplaatsinstellingen (naam, standaardreclame...) en de verbruiksgegevens (verbruik en aantal stuks van de frankeringen sinds de laatste keer op nul stellen).



Informatie over de betekenis van de kostenplaatsinstellingen vindt u op pagina 65.

Opmerking: Met de USER-kaart heeft u slechts toegang tot de toegewezen kostenplaats. Het menu voor het beheer van deze kostenplaats opent onmiddellijk na KOSTENPLAATSEN BEHEREN.

- U kunt de weergegeven kostenplaats **WIJZIGEN**, **OP NUL STELLEN** of definitief **VERWIJDEREN**.

KST beheren 7		
Naam	Centrale	Op nul stellen ●
Verbruik	€ 93,88	Verwijderen ●
Stukken	127	Terug ○
Logo	Jaarbeurs	Wijzigen ●
Afdrukken: blad invoeren		▼

Functies in het menu KST BEHEREN en hun betekenis:

OP NUL STELLEN Zet **VERBRUIK** (opgetreden portokosten) en **STUKKEN** (aantal frankeringen) voor de weergegeven kostenplaats terug op nul.

VERWIJDEREN Verwijdert de weergegeven kostenplaats en alle kostenplaatsgegevens.


WIJZIGEN Start de procedure voor het wijzigen van de kostenplaatsinstellingen (naam, standaard-reclame...).

De optimail 30 biedt na elkaar de instellingen aan waarvoor u geautoriseerd bent wijzigingen aan te brengen. U kunt de actuele instelling behouden of wijzigen.

Met **VERDER** neemt u de weergegeven instelling over.

Aan het einde van de procedure de nieuwe instellingen **OPSLAAN** of met **ANNULEREN** alle wijzigingen ongedaan maken.

11.5 Alle kostenplaatsen op nul stellen

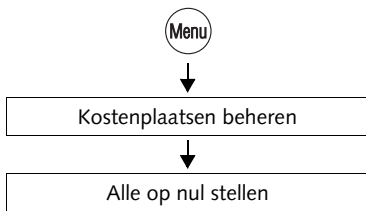

- Toets **Menu** drukken.
- In het menu selecteren:
KOSTENPLAATSEN BEHEREN →
ALLE OP NUL STELLEN.


Na een controlevraag te hebben gesteld, worden het verbruik (opgetreden portokosten) en het aantal frankeringen voor alle kostenplaatsen terug op nul gesteld.

12 Stempelgegevens beheren

De optimail 30 biedt een aantal efficiënte functies aan voor het beheer van de gebruikersspecifieke bestanddelen van het stempel. Daarbij horen het inrichten van de toegevoegde teksten, het geven van namen aan reclamestempels alsook het verwijderen van niet vereiste reclamestempels en toegevoegde teksten. Nieuwe reclamestempels kunt u van chipkaarten laden. De volgende hoofdstukken verklaren de functies in detail.

12.1 Nieuwe stempelgegevens van de kaart laden

Stempelgegevens (reclamestempels) kunt u op eenvoudige wijze zelf van chipkaart laden. De gewenste stempels bestelt u bij FP-Ruys. De optimail 30 kan tot 6 reclamestempels opslaan.

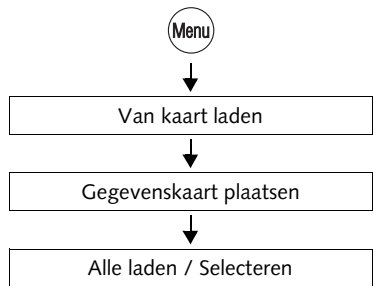

Procedure dient gestart te worden na invoer van de MASTER-kaart.

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: VAN KAART LADEN.
- MASTER-kaart verwijderen.
- De kaart met de stempelgegevens plaatsen.

Van kaart laden		
RCL	publiciteit_01	Alle laden Selecteren Annuleren
RCL	publiciteit_02	
RCL	publiciteit_03	
RCL	publiciteit_04	
Maak een keuze		

Reclamestempels op de kaart

De optimail 30 geeft alle op de kaart opgeslagen stempels weer.

- U kunt ALLE LADEN of afzonderlijke stempels SELECTEREN.

Functies in het menu VAN KAART LADEN en hun betekenis:


ALLE LADEN	Alle stempelgegevens van de kaart in de optimail 30 laden.
SELECTEREN	optimail 30 vraagt voor elk stempel: „Wilt u laden?“. Aan het einde van de vraagstelling zijn de geselecteerde stempels met OK gemarkeerd. Met LADEN de gemarkeerde stempels in de optimail 30 laden.

Naam reclame wijzigen 1 abc	
publiciteit 01_	☐ Nieuwe naam ☐ Annuleren ☐ Opslaan
Naam invoeren met toetsen 0-9	

Direct in aansluiting op het laadproces opent de optimail 30 een procedure voor het veranderen van naam van de nieuwe reclamestempels.

- U kunt de aangeboden naam behouden of een zelfgekozen naam invoeren (zie ook hoofdstuk 12.2).
- Met OPSLAAN de weergegeven naam overnemen en eventueel met de naam voor de volgende reclamestempel doorgaan.

12.2 Reclamestempels weergeven / herbenoemen / verwijderen

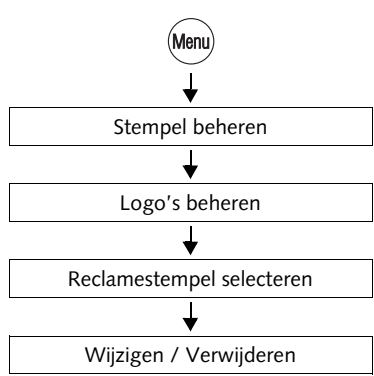

- Toets **(Menu)** drukken.
- In het menu selecteren: **STEMPEL BEHEREN** → **LOGO'S BEHEREN**.
- De reclamestempel selecteren.

Het menu **LOGO BEHEREN** toont een vereenvoudigde grafische voorstelling van het reclamestempel.


- U kunt de naam voor het weergegeven reclamestempel **WIJZIGEN** of het reclamestempel **VERWIJDEREN**.

Functies in het menu **LOGO BEHEREN** en hun betekenis:

WIJZIGEN	Opent het menu voor het wijzigen van de naam. De naam die in het frankeermenu en in selectielijsten voor het reclamestempel verschijnt, kunt u naar wens wijzigen. Aanwijzingen voor de tekstinvoer zie pagina 26.
VERWIJDEREN	Verwijdert het weergegeven reclamestempel na een controlevraag te hebben gesteld.
GEBRUIKEN	Stelt het reclamestempel in om te frankeren.

12.3 Nieuwe toegevoegde teksten invoeren

De optimail 30 heeft 6 geheugenposities voor toegevoegde teksten. Een tekstbericht kan tot 5 regels met telkens ca. 20 tekens bevatten.

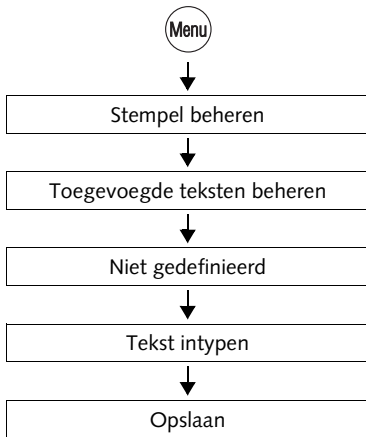


- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
STEMPEL BEHEREN →
TOEGEVOEGDE TEKSTEN BEHEREN.
- Een NIET GEDEFINIEERDE geheugenpositie uit de selectielijst selecteren.
- De gewenste tekst intypen.
- De weergegeven tekst OPSLAAN.



Uitvoerige aanwijzingen voor het invoeren van tekst vindt u op pagina 26.

12.4 Toegevoegde teksten wijzigen / verwijderen

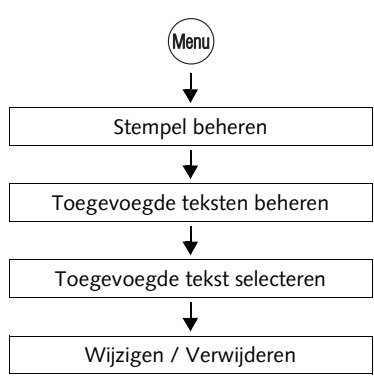

- Toets **(Menu)** drukken.
 - In het menu selecteren:
STEMPEL BEHEREN → TOEGEVOEGDE TEKSTEN BEHEREN.
 - De toegevoegde tekst selecteren.
- Het menu TOEGEVOEGDE TEKST BEHEREN geeft de opgeslagen tekst weer.
- U kunt de weergegeven tekst **WIJZIGEN** of **VERWIJDEREN**.


Functies in het menu TOEGEVOEGDE TEKST BEHEREN en hun betekenis:

WIJZIGEN	Opent het menu voor het wijzigen van de tekst. U kunt de cursor vrij in de tekst bewegen en op de gemarkeerde plaats een teken invoegen of verwijderen. Aanwijzingen voor de tekstinvoer zie pagina 26.
VERWIJDEREN	Verwijdert de weergegeven tekst na een controlevraag te hebben gesteld.
GEBRUIKEN	Stelt de tekst in om te frankeren.

13 Uitgebreide instellingen & systeem informatie

13.1 Systeem informatie weergeven / afdrukken / zenden

Alle belangrijke machineparameters kunt u als lijst oproepen en afdrukken. De optimail 30 ondersteunt ook de overdracht van informatie aan de service.

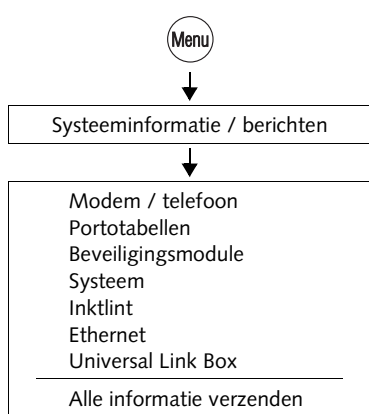

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINFORMATIE / BERICHTEN.
- Het onderwerp selecteren waarover u informatie wenst.

Systeem informatie zenden


Met de functie ALLE INFORMATIE VERZENDEN draagt u – alleen op verzoek van FP-Ruys – de gegevens over aan de FP-Ruys Customer Support.

De beschikbare berichten en informatie:

MODEM / TELEFOON	Modembenaming en kiesparameters Opgeslagen telefoonnummers
PORTOTABELLEN	Beschikbare portotabellen en geldigheid
BEVEILIGINGSMODULE	Technische informatie, o.a. betreffende de machinestatus, geldigheid en toestand van de batterijen
SYSTEEM	Machinenummer, informatie over software en stempelgegevens
INKTLINT	Parameters en verbruiks informatie betreffende de inktlintcassette
ETHERNET	Netwerkinstellingen
UNIVERSAL LINK BOX	Informatie betreffende ULB (fabrikant, serienummer, netwerkparameters)

13.2 Stuk kenteller weergeven en resetten


Naast de registratie van het totaal aantal stukken in het register (R4) en de kostenplaatstellers heeft de optimail 30 een vrij te gebruiken stuk kenteller. Deze stuk kenteller telt de frankeerafdrukken. U kunt de stuk kenteller – onafhankelijk van de andere telfuncties van de optimail 30 – terugstellen op nul en dan naar wens als dag- of als orderteller gebruiken.

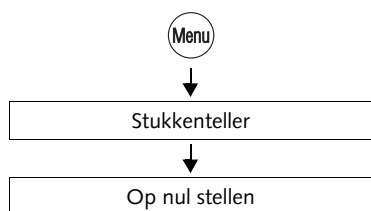

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: STUK KENTELLER.
- OP NUL STELLEN verwijdt de weergegeven tellerstand zonder controlevraag.

13.3 Waarschuwing frankeertegoed instellen

De functie „Waarschuwing frankeertegoed” meldt, wanneer de portoreserve van uw optimail 30 lager is dan het ingestelde grensbedrag. U kunt de waarschuwing frankeertegoed ook uitschakelen.

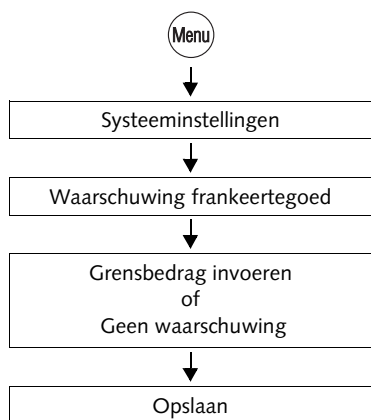


- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → WAARSCHUWING FRANKEERTEGOED.
- Gewenst grensbedrag intypen of met GEEN WAARSCHUWING de waarschuwingfunctie uitschakelen.
- De weergegeven instelling OPSLAAN.

13.4 Toegangscontrole instellen



Opgelet! Het uitschakelen van de toegangscontrole heft de toegangsbeperkingen tot de kostenplaatsen op. Elke gebruiker kan op alle kostenplaatsen frankeren.

De ingestelde status van de toegangscontrole kunt u slechts wijzigen wanneer de MASTER-kaart is ingestoken.

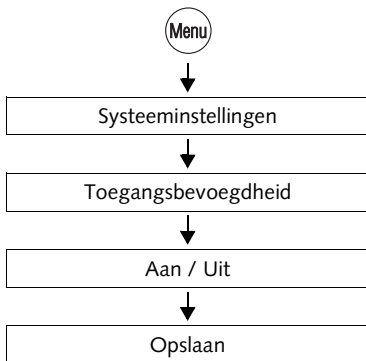

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → TOEGANGSBEVOEGDHEID.

Het menu TOEGANGSBEVOEGDHEID verschijnt. De actuele instelling van de toegangscontrole ziet u links op het display.


- Toegangscontrole AAN- of UITschakelen.
- De weergegeven instelling OPSLAAN.

Toegangscontrole – de mogelijke instellingen en hun betekenis:

AAN	Frankeren is alleen met een geldige toegangskaart (MASTER of USER) mogelijk.
UIT	Geen toegangsbeperkingen voor het frankeren. Het frankeren is <u>zonder toegangskaart</u> op alle kostenplaatsen mogelijk.

13.5 Displaycontrast instellen

U kunt voor een goede leesbaarheid van de displayteksten het contrast aanpassen.

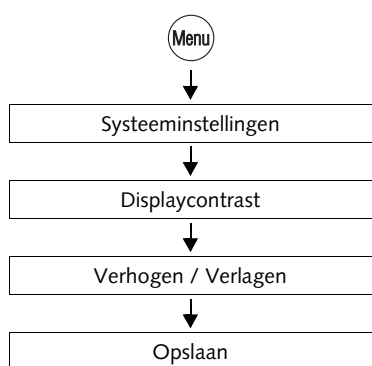


- Toets **(Menu)** drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → DISPLAYCONTRAST.
- Met VERHOGEN of VERLAGEN het displaycontrast aanpassen.

U kunt de veranderingen onmiddellijk op het display volgen. Probeer zo lang tot de weergave goed leesbaar is.

- De instelling OPSLAAN.

13.6 Signaaltonen instellen

De optimail 30 bevestigt iedere toetsdruk met een biep. Een opeenvolging van signaaltonen wijst op een fout. U kunt de omvang van de signaaltonen beperken tot alarmtonen of de signaaltoon volledig uitschakelen.

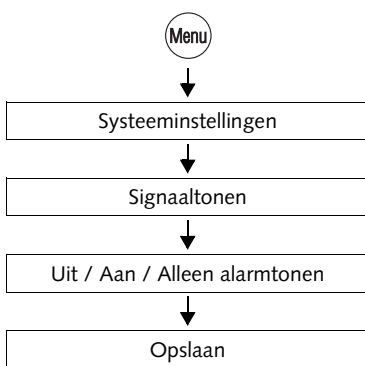

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → SIGNAALTONEN.
- Met SIGNAALTONEN UIT / AAN of ALLEEN ALARMTONEN de actuele instelling aanpassen.
- De weergegeven instelling OPSLAAN.

Signaaltoon – de mogelijke instellingen en hun betekenis:

AAN	Signaaltoon bij iedere toetsdruk bij elke melding...
UIT	Geen signaaltonen
ALLEEN ALARMTONEN / (WAARSCH.TONEN)	Alleen belangrijke signaaltonen, Signaaltonen bij fouten

13.7 Klok


De optimail 30 heeft een op batterij werkende systeemklok, die in de fabriek is afgesteld. Het bijregelen van de tijd zal slechts in uitzonderlijke gevallen nodig zijn.

Aan het begin en het einde van de zomertijd stelt de optimail 30 de tijd automatisch om. U kunt deze automatische handeling uitschakelen en de zomertijd-overgang met de hand uitvoeren.

De voor de standplaats geldige plaatselijke tijd stelt u in met de functie „Tijdzone”.

Wijzigingen van de basisinstelling en de correctie van grotere tijdverschillen voert FP-Ruys Customer Support uit.

13.7.1 Tijd corrigeren

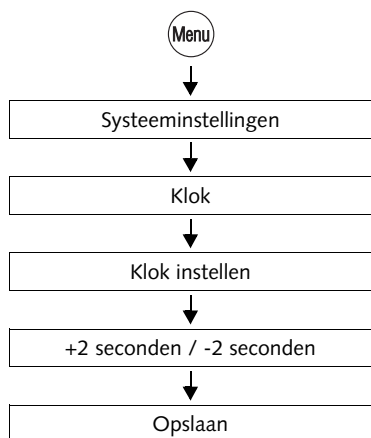

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
SYSTEEMINSTELLINGEN → KLOK → KLOK INSTELLEN.


U ziet de actuele tijd en de ingestelde correctie.

- Met +2 SECONDEN / -2 SECONDEN de tijdcorrectie instellen.

U kunt de systeemklok maximum vijf minuten voor of achter stellen.

- De weergegeven instelling OPSLAAN.

13.7.2 Zomertijd-overgang

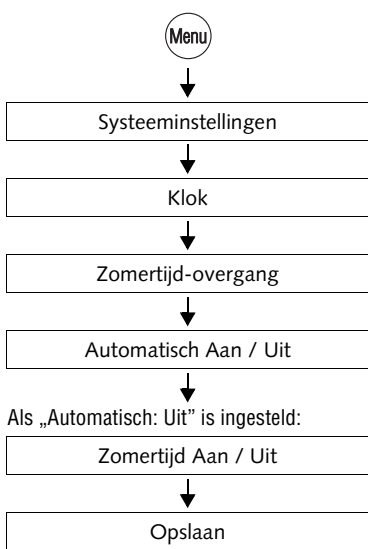

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → KLOK → ZOMERTIJD-OVERGANG.

Het menu ZOMERTIJD-OVERGANG toont links op het display de actuele instelling voor de

- automatische omschakeling
- zomertijd
- tijdstip.

Toelichtingen bij de mogelijke instellingen vindt u in de tabel onderaan.

- U kunt de automatiek AAN- of UIT schakelen.


Indien de automatiek is uitgeschakeld:

- De juiste instelling voor de zomertijd met de hand uitvoeren.
- De weergegeven instelling OPSLAAN.

Zomertijd-overgang – de mogelijke instellingen en hun betekenis:

Automatisch:	AAN	De optimail 30 stelt de klok aan het begin en het einde van de zomertijd automatisch om.
	UIT	De optimail 30 stelt de klok aan het begin / einde van de zomertijd <u>niet</u> automatisch om.
Zomertijd:	AAN	De klok is op zomertijd ingesteld.
	UIT	De klok duidt de normale tijd (Mideleuro-pese tijd) aan.

13.7.3 Tijdzone instellen

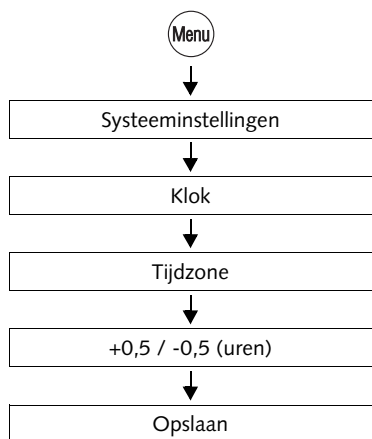

- Toets drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → KLOK → TIJDZONE.

Het menu TIJDZONE toont links op het display de actuele instelling:

- tijdverschuiving ten overstaan van de wereltijd (UTC)
- naam van de tijdzone (alleen indien van toepassing voor de ingestelde tijdverschuiving).

- Met +0,5 / -0,5 (uren) de passende tijdzone instellen.


Voor Nederland geldt een tijdverschuiving van +1 uur (Tijdzone: CET / MET / MEWT).

- De weergegeven instelling OPSLAAN.

13.8 Stand-by

13.8.1 Stand-by-tijd wijzigen


De stand-by-tijd is de tijdspanne die de optimail 30 na de laatste frankering of de laatste toetsdruk wacht tot hij op tijdindicatie overschakelt. In de fabriek zijn 5 minuten ingesteld.

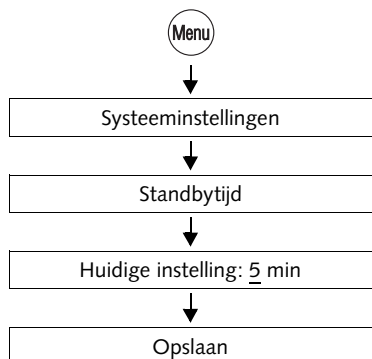

- Toets drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → STANDBYTIJD.
- Gewenste tijd intypen.
- De weergegeven instelling OPSLAAN.

13.8.2 Verkort kiezen 1 als standaardinstelling vastleggen

U kunt de optimail 30 dusdanig inrichten, dat in stand-by de postsoortinstelling (verzendinggegevens en gewicht voor de portoberekening) op de in verkort kiezen 1 opgeslagen instelling wordt gereset.

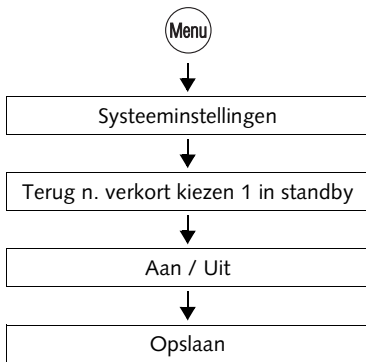


- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
SYSTEEMINSTELLINGEN → TERUG N.
VERKORT KIEZEN 1 IN STANDBY.
- Het resetten AAN- of UITschakelen.
- De weergegeven instelling OPSLAAN.

Terug n. verkort kiezen 1 in standby – de mogelijke instellingen en hun betekenis:

AAN	Na het activeren uit de stand-by is steeds Verkort kiezen 1 (MEM 1) ingesteld. De onder Verkort kiezen 1 opgeslagen postsoort (verzendinggegevens en gewicht) is voor het frankeren ingesteld.
UIT	De optimail 30 behoudt de actuele (laatste) postsoortinstelling. Na het activeren uit de stand-by is de postsoortinstelling ongewijzigd.

13.9 Taal van de operatorbegeleiding kiezen

Het bedieningsoppervlak van de optimail 30 ondersteunt de talen Nederlands en Engels.

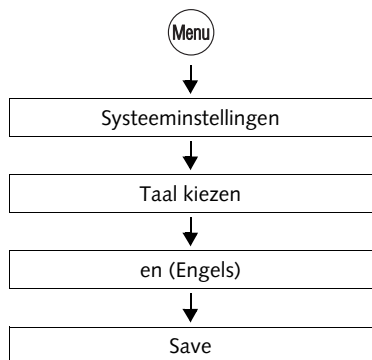


Bedieningsoppervlak instellen op Engels

- Toets drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → TAAL KIEZEN.
- Taal EN (Engels) selecteren.

De taal van het menu schakelt onmiddellijk van Nederlands naar Engels. De portotabel, toegevoegde teksten en de namen van kostenplaatsen, reclames... blijven ongewijzigd.

- De weergegeven taalinstelling opslaan (SAVE).

De Engelse operatorbegeleiding is actief en blijft zo lang ingesteld, tot u de taal terugstelt op Nederlands.

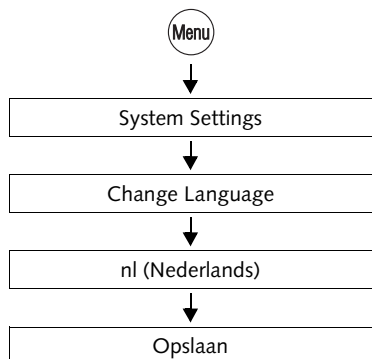


Bedieningsoppervlak terugstellen op Nederlands

- Toets drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEM SETTINGS → CHANGE LANGUAGE.
- Taal NL (Nederlands) selecteren.
- De weergegeven instelling OPSLAAN.

13.10 Interne modem

Voor het modem van de optimail 30 moeten de voor uw telefoonaansluiting passende kiesparameters ingesteld zijn. Bij de eerste inbedrijfstelling is de modemconfiguratie bestanddeel van de aanmeldprocedure. Na wijzigingen aan uw telefooninstallatie dient u de instellingen te controleren en indien nodig te corrigeren.

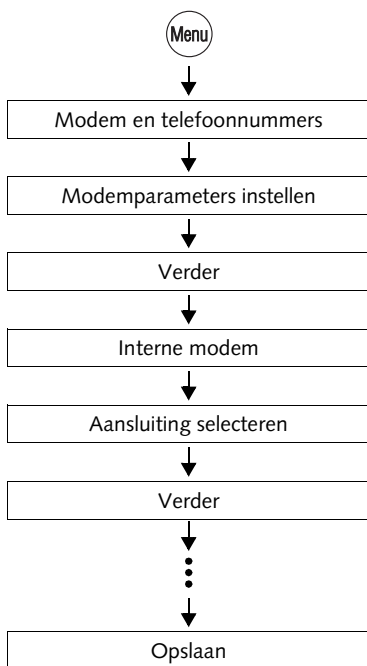

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
MODEM EN TELEFOONNUMMERS →
MODEMPARAMETERS INSTELLEN.

De optimail 30 opent de procedure voor het configureren van de verbinding met het gegevenscentrum.

- Met VERDER doorgaan.

De optimail 30 controleert welke communicatieapparaten beschikbaar zijn en biedt deze voor selectie aan.

- INTERNE MODEM selecteren.

De optimail 30 vraagt na elkaar naar:

- de soort van aansluiting
- de toegangsmethode (buitenlijn) en
- ev. naar het kengetal voor de aansluiting.

- Selecteer de voor uw telefoonaansluiting geschikte instelling.
- Met VERDER neemt u de weergegeven instelling over.

Tot slot duidt de optimail 30 de ingestelde parameters volledig aan.

- Indien de aangeduide modemparemeters correct zijn: OPSLAAN.



De tabel op de volgende pagina toont en verklaart de mogelijke instellingen.


Modemparameters – de mogelijke instellingen en hun betekenis

Aansluiting / Nummer	HOOFDNUMMER	optimail 30 werkt via een hoofdnummer.
	DOORKIESNUMMER	optimail 30 werkt via een doorkiesnummer.
Toegangsmethode / Buitenlijn <i>(alleen voor Doorkiesnummer)</i>	KENGETAL	Bepaalt hoe vanaf het doorkiesnummer een aansluiting tot stand komt.
	HOOK FLASH	Gewoonlijk kiest u KENGETAL. De HookFlash-tijd van de ingebouwde modem is vast ingesteld op 500 ms.
Kengetal	Het kengetal is afhankelijk van de telefooninstallatie.	Het kengetal voert u in met behulp van de cijfertoetsen. Het kengetal kan uit meerdere cijfers bestaan. Gewoonlijk is dat 0.
	Een W wil zeggen dat op de kiestoon wordt gewacht.	Met WACHTEN legt u vast, dat er na het kiezen van het aansluitingsnummer op de kiestoon moet worden gewacht.
	Een komma (,) duidt op een kiespauze.	Met PAUZE voeg u een kiespauze in van 2 seconden.


13.11 Externe communicatieapparaten

13.11.1 GSM-modem (optioneel)

Voor het geval dat de ingebouwde modem voor uw telefoonaansluiting niet geschikt is, kunt u de bij FP-Ruys verkrijgbare GSM-modem (een radiomodem) voor de communicatie met het gegevenscentrum gebruiken.

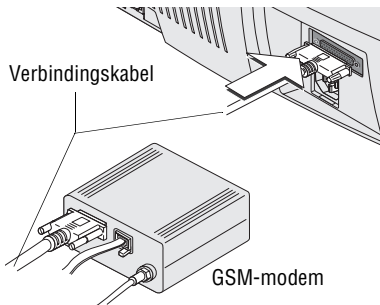

- De GSM-modem installeren. Lees hiervoor de samen met de GSM-modem geleverde productinformatie.
- De GSM-modem aansluiten op de seriële interface van de optimail 30. Lees hiervoor de installatiehandleiding van de optimail 30.

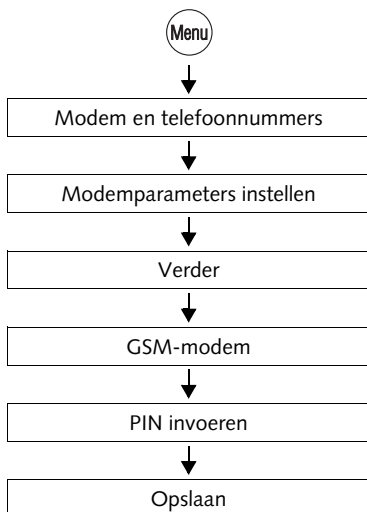

Verbinding via GSM-modem inrichten

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: MODEM EN TELEFOONNUMMERS → MODEMPARAMETERS INSTELLEN.

De optimail 30 opent de procedure voor het configureren van de verbinding met het gegevenscentrum.

- Met VERDER doorgaan.

De optimail 30 controleert welke communicatieapparaten beschikbaar zijn en biedt deze voor selectie aan.

- GSM-MODEM selecteren.
- De PIN voor de SIM-kaart invoeren (ten minste vier posities, maximaal 8 posities).
- De ingevoerde PIN OPSLAAN.

13.11.2 Universal Link Box *(optioneel)*

Met behulp van de Universal Link Box (ULB) van FP-Ruys kunt u de optimail 30 in uw computernetwerk integreren. De optimail 30 communiceert dan voor het porto laden, actualiseren van de portotabel o.a. via het internet met het betreffende gegevenscentrum.


De optimail 30 is voor de automatische integratie in een bestaand netwerk uitgerust. Indien uw netwerk de automatische configuratie niet ondersteunt, moeten een rij van instellingen voor de netwerkverbinding worden uitgevoerd. Neem contact op met uw netwerkadministrator.




Maak gebruik van de klantinformatie voor de netwerkconfiguratie die u van FP-Ruys hebt ontvangen. Deze klantinformatie ondersteunt u bij de selectie van de juiste instellingen voor uw netwerk.



Vaktermen en afkortingen die te maken hebben met de netwerkinstallatie en het verloop van de netwerkconfiguratie in de verschillende varianten, met inbegrip van de daarbij in te voeren netwerkparameters, leert u kennen op de homepage van Francotyp-Postalia (www.francotyp.com).

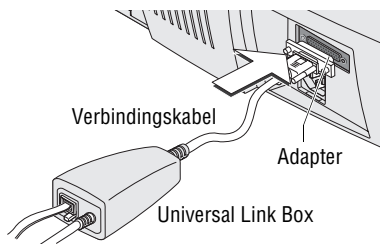

- Die Universal Link Box installeren. Lees hiervoor de samen met de ULB geleverde productinformatie.
- De verbindingskabel met behulp van de adapter (d-sub, 9-polige stekker / 25-polige stekker) aansluiten op de seriële interface van de optimail 30.

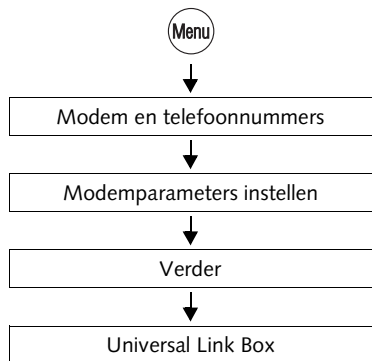

Netwerkverbinding configureren

- Toets **Menu** drukken.
- In het menu selecteren: MODEM EN TELEFOONNUMMERS → MODEMPARAMETERS INSTELLEN.

De optimail 30 opent de procedure voor het configureren van de verbinding met het gegevenscentrum.

- Met VERDER doorgaan.

De optimail 30 controleert welke communicatieapparaten beschikbaar zijn en biedt deze voor selectie aan.

- UNIVERSAL LINK BOX selecteren.

De optimail 30 probeert nu een verbinding met uw netwerk op te bouwen. Een melding informeert over het testresultaat.

- Volg nu de aanwijzingen op de display.

De optimail 30 begeleidt u met een procedure door alle verdere stappen voor de configuratie van de netwerkverbinding.

13.12 Telefoonnummers wijzigen


De belangrijkste telefoonnummers voor het gebruik van de optimail 30 werden in de fabriek in de frankeermachine opgeslagen.

De telefoonnummers en hun betekenis:

TDC	Telefoonnummer van het Teleset Data Center De optimail 30 roept dit telefoonnummer op bij het porto laden (NetSet™).
BESTELLING	Onder dit telefoonnummer kunt u accessoires en supplies bestellen. Weergave van het nummer onderaan: MENU → TELEFOONNUMMER VOOR BESTELLINGEN.
SERVICE	Voor uw vragen en problemen bij het werken met de optimail 30.



Opgelet! Wijzig de telefoonnummers slechts wanneer FP-Ruys u daarom verzoekt. Onjuiste instellingen kunnen storingen veroorzaken, bijv. bij het porto laden.

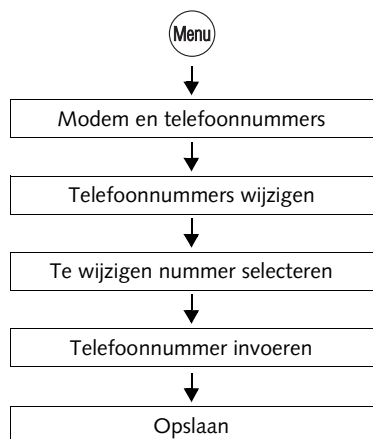

Een telefoonnummer wijzigen

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
MODEM EN TELEFOONNUMMERS → TELEFOONNUMMERS WIJZIGEN.

- Te wijzigen telefoonnummer selecteren.

De optimail 30 opent het menu voor het wijzigen van het opgeslagen telefoonnummer.

- Het opgeslagen telefoonnummer wijzigen of een nieuw nummer intypen.
- Het weergegeven telefoonnummer OPSLAAN.

Functies in het menu TELEFOONNUMMER en hun betekenis:

SPATIE Voegt een spatie in.
Op die manier kunt u de weergave van het telefoonnummer overzichtelijker maken.
Voor het kiezen hebben de spaties geen betekenis.


NIEUW NR. Verwijdert het aangeduide telefoonnummer.
U kunt dan een nieuw nummer intypen.

13.13 Internetadressen wijzigen

De internetadressen voor het gebruik van de online-services zijn af fabriek in de frankeermachine opgeslagen.



Opgelet! Wijzig de instellingen slechts na instructie van **FP-Ruys**. Onjuiste instellingen kunnen storingen veroorzaken, bijv. bij het porto laden.

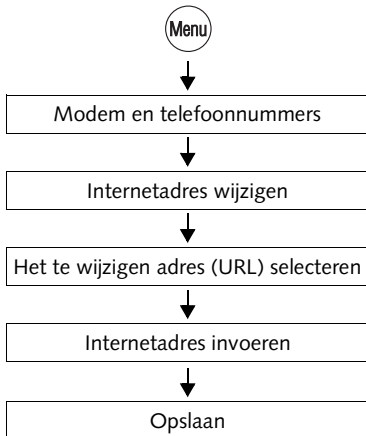

Een internetadres wijzigen

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: **MODEM EN TELEFOONNUMMERS** → **INTERNETADRES WIJZIGEN**.
- Te wijzigen internetadres (URL) selecteren.

De optimail 30 opent het menu voor het wijzigen van het opgeslagen adres.

- Het weergegeven adres wijzigen.

Of

Met **NIEUWE URL** het adres verwijderen.
Internetadres intypen.

- Het weergegeven adres **OPSLAAN**.



Aanwijzingen voor de invoer van tekst vindt u op pagina 26.

13.14 Portotabellen

13.14.1 Nieuwe portotabel laden

Als portovoorschriften of tarieven worden gewijzigd, moet u de portotabel voor de portoberekening actualiseren. Dankzij NetSet™2 laadt u eenvoudig per modem de nieuwe portotabel van het gegevenscentrum in uw optimail 30.

De optimail 30 kan maximum 2 portotabellen opslaan. De geldigheid van de portotabel bewaakt de optimail 30 zelf. Het omschakelen op de geldige portotabel wordt door de systeemklok gestuurd.



Voor informatie betreffende de actuele portotabel selecteert u in het menu: **SYSTEEMINFORMATIE / BERICHTEN → PORTOTABELLEN**.

Portotabel van het gegevenscentrum laden

De optimail 30 moet voor het laden van de nieuwe portotabel een verbinding met het gegevenscentrum opbouwen.


- Zorg ervoor dat alle instellingen voor de communicatie met het gegevenscentrum (TDC) correct zijn.

Informatie betreffende de instellingen in het menu **MODEM EN TELEFOONNUMMERS** leest u in de hoofdstukken 13.10 tot 13.13.

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: **WEGING EN PORTOBEREKENING → PORTOTABEL BIJWERKEN**.

Om het laadproces te starten:

- De controlevraag bevestigen met **VERDER**.
- Lees aandachtig de weergegeven informatie / meldingen. Volg de aanwijzingen op de display.

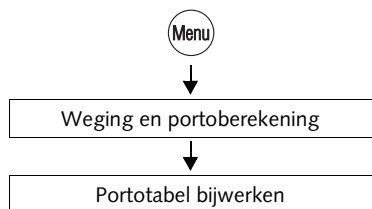

Het actualiseren van de portotabel verloopt automatisch. U kunt het procesverloop op het display volgen. Even geduld. De datatransmissie neemt een wat tijd in beslag.




Als een nieuwe portotabel van kracht wordt, kan het in bepaalde gevallen gebeuren dat de opgeslagen functies verkort kiezen worden gewist en opnieuw worden toegevoegd.

13.14.2 Portotabellen verwijderen



Opgelet! Het is niet mogelijk een portotabel te selecteren om te verwijderen. Er worden steeds alle in de optimail 30 opgeslagen portotabellen verwijderd. **Zonder geldige portotabel kunt u niet frankeren!**

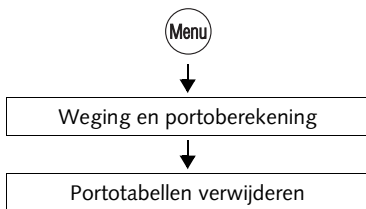

- Toets **Menu** drukken.
- In het menu selecteren:
WEGING EN PORTOBEREKENING → PORTOTABELLEN VERWIJDEREN.

Indien u werkelijk alle portotabellen van de optimail 30 wilt wissen:

- De controlevraag bevestigen met JA.




De optimail 30 wist hierbij ook het opgeslagen verkort kiezen.



Voordat u opnieuw kunt frankeren, moet u een portotabel laden.

13.15 MASTER-kaart creëren

Bezitters van een MASTER-kaart kunnen met deze functie nog een MASTER-kaart maken.

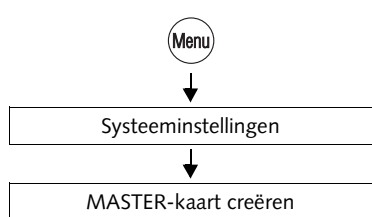

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
SYSTEEMINSTELLINGEN →
MASTER-KAART CREËREN.
- MASTER-kaart verwijderen.
- Een lege MASTER-kaart plaatsen.

De optimail 30 programmeert de nieuwe MASTER-kaart.




U kunt ook gewoon een lege MASTER-kaart plaatsen. De optimail 30 vraagt dan of u een nieuwe MASTER-kaart wilt maken. De optimail 30 moet hiervoor het frankeer-menu weergeven.

13.16 Ingebouwde weegschaal

13.16.1 Tarreren

De ingebouwde weegschaal tarreert automatisch zodra afwijkingen tot het nulpunt worden herkend. Een pop-up-melding informeert daarover.

Indien u een nullast wilt wegen (bijv. bij gebruik van een extra weegplateau), moet u de weegschaal tarreren.

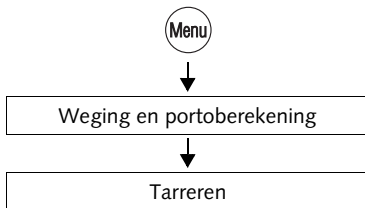


- De weegschaal in de gewenste basistoestand brengen: weegplateau ontlasten of nullast opleggen.
- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: WEGING EN PORTOBEREKENING → TARREREN.

Op het display verschijnt gedurende enkele seconden een pop-up-melding dat de weegschaal wordt getarreerd. Zodra deze melding verdwijnt, is de weegschaal getarreerd.

13.16.2 Gravitatie instellen

De weegschaal meet voor het bepalen van het gewicht de aantrekkingskracht (gravitatiekracht) tussen de aarde en het voorwerp op het weegplateau. Deze kracht is afhankelijk van de breedtegraad en van de afstand tot het middelpunt van de aarde. Daarom moet u voor een nauwkeurige bepaling van het gewicht de standplaats van uw frankeermachine instellen.

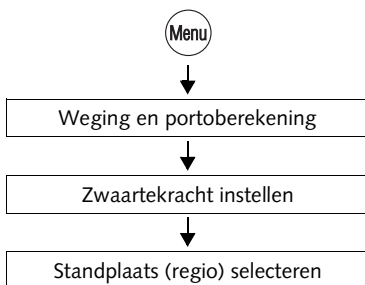


- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: WEGING EN PORTOBEREKENING → ZWAARTEKRACHT INSTELLEN.
- De betreffende standplaats (de regio) selecteren.

De optimail 30 neemt de instelling over en keert terug naar het menu WEGING EN PORTOBEREKENING.

13.16.3 Verschilweging inschakelen / uitschakelen *(optioneel)*

De verschilweging is slechts beschikbaar als de optie „Verschilweging” op uw optimail 30 vrijgegeven is (zie pagina 97).

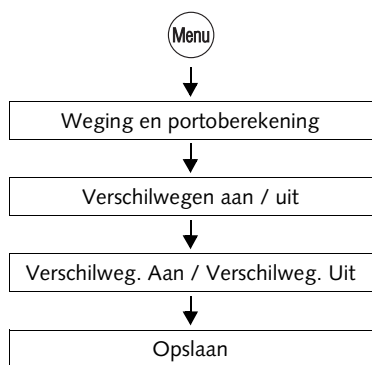

- Toets **Menu** drukken.
- In het menu selecteren: WEGING EN PORTOBEREKENING → VERSCHILWEGEN AAN / UIT.
- Met VERSCHILWEG. AAN of VERSCHILWEG. UIT de gewenste weegmodus instellen.
- De weergegeven instelling OPSLAAN.

De ingestelde weegmodus blijft zo lang ingesteld, tot u de instelling in het menu VERSCHILWEGEN weer wijzigt.


Verschilwegen – de mogelijke instellingen en hun betekenis:

AAN	optimail 30 bepaalt het gewicht van een zending <u>na het verwijderen</u> van het weegplateau. optimail 30 geeft het gewicht van een zending als verschilgewicht met negatief voorteken weer (zie hoofdstuk 6).
UIT	optimail 30 bepaalt het gewicht van een zending <u>na plaatsing</u> op het weegplateau (zie hoofdstuk 4.1.4)

13.17 Functies vrijgeven / blokkeren

13.17.1 Verschilweging

Voor de ingebouwde weegschaal staat optioneel de functie „Verschilweging” ter beschikking. Hiervoor heeft u een voor de machine specifieke pincode nodig, die u bij FP-Ruys kunt bestellen.

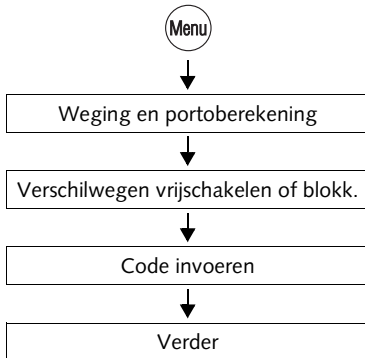

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
WEGING EN PORTOBEREKENING →
VERSCHILWEGEN VRIJSCHAKELEN
OF BLOKKEREN.
- De pincode invoeren.
- Met VERDER de invoer bevestigen.

De optimail 30 geeft de functie „Verschilweging” vrij.



Lees voor het in- / uitschakelen van de functie „Verschilweging” het hoofdstuk 13.16.3. Hoe u in de verschilwegingmodus werkt, leest u in hoofdstuk 6.




U kunt de optie „Verschilweging” ook opnieuw blokkeren. Ga tewerk zoals voor het vrijgeven is beschreven.

13.17.2 InfoPrint

InfoPrint is een software waarmee u kostenplaatsen-, verzendings- en systeem informatie van FP-frankeermachines op uw personalcomputer (pc) kunt beheren en archiveren. Het biedt onder meer de volgende functies:

- Kostenplaatsinformatie uitlezen en afdrukken
- Systeemgegevens en registers uitlezen en afdrukken
- Gegevens exporteren (bijv. voor de verwerking met MS Excel en MS Access).

U kunt InfoPrint voor uw optimail 30 slechts gebruiken, als de InfoPrint-functie op de frankeermachine is vrijgegeven. De voor de machine specifieke pincode alsmede de speciale gegevenstransmissiekabel voor de verbinding met de pc kunt u bij FP-Ruys bestellen.

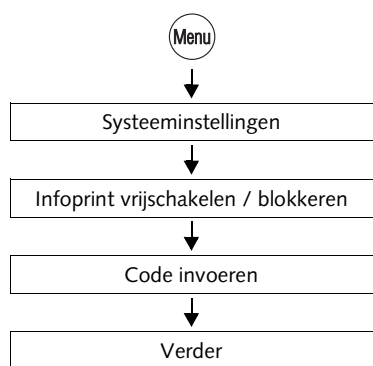

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → INFOPRINT VRIJSCHAKELEN / BLOKKEREN.
- De pincode invoeren.
- Met VERDER de invoer bevestigen.

De functie „InfoPrint” wordt geactiveerd (Huidige status: AAN). De optimail 30 is daardoor voor het gebruik van InfoPrint gereed. U kunt InfoPrint thans gebruiken voor het gegevensbeheer en -archivering voor uw optimail 30.



U kunt de InfoPrint-functie ook opnieuw deactiveren. Ga tewerk zoals voor het vrijgeven is beschreven.

14 Onderhoud en service

Laat uw optimail 30 regelmatig door FP-Ruys Technology Services onderhouden. Dit is uw waarborg voor een langdurige, storingsvrije werking.


De volgende reinigings- en onderhoudstaken kunt u zelf verrichten:

- de buitenkant reinigen
- inktlintcassette vervangen
- batterij wisselen, speciale AA batterij te bestellen bij FP-Ruys (zie blz. 107)
- water bijvullen voor het bevochtigen van enveloppen (*optimail 30 met sluitmachine*)
- klep met bevochtigingsvilt reinigen / vervangen (*optimail 30 met sluitmachine*)
- zuigvilt vervangen (*optimail 30 met sluitmachine*).

14.1 Frankeermachine reinigen



Waarschuwing! Zorg ervoor dat geen vloeistoffen of vreemde voorwerpen binnenin de optimail 30 komen. Trek meteen de netstekker uit het stopcontact als dit toch mocht gebeuren. Laat de optimail 30 door FP-Ruys Technology Services nakijken, voordat u deze weer in gebruik neemt.

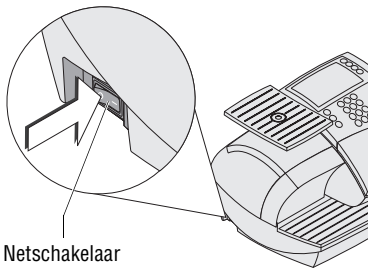


- Frankeermachine uitschakelen.
- Netsnoer uit de netaansluitdoos trekken.
- De buitenkant van de behuizing van de frankeermachine, het weegplateau en indien aanwezig de opvangbak schoonmaken met een lichtjes bevochtigde doek.

U kunt hiervoor bovendien een in de handel gebruikelijk reinigingsmiddel nemen.

14.2 Inktlintcassette vervangen




Opgelet! Gebruik alleen de originele inktlintcassettes van Francotyp-Postalia.

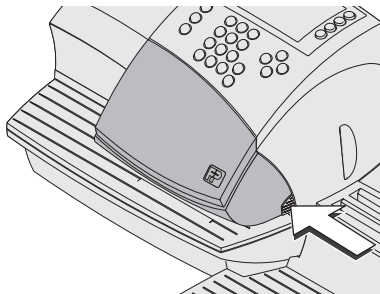


- Klap het inktlintcassettevak open door licht op de ontgrendeling te drukken.

De kap klapt automatisch naar omhoog.

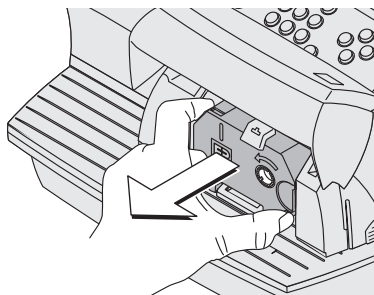

- Verbruikte inktlintcassette vastpakken zoals op de afbeelding is te zien en in pijl-richting verwijderen.


Transportbeveiliging
(strook karton)

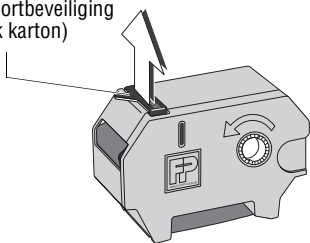

- De nieuwe inktlintcassette uit de verpakking halen.

In de behuizing van de inktlintcassette kan als transportbeveiliging een strook karton zijn ingeklemd (zoals op de afbeelding is te zien).

- Indien dit het geval is: de strook karton verwijderen.

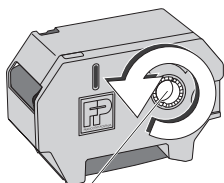


Inktlintopwikkeling

- Inktlint straktrekken. Draai de witte inktlintopwikkeling hiervoor in de richting van de pijl.




Opgelet! Zorg ervoor dat het inktlint bij het aanbrengen niet kreukt of inscheurt. Op die manier voorkomt u inktlintscheuren.


Let er ook op, dat de randen van het inktlint niet omvouden. Omgevouwen inktlinten zijn dikker en de opwikkeling van het verbruikte inktlint wordt daardoor voortijdig vol.

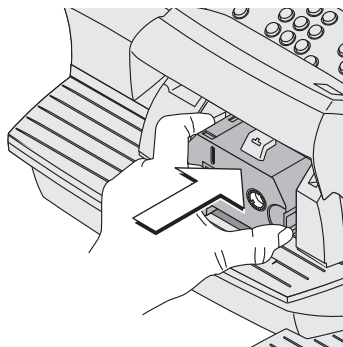

- Inktlintcassette met het inktlint naar onderen gericht op de briefinvoer plaatsen.
- Inktlintcassette aanvatten zoals op de afbeelding wordt getoond en voorzichtig in het cassettevak plaatsen. De cassette moet makkelijk in de houder van het cassettevak glijden.

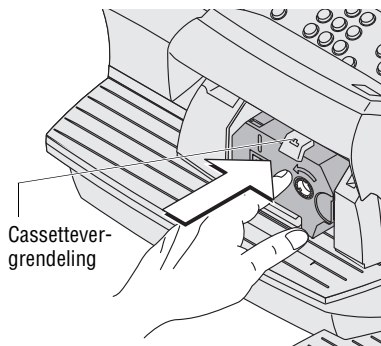

- Inktlintcassette zover naar binnen schuiven, tot de cassettevergrendeling aangrijpt.

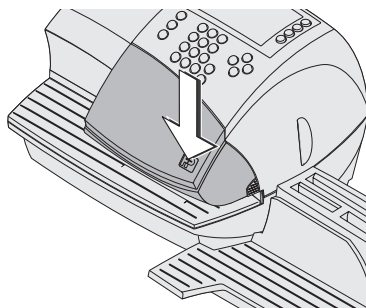


- Kap sluiten. De sluiting vergrendelt duidelijk hoorbaar.


14.3 Sluitmachine *(optioneel)*

14.3.1 Reinigen


De sluitmachine dient eenmaal per maand te worden gereinigd, teneinde vasthechtende lijmresten te verwijderen.

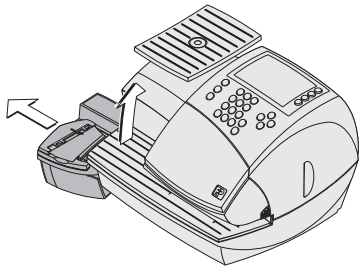

- De sluitmachine van de frankeermachine afkoppelen:
De frankeermachine op de linkerkant licht optillen en de sluitmachine naar links toe wegtrekken.

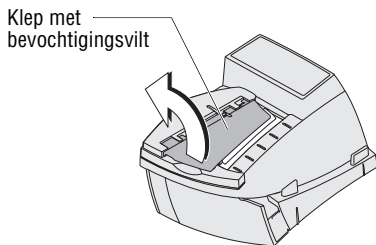

- De klep met het bevochtigingsvilt omhoogklappen.

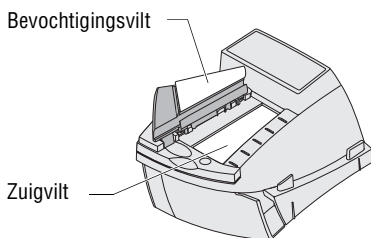


- Bevochtigingsvilt en zuigvilt onder stromend water grondig spoelen.
- Behuizing afnemen met een vochtige doek. U kunt ook een in de handel gebruikelijk reinigingsmiddel nemen.
- Sluitmachine vullen (zie pagina 103).
- Sluitmachine afdrogen.
- Sluitmachine aan de frankeermachine monteren.




Meer informatie over het opstellen van de sluitmachine aan de frankeermachine leest u in de installatiehandleiding.

14.3.2 Waterniveau controleren en water bijvullen

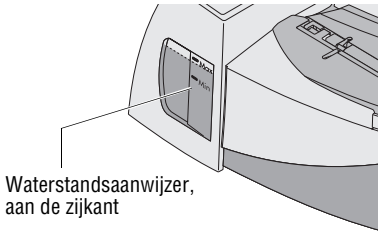


- Regelmatig het waterniveau in de sluitmachine controleren.

De sluitmachine moet steeds ten minste tot de „Min”-markering gevuld zijn om te voorkomen dat het vilt uitdroogt. Door uitdrogen en lijmresten wordt het vilt hard en vroegtijdig onbruikbaar.

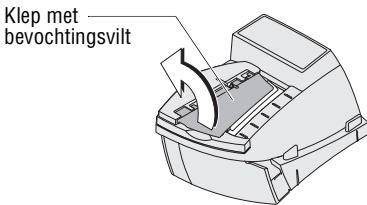


Water bijvullen

- De sluitmachine van de frankeermachine afkoppelen: De frankeermachine op de linkerkant lichtjes optillen en de sluitmachine naar links toe wegtrekken.
- De klep met het bevochtigingsvilt omhoogklappen.

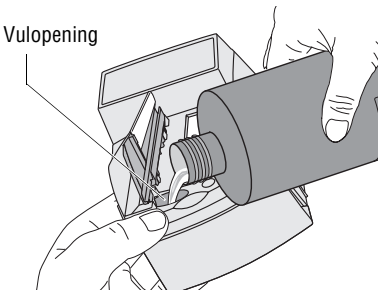

De opening voor het vullen van de sluitmachine ligt nu vrij.

- Sluitmachine met gedistilleerd water of sluitwater vullen (te bestellen op www.fp-ruys.nl).
- Waterstand controleren.
De sluitmachine moet ongeveer tot de „Max”-markering gevuld zijn.

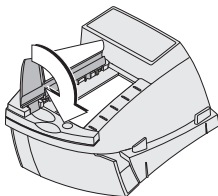


- De klep neerklappen
- Indien nodig: De buitenkant van de sluitmachine afdrogen.
- Sluitmachine aan de frankeermachine bevestigen.




Een speciale fles met vulslang is als toebehoren verkrijgbaar. Met deze fles kunt u de sluitmachine direct op de plaats van opstelling bijvullen.

14.3.3 Viltlen vervangen

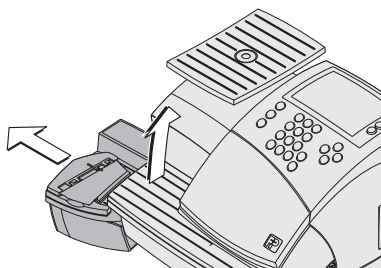


- De sluitmachine van de frankieermachine afkoppelen:
De frankieermachine op de linkerkant lichtjes optillen en de sluitmachine naar links toe wegtrekken.
- Watertank legen.

Klep met bevochtigingsvilt verwijderen

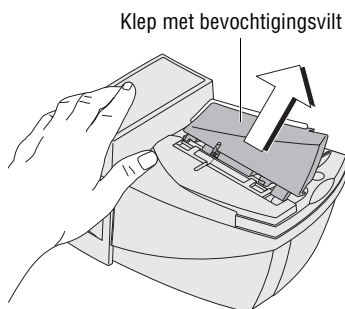




- De klep iets omhoogklappen en schuin omhoog verwijderen.

Zuigvilt verwijderen

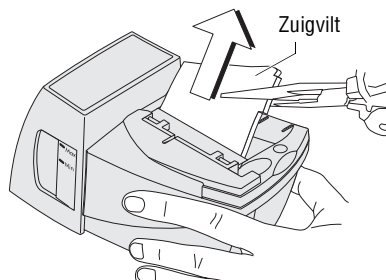


- Het zuigvilt grijpen met een tang of pincet en er omhoog verwijderen.

Zuigvilt plaatsen

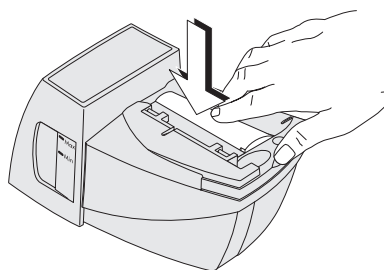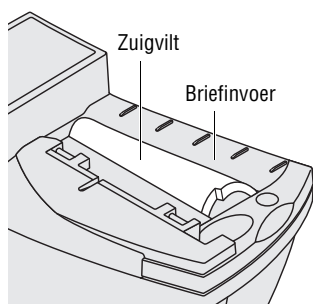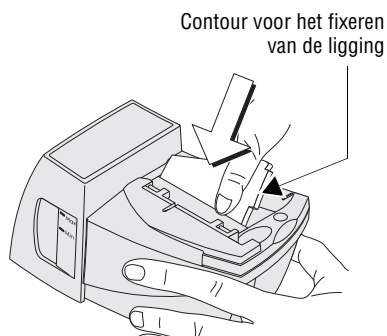



- Een nieuw zuigvilt aanbrengen zoals op de afbeelding wordt getoond. Het vilt dient ongeveer voor de helft in de sluitmachine te steken.
- Het bovenste uiteinde van het vilt naar rechts ombuigen en tot de markering onder de briefinvoer schuiven.
- Het gewelfde zuigvilt met de hand gelijkmatig naar beneden in de watertank drukken. Zorg daarbij in het bijzonder dat het vilt aan de randen correct zit. De markering voor het fixeren van de ligging moet precies in de opening van de briefinvoer zitten.
- Tot slot met de vingers enkele keren over het vilt strijken om eventuele oneffenheden te effenen.

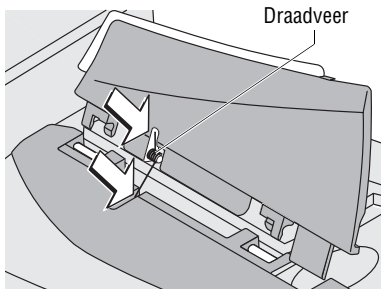

Klep met bevochtigingsvilt aanbrengen

De klep heeft twee clips, waarmee hij op de beide staven van de sluitmachine vergrendelt.

- De nieuwe klep zodanig aanleggen, dat het ene uiteinde van de draadveer in de gleuf van de klep zit en het andere uiteinde in de gleuf van de sluitmachine.
- Sluitmachine vasthouden en de klep met lichte druk op de sluitmachine steken, zodat de beide clips op de staven aangrijpen.

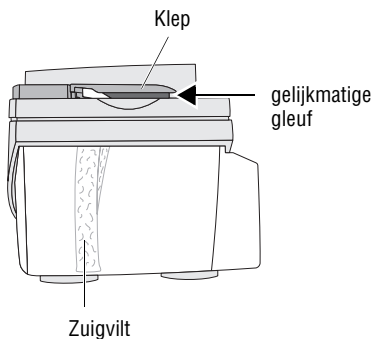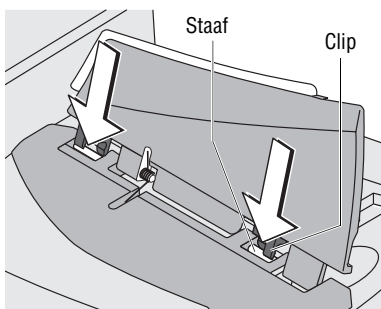

Controle

- Correcte zit controleren:
 - Het zuigvilt moet in de watertank verticaal naar beneden hangen. De onderkant moet ongeveer de bodem raken.
 - De gleuf tussen klep en sluitmachine-behuizing moet gelijkmatig groot zijn. (De klep mag zich niet „opensperren” en niet op de behuizing klappen.)
- Sluitmachine vullen (zie pagina 103).
- Sluitmachine aan de frankeermachine bevestigen.




Meer informatie over het opstellen van de sluitmachine aan de frankeermachine leest u in de installatiehandleiding.

14.4 Batterij vervangen


De optimail 30 bewaakt de laadtoestand van de batterij. Als het tijd is om de batterij te vervangen, verschijnt een desbetreffende melding op het display.




Opgelet! Gebruik uitsluitend een door FP-Ruys geleverde batterij 90.4701.8004.00. Neem de samen met de batterij geleverde aanwijzingen in acht.

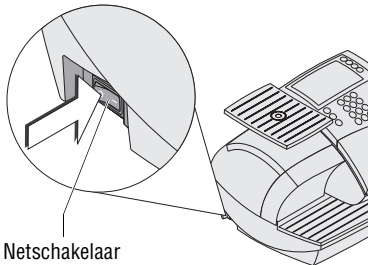


- Toegangskaart verwijderen.
- optimail 30 uitschakelen.
- Netsnoer uit de netaansluitdoos trekken.

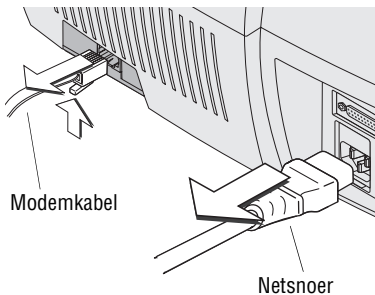

- Netsnoer uittrekken.
- Modemkabel verwijderen (indien aanwezig): De veer aan de stekker indrukken en de stekker uit de modembus trekken.
- Verbindingskabel voor optionele componenten (bijv. GSM-modem) verwijderen: schroefverbinding losmaken en stekker voorzichtig van de seriële interface trekken.

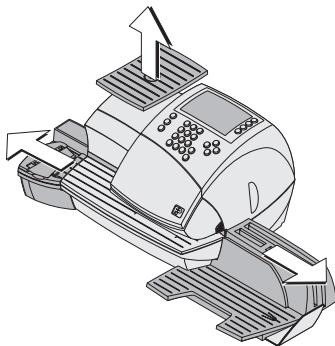


- Het weegplateau omhoog verwijderen.
- Opvangbak verwijderen (indien aanwezig): De frankeermachine op de rechterkant lichtjes optillen en de sluitmachine naar rechts toe wegtrekken.
- Sluitmachine verwijderen (indien aanwezig): De frankeermachine op de linkerkant lichtjes optillen en de sluitmachine naar links toe wegtrekken.

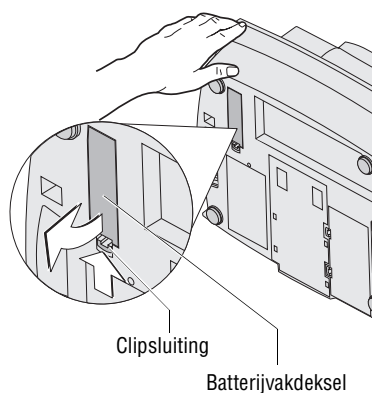


- Frankeermachine op de achterkant kantelen en vasthouden.

U heeft nu toegang tot het batterijvak aan de onderkant van de frankeermachine.


- De clipsluiting van het batterijvakdeksel in pijlrichting indrukken en het deksel van het batterijvak afnemen.
- Verbruikte batterij verwijderen.

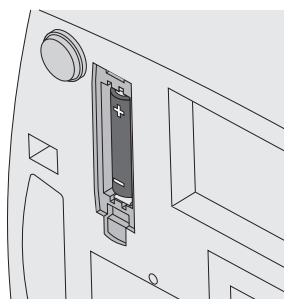

- De nieuwe batterij (90.4701.8004.00) plaatsen. Op de juiste poling letten! De symbolen in het batterijvak tonen de juiste ligging.

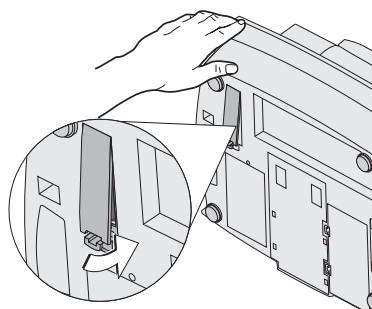

- Batterijvak sluiten.

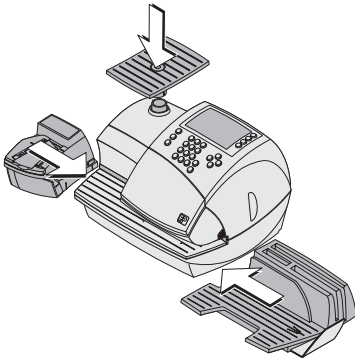

- Frankeermachine rechtop zetten.
- Toebehoren (weegplateau, opvangbak...) opnieuw aanbrengen.
- Alle kabels worden weer verbonden.

U kunt de frankeermachine weer in gebruik nemen.



Uitvoerige informatie over het aanbrengen van opvangbak, weegplateau en sluitmachine alsook over het aansluiten leest u in de installatiehandleiding.

15 Tips om zelf storingen te verhelpen

Code 00600004
Onjuiste inktlintcassette.
Info 1:0x00000000 Info 2:0x00000000
Met ENTER bevestigen a.u.b.



In geval van een storing of bij een bedieningsfout verschijnt op het display een foutmelding. Bovendien kan een geluidssignaal klinken (zie hoofdstuk 13.6 op pagina 79).

Lees de foutmelding heel aandachtig. U krijgt informatie over de oorzaak van de fout en wat u daartegen kunt doen.

In veel gevallen kunt u kleine fouten en moeilijkheden bij het werken met de optimail 30 zelf oplossen.



Kunt u een fout met behulp van de informatie op het display en met de aanwijzingen in deze handleiding niet zelf oplossen, neem dan contact op met de FP-Ruys Customer Support.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
...algemene fouten	
Display zonder indicatie	Controleer of het netsnoer juist is ingestoken en de netschakelaar is ingeschakeld.
Functies „ontbreken” op het display	De toegang tot deze functies is met de ingestoken toegangskaart niet mogelijk. Neem de toegangsrechten in acht <i>(zie pagina's 119 tot 121).</i>
optimail 30 gedraagt zich „eigenaardig” of reageert niet meer	Softwareprobleem. optimail 30 uitschakelen. Minstens 1 minuut wachten. optimail 30 opnieuw inschakelen.
optimail 30 herkent de chipkaart niet	De kaart is niet correct geplaatst. De kaart verwijderen en opnieuw in de kaartenlezer steken (chip naar achteren)!
	Verkeerd kaarttype ingestoken.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
...bij het frankeren / bij het instellen van de frankeerafdruk	
Afdrukkwaliteit (bijv. ontbrekende plaatsen, drukbeeld vervormd)	Papierkwaliteit van de envelop voldoet niet aan de specificatie of de brief heeft grote dikteverschillen in de printzone. Alleen materiaal gebruiken dat voldoet aan de post-stukspecificatie (<i>zie pagina 126</i>). De uitvoerige aanwijzingen met betrekking tot het vermijden van onvolmaakte afdrukken in acht nemen (<i>zie pagina 46</i>). Hierbij kan het gebruik van een etiket helpen. Indien deze maatregelen geen oplossing bieden: bel FP-Ruys Customer Support.
Frankeren niet mogelijk	Geen toegangskaart ingestoken. Toegangskaart (USER of MASTER) insteken. De kaartenlezer herkent de toegangskaart niet. De toegangskaart verwijderen en opnieuw insteken. Geen portowaarde ingesteld, omdat – verzendgegevens onvolledig zijn of – gewichtswaarde ontbreekt. Instellingen controleren (<i>zie hoofdstuk 4.1, pagina 29</i>). Geen frankeertegoed in de frankeermachine. Nieuw porto laden (<i>zie hoofdstuk 10, pagina 62</i>). Laatste porto laden / laatste verbinding met Teleset Data Center ligt te ver terug. Porto laden (bedrag „€ 0” is voldoende). Inktlintcassette ontbreekt. Inktlintcassette plaatsen (<i>zie hoofdstuk 14.2, pagina 100</i>).
Gewicht valt buiten toegestaan bereik	Het gewicht past niet bij de ingestelde verzendgegevens. Andere verzendgegevens selecteren of gewicht wijzigen / zending wegen.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Gewichtsindicatie: Weegschaal berekent voor de opgelegde zending geen gewicht	Bij het opleggen van de zending lag reeds een zending op het weegplateau. Er wordt slechts een nieuw gewicht berekend, als de weegschaal onbelast is. Weegplateau legen. Zending opleggen.
	Het opgelegde gewicht is te gering of de weegschaal is overbelast. Weegschaal alleen gebruiken voor zendingen in het toegelaten gewichtsbereik (<i>zie pagina 125</i>).
	optimail 30 herkent de ingebouwde weegschaal niet of weegschaal is defect. optimail 30 uitschakelen. Minstens 1 minuut wachten. optimail 30 opnieuw inschakelen.
	Indien deze maatregelen geen oplossing bieden: FP-Ruys Customer Support opbellen. Gewicht met de hand instellen (<i>zie pagina's 37 en 38</i>).
	Weegschaal werkt in de modus „Verschilweging”. Het gewicht wordt pas bij het verwijderen van het weegplateau bepaald (<i>zie hoofdstuk 6, pagina 49</i>).
	Weegschaal herkent geen nulpunt. Weegschaal tarreren (<i>zie pagina 95</i>).
Gewichtsindicatie: Externe FP-brievenweegschaal geeft de gewichtswaarde niet door aan de optimail 30	Controleer of de brievenweegschaal correct is aangesloten en voor bedrijf met de optimail 30 is ingesteld (<i>zie hoofdstuk 7.3.1, pagina 55 en handleiding van de brievenweegschaal</i>).
	Probleem aan de brievenweegschaal, bijv. toont een foutmelding, weergave van de portowaarde ontbreekt. (<i>Voor het verhelpen van fouten zie handleiding van de brievenweegschaal.</i>) Als een probleem optreedt aan de brievenweegschaal, wordt de aangeduide gewichtswaarde niet overgedragen naar de optimail 30!

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Portowaarde knippert	Voor de ingestelde postsoort gelden landspecifieke bijzonderheden. Neem de actuele voorschriften van de TNT Post in acht.
Toegevoegde tekst is onvolledig (wordt bij het printen „afgesneden”)	Frankeerafdruk met reclamestempel en toegevoegde tekst is voor de gebruikte enveloppen / kaarten te lang. Gebruik enveloppen / kaarten die voldoende lang zijn <i>(zie ook aanwijzingen op pagina 46)</i> .
Vastgeklemd brief / machine blokkeert	optimail 30 uitschakelen. Minstens 1 minuut wachten. optimail 30 opnieuw inschakelen.

...bij het porto laden (Teleset)

Geen toegang tot de Teleset-functie	Actuele kostenplaats heeft geen autorisatie voor porto laden (Teleset).
Gewenst bedrag kan niet worden geladen	Ontoelaatbaar laadbedrag. Laadbedrag wijzigen en het laden herhalen.
Teleset-proces wordt afgebroken	optimail 30 kan geen verbinding tot stand brengen met het Teleset Data Center. Instellingen voor de communicatie met het TDC controleren <i>(zie hoofdstuk 13.10, pagina 85 en hoofdstuk 13.11, pagina 87)</i> . Telefoonnummer van het TDC controleren <i>(zie hoofdstuk 13.12, pagina 90)</i> / Internetadres: TDC URL controleren <i>(zie hoofdstuk 13.13, pagina 91)</i> .


Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
...bij instellingen in het menu, bij onderhoud en service	
Installatie van verbinding: GSM-Modem kan niet worden ingericht	optimail 30 herkent de GSM-modem niet. optimail 30 uitschakelen. Controleer of de GSM-modem correct geïnstalleerd en op de optimail 30 aangesloten is. <i>(Zie hierover de installatiehandleiding en de met de GSM-modem meegeleverde productinformatie.)</i> optimail 30 weer inschakelen en de verbindinginstallatie opnieuw starten. Als het probleem niet op deze wijze kan worden opgelost: FP-Ruys Customer Support opbellen.
Installatie van verbinding: Universal Link Box kan niet worden ingericht	optimail 30 herkent de ULB niet. optimail 30 uitschakelen. Controleer of de Universal Link Box correct geïnstalleerd en op de optimail 30 aangesloten is. <i>(Zie hierover de installatiehandleiding en de met de ULB meegeleverde productinformatie.)</i> optimail 30 weer inschakelen en de verbindinginstallatie opnieuw starten. Als het probleem niet op deze wijze kan worden opgelost: FP-Ruys Customer Support opbellen.
Laden van de kaart is mislukt	De kaart bevat geen geldige gegevens. Verkeerde kaart ingestoken? Gegevenskaart insteken. optimail 30 herkent de kaart niet. Kaart is defect. FP-Ruys Customer Support opbellen.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Portotabel actualiseren: Proces wordt afgebroken	optimail 30 kan geen verbinding tot stand brengen met het gegevenscentrum. Instellingen voor de communicatie met het gegevenscentrum controleren (<i>zie hoofdstuk 13.10, pagina 85 en hoofdstuk 13.11, pagina 87</i>). Telefoonnummer van het gegevenscentrum (TDC) controleren (<i>zie hoofdstuk 13.12, pagina 90</i>) / Internetadres: RSI URL en TDC URL controleren (<i>zie hoofdstuk 13.13, pagina 91</i>).
Verkort kiezen opslaan: product kan niet worden opgeslagen	„Verkort kiezen 1” kan niet zonder gewicht worden opgeslagen. optimail 30 gebruikt deze als standaardinstelling na het inschakelen. Met de hand ingestelde portowaarden (productinstelling „Overig”) kunt u niet als verkort kiezen opslaan.


Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
...bij het bevochtigen / sluiten van de envelop <i>(optimail 30 met sluitmachine)</i>	
Envelopkleppen worden niet goed bevochtigd	Viltten zijn verontreinigd / uitgedroogd. Sluitmachine reinigen <i>(zie hoofdstuk 14.3.1, pagina 102)</i> . Sluitmachine vullen <i>(zie hoofdstuk 14.3.2, pagina 103)</i> .
	Bevochtigingsvilt is versleten. Klep met bevochtigingsvilt vervangen <i>(zie hoofdstuk 14.3.3, pagina 104)</i> .
	Zuigvilt is versleten. Zuigvilt vervangen <i>(zie hoofdstuk 14.3.3, pagina 104)</i> .
	Bevochtigingsvilt niet correct in de klep. Positie van het bevochtigingsvilt corrigeren <i>(zie pagina 117)</i> .
	Zuigvilt zit niet correct in de sluitmachine. Oppervlak is gegolfd. De zit van het zuigvilt in de sluitmachine controleren en ev. corrigeren <i>(zie pagina 106)</i> .
Enveloppen zijn niet correct gesloten	Op de plaats van de envelopkleppen met de hand eenmaal krachtig over de afgewerkte brief / briefstapel strijken.

Zo corrigeert u de positie van het bevochtigingsvilt aan de klep

- De klep iets omhoogklappen en schuin omhoog verwijderen.

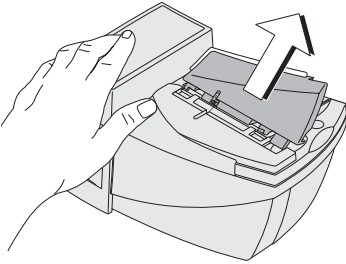


Opgelet! Fixeer terwijl u het bevochtigingsvilt positioneert de draadveer steeds met één hand op de staaf. Op die manier voorkomt u dat de draadveer gaat klem zitten of eruit springt.

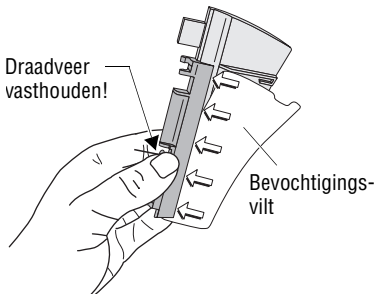

- Het bevochtigingsvilt over de gehele lengte dusdanig onder de klemlijst schuiven dat
 - de uitgesneden markering van het vilt precies tegen de aanslagkant van de klep aanligt en
 - dat de beide buitenkanten van het bevochtigingsvilt gelijkmatig ongeveer 1 à 2 mm over de rand van de klep uitsteken (zie afbeelding).

Bevochtigingsvilt correct gepositioneerd:

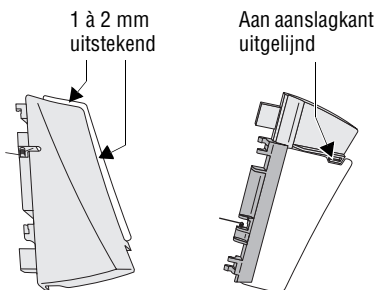

- Indien nodig, het bevochtigingsvilt voorzichtig in de klemlijst verschuiven.
- De klep weer aan de sluitmachine aanbrengen (zie pagina 106).

16 optimail 30 afmelden en voor recycling afvoeren



Wanneer u de optimail 30 definitief buiten bedrijf stelt, moeten alle TNT Post relevante diensten zoals voorgeschreven worden afgemeld. Neem voor het afvoeren van de optimail 30 contact op met de FP-Ruys Customer Support.


Toegangsrechten voor geselecteerde functies

Status ► Functies ▼	Zonder toegangs-kaart	Met USER-kaart	Met MASTER-kaart	Toegangs- controle UIT
Eerste inbedrijfstelling: – aanmelden (frankeermachine autoriseren) – frankeertegoed laden met laadbedrag > € 0			•	
Frankeertegoed laden / Teleset		• <i>indien vrijgegeven</i>	•	
Frankeren op de toege- wezen kostenplaats		•	•	
Frankeren op alle kostenplaatsen			•	•
Gegevens van chipkaart laden			•	
Inkomende post afstempelen	•	•	•	•
Kostenplaatsen inrichten			•	•
Kostenplaatsen verwijderen			•	•
Kostenplaatsenstatistiek bekijken / afdrukken			•	•
Kostenplaatsteller op nul stellen			•	•
Nulafdruk		•	•	•

Status ► Functies ▼	Zonder toegangs- kaart	Met USER- kaart	Met MASTER- kaart	Toegangs- controle UIT
Portotabel bijwerken			●	
Reclame / toegevoegde tekst voor kostenplaats vooraf instellen		● <i>alleen eigen</i>	●	●
Reclamenamen wijzigen			●	
Register weergeven / afdrukken	●	●	●	●
Stuk kenteller weerge- ven / op nul stellen	●	●	●	●
Systeeminformatie weergeven / afdrukken	●	●	●	●
Systeeminstellingen wijzigen	● <i>niet alle</i>	● <i>niet alle</i>	●	● <i>niet alle</i>
Teleset-toegang voor kostenplaatsen vrijgeven			●	
Toegevoegde tekst bewerken		●	●	●
USER-kaarten toewijzen / blokkeren			●	
Verkort kiezen bewerken		●	●	●



Toegangsbeperkingen voor functies zijn ook in het MENU-overzicht op pagina 121 aangegeven.

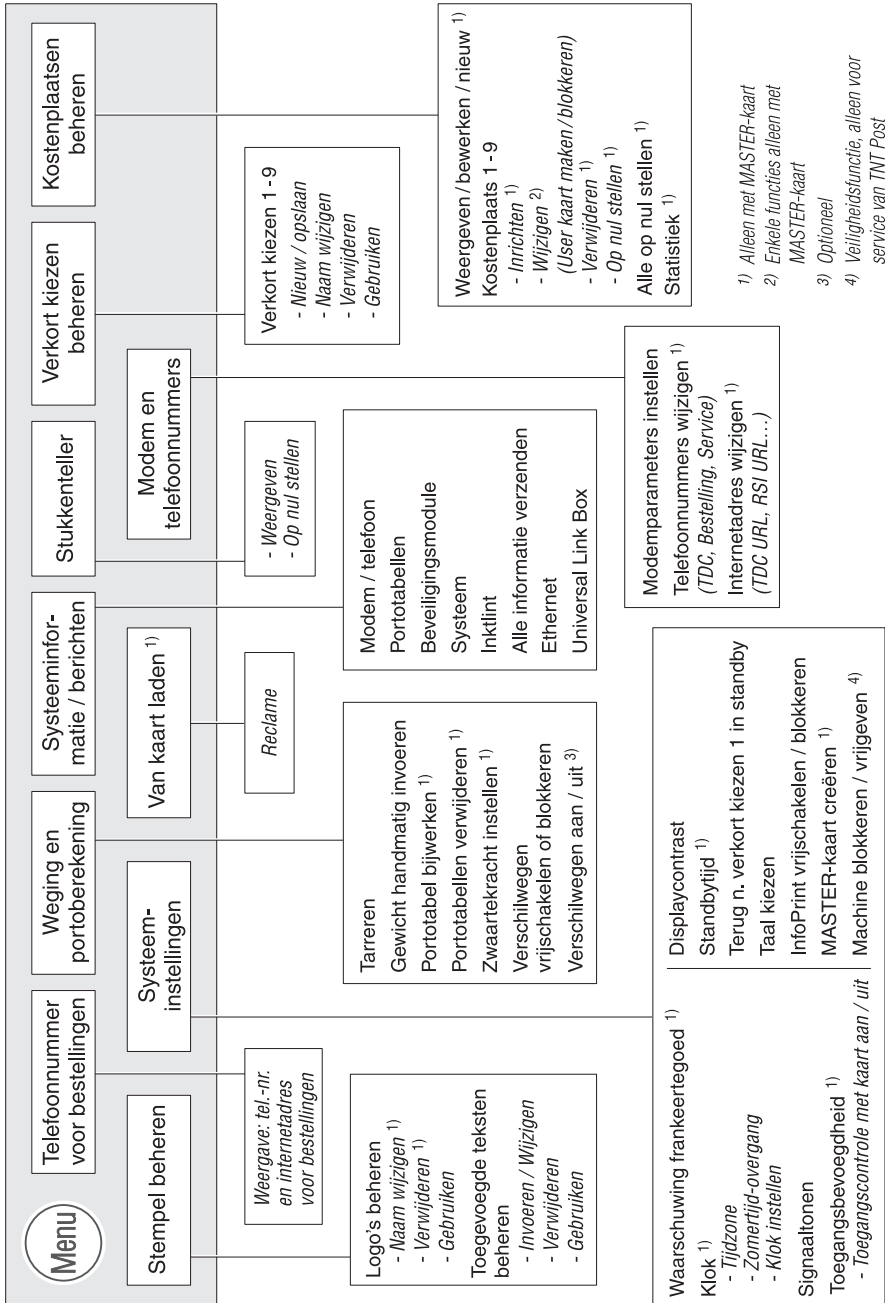

Verklarende woordenlijst

Etiketten (frankeerstroken)	Zelfklevende speciale etiketten, die u frankeert en op uw zending kunt plakken. Vereist voor grote, zware en dikke zendingen. Voor de optimail 30 gebruikt u uitsluitend dubbele stroken van Francotyp-Postalia (twee etiketten op één schutblad).
Frankeerafdruk	Frankeren van de poststukken voor transport door TNT Post. Bij het frankeeren print de optimail 30 het porto, de datum, het inschrijvingsnummer, het logo van TNT Post, de afzendercode en een tweedimensionale barcode op de envelop. Bovendien kunnen een reclamestempel en een tekstbericht (toegevoegde tekst) mee worden geprint.
GSM	Global System for Mobile Communications. Naam voor een standaardsysteem voor mobiele communicatie.
MASTER-kaart	Chipkaart, machinespecifiek. Toegangskaart voor de systeembeheerder. De MASTER-kaart verleent toegang tot alle systeemfuncties.
Modem	De modem, in de frankeermachine ingebouwd of als separaat apparaat, zorgt voor de verbinding met het gegevenscentrum (bijv. voor het laden van porto en het actualiseren van de portotabel).
NetSet™ (afstandsladen)	Frankeermachine-afrekeningssysteem van TNT Post. Bij het laden worden tussen de optimail 30 en het Tele-set Data Center numerieke gegevens uitgewisseld, die de vrijgave van het gewenste bedrag (frankeertegoed) bewerkstelligen. Het porto wordt overeenkomstig uw contract met TNT Post ingevorderd of dient vooraf te worden betaald.

NetSet™ 2

NetSet™2 is de nieuwste standaard bij het frankeren. Karakteristieke kenmerken van de NetSet™2 zijn de tweedimensionale barcode in de frankeerafdruk en de blauwe drukinkt.

Steunend op de bekende NetSet™-technologie biedt de nieuwe NetSet™2 een rij van verbeteringen en uitgebreide functies. Bijvoorbeeld laadt u nieuwe portotabellen eenvoudig van het gegevenscentrum in uw frankeermachine. Met NetSet™2 bestaat in de toekomst de mogelijkheid, nieuwe diensten van de TNT Post te gebruiken (zoals bijv. Track &Trace) en btw-producten te frankeren.

Nulafdruk
(Testafdruk)

Frankering met porto „€ 0,00“. De afdruk NUL links naast de tweedimensionale barcode kenmerkt de nulafdruk als ongeldige frankeerafdruk.

Hiermee kunt u de instellingen voor de frankeerafdruk (bijv. reclamestempel, toegevoegde tekst) en de afdruk-kwaliteit controleren.

RSI

Remote Services Infrastructuur. Hiermee is de online-actualisering van de gegevens in de frankeermachine (bijv. laden van nieuwe portotabellen) en het zenden van diagnosegegevens aan de FP-Ruys Customer Support.

Teleset Data Center
(TDC-NL)

Gegevenscentrum van Francotyp-Postalia.

Hier wordt het geladen porto vrijgegeven en worden de afrekeningen beheerd. Het Teleset Data Center staat de klok rond ter beschikking om porto te laden.

Tweedimensionale barcode (2d barcode)

De machinaal leesbare tweedimensionale barcode bevat cryptografisch beveiligde informatie over de zending en de frankeermachine. Speciale veiligheidskenmerken bieden bescherming tegen vervalste frankeerafdrukken.

ULB

Universal Link Box. Module voor het integreren van de optimail 30 in een computernetwerk.

URL

Uniform Resource Locator. Identificeert en lokaliseert een bron in computernetwerken („internetadres”).

USER-kaart
(Gebruikerskaart)

Chipkaart, machinespecifiek.
Toegangskaart voor een kostenplaats. Een USER-kaart laat het frankeren voor een kostenplaats toe en verleent toegang tot geselecteerde systeemfuncties.

Technische gegevens

Afmetingen (<i>lengte x breedte/diepte x hoogte</i>)	320 x 290 x 235 mm (<i>optimail 30 met weegschaal</i>) 410 x 290 x 235 mm (<i>optimail 30 met weegschaal + sluitmachine</i>)
Gewicht	6,1 kg (<i>optimail 30 met weegschaal</i>) 0,3 kg (<i>sluitmachine zonder watervulling</i>)
Netaansluiting	100 - 240 V / 500 - 300 mA / 50 - 60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 40 W
Zekering	2 x 250 V / 3,15 A T
Batterij	3,6 V / 2 Ah / 20 mA lithiumbatterij Bestelnummer 90.4701.8004.00
Display	LCD, verlicht
Druktechniek	Thermotransferdruk
Capaciteit	20 tot 30 brieven/minuut (afhankelijk van briefformaat / -inhoud, afdruklengte, machinetoestand en bedieningswijze)
Geluidsemisatie	$L_{wa} = 66$ dB (A)
Bedrijfsvoorwaarden	+10°C tot +40°C Alleen in gesloten vertrekken gebruiken Niet blootstellen aan directe zoninstraling Aanbevolen voor de beste drukkwaliteit: +15°C tot +35°C
Inktlintcassette	Inktlintcassette blauw voor optimail 30 Opslagvoorwaarden: 0°C tot +32°C, niet blootstellen aan directe zoninstraling, rel. luchtvochtigheid maximum 65%, niet condenserend
Weegbereik (<i>ingebouwde weegschaal</i>)	3 g tot 3.000 g

UitrustingStandaard

- NetSet™2
- Ingebouwde weegschaal
- Modem
- Kaartenlezer en kaart: MASTER
- 9 geheugens voor verkort kiezen
- 9 kostenplaatsen
- 6 geheugenposities voor reclamestempels
- Toegevoegde tekst (6 geheugenposities)
- Stempel voor de inkomende post
- Restbedragwaarschuwing
- Seriële interface

Opties

- Opvangbak
- Sluitmachine
- Kaarten: USER
- GSM-modem
- Universal Link Box (ULB)
- Verschilwegen
- InfoPrint

Specificatie van de te frankeren zendingen

Formaat	Ten minste 140 mm x 90 mm (lengte x breedte)
Dikte	Brieven: tot 6 mm Briefkaarten: tot 1 mm
Materiaal	Glad papier Geen erg vezelachtig papier Geen papier met een structuur Geen donker papier
Etiketten	Zelfklevende dubbele FP-etiketten

Technische wijzigingen op korte termijn voorbehouden.

Declaration of Conformity

We, Francotyp - Postalia GmbH
located in D-16547 Birkenwerder, Triftweg 21 - 26

herewith declare in our own responsibility that our

Franking Machine, Model: optimail FR xx (xx my be 00 to 99)

.....
(Type Designation)

is designed and assembled in conformity with the following harmonized standards:


EN 60950-1
EN 55022 Class B
EN 55024
EN 61000-2-3
EN 61000-3-3

.....
in accordance with the rules of European Directives

2004 / 108 / EEC (Electromagnetic Compatibility Directive)
2006 / 95 / EEC (Low Voltage Directive)

26. May 2008

.....
(Date)

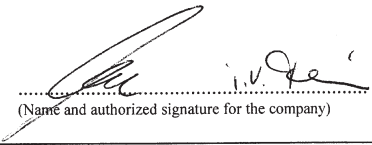
.....
(Name and authorized signature for the company)

A

Aanleggen. Zie Brieven aanleggen.../
 Blad aanleggen
 Aanslag 53
 Aanslagkant 53
 Aansluiten
 brievenweger 55
 optimail 30 109
 Aanwijsbereik 21, 22
 Aanwijzingen om te frankeren 46
 Aanzetten 14
 Afdrukken. Zie Brieven aanleggen.../
 Blad aanleggen
 Afvoeren 118
 Afzendercode 29

B

Barcode, 2d 29, 123
 Batterij
 toegelaten type 107, 125
 vervangen 107
 Batterijvak 108
 Bedrijfsvoorwaarden 125
 Bevochtigen 53
 Bevochtigingsvilt 102, 104
 aanbrengen 106
 correcte zit 117
 verwijderen 104
 Blad aanleggen 28
 Briefaanlegkant 10
 Briefinvoer 10
 Brieven
 aanleggen en frankeren 46
 bevochtigen / sluiten 53
 Buiten bedrijf stellen 118

C

C/CE-toets 2
 Cijfertoetsen 2
 Customer Support 139

D

Datum
 actuele datum instellen 40
 in de frankeerafdruk 20, 29, 39
 in het stempel voor de inkomende post 52
 instellen 39
 postdateren 39
 Differentiaalwegen. Zie Verschilweging
 Display 2, 10
 Displaycontrast 78

E

Eerste inbedrijfstelling 8
 Enter-toets 2
 Etiketten 11, 44, 46, 122
 Externe communicatieapparaten 87
 GSM-modem 87
 Universal Link Box (ULB) 88

F

Frankeertegoed laden. Zie Porto laden
 Fouten 110
 algemene 110
 bevochtigen / sluiten 116
 frankeerdruk instellen 111
 frankeren 111
 porto laden (Teleset) 113
 Foutmelding 110
 Frankeerafdruk 29, 122
 instellen 29
 Frankeermachine
 algemeen aanzicht 10
 wetenswaardigheden 11
 Frankeermenu 14, 20
 standaardwaarden na het inschakelen 14
 zet terug op standaard 2
 Frankeren
 briefkaarten 47
 brieven 46, 47
 brieven van groot formaat 46
 dikke brieven 46
 etiketten 46, 48

Front Office 139

Functies

vrijgeven / blokkeren 97

G

Gebruikerskaart. Zie USER-kaart

Geheugen 2

Zie ook Verkort kiezen

weergave in het frankeermenu 20

Gewicht

bepalen met de

ingebouwde weegschaal 36

met de hand invoeren 37

met externe brievenweegschaal

instellen 56

weergave bij de portoberekening 21

weergave in het frankeermenu 20

Gravitatie instellen 95

GSM 122

GSM-modem 13, 87

H

Hoofd- en kleine letters 26

I

InfoPrint 13, 67

blokkeren 98

vrijschakelen 98

Inkomende post 12, 52

datum en tijd afdrukken 52

Inktlintcassette 10, 125

plaatsen 100

vervangen 100

verwijderen 100

Inschakelen 14

Installatiehandleiding 7

Instellingsmenu 25

Interface (25-polig) 10

Interne modem 85

Internetadressen wijzigen 91

K

Kaart

MASTER 15

Zie ook MASTER-kaart

USER 15

Zie ook USER-kaart

Kaartenlezer 10

Kap (inktlincassettevak) 10

Klep met bevochtingsvilt 102, 104

aanbrengen 106

verwijderen 104

Klok 80

plaatselijke tijd 80

tijdcorrectie 80

tijdzone 82

weergave 15

zomertijd-overgang 81

Kostenplaats 20, 44, 64

aanmaken 64

alle op nul stellen 69

informatie over alle KST 67

instellen voor het frankeren 44

instellingen weergeven / afdrukken 67

MASTER 64

met toegangskaart instellen 44

naam 65

nieuw 64

op nul stellen 67

standaardreclame 65

standaard-TXT (toegevoegde tekst) 65

Teleset-toegang ja / nee 65

USER-kaart ja / nee 65

verwijderen 67

wijzigen 67

wisselen 45

Kostenplaatsfunctie 12, 64

L

Laden

gegevens 70

porto 62

reclamestempel 70

Lijstafdruk 12

Logo. Zie Reclamestempel

M

Machinenummer *29, 75*
 MASTER-kaart *15, 122*
 creëren *94*
 Menu *23*
 overzicht *121*
 Modem *122*
 extern (GSM-modem) *87*
 instellingen (overzicht) *86*
 instellingen wijzigen *85*
 intern *85*
 Modembus *10*
 Multifunctionele toetsen *2, 16*

N

Netaansluiting *10*
 Netschakelaar *10*
 NetSet™ *122*
 Zie ook Porto laden
 NetSet™2 *11, 62, 123*
 Netwerkverbinding configureren *88*
 Nulafdruk (nulfrankering) *27, 123*

O

Opstellen *8*
 optimail *30*
 afvoeren *118*
 buiten bedrijf stellen *118*
 Optionele functies
 vrijgeven / blokkeren *97, 98*
 Opvangbak *10*
 aanbrengen *109*
 verwijderen *107*
 „Overige” postsoorten van de TNT Post *35*
 Overzicht
 menu *121*
 optimail *30, 10*
 symbolen en hun betekenis *18*
 toegangsrechten *119*
 toetsfuncties *16*

P

Pijltjestoetsen *2*
 Pop-up-venster *25*
 Porto laden *62*
 boekingsbericht *63*
 toelaatbare laadbedragen *62*
 Portoberekening *21, 29*
 bijzonderheden *33*
 Portotabel
 actualiseren *92*
 beschikbare *75*
 bijwerken *92*
 geldigheid *75*
 van het gegevenscentrum laden *92*
 verwijderen *93*
 Portowaarde *29*
 instellen *29*
 instellen per verkorte keuze *57*
 met de hand instellen *35*
 standaardinstelling
 na het inschakelen *14*
 weergave bij de portoberekening *21*
 weergave in het frankeermenu *20*
 Postsoort (van de TNT Post) *29*
 instellen per verkorte keuze *57*
 PSD. Zie Veiligheidsmodule
 Publiciteit. Zie Reclamestempel

Q

Quick Reference Card *7*

R

Reclamestempel *20, 29*
 instellen *41*
 naam wijzigen *71, 72*
 nieuw (van kaart laden) *70*
 verwijderen *72*
 weergeven *72*
 Recycling-Center *139*
 Regelovergang *26*
 Register *61*
 afdrukken *61*
 weergeven *2, 61*

Reinigen

- frankeermachine 99
- sluitmachine 102

Remote Services Infrastructuur 123

Resetten op verkort kiezen 1 83

RSI 123

Ruststand. Zie Stand-by

S

Selectiebereik 21, 22

Selectielijsten 24

Service 90, 139

Signaaltoon 79

aan / uit 79

alleen alarmtonen 79

Sluitmachine 10, 13, 53, 102

aanbrengen 109

reinigen 102

vullen 103

Sluitwater 53, 103

SMS-tekst. Zie Toegevoegde tekst

Softkey 2

Software, versie weergeven 75

Speciale services 32

deactiveren 32

verwijderen 32

Specificatie van de te frankeren zendingen 126

Stand-by 15

resetten op verkort kiezen 1 83

tijd wijzigen 82

Statusregel 20, 22, 24

Stempel 70

reclamestempel 70

toegevoegde tekst 70

Stempel voor de inkomende post 12

afdrukken 52

datum instellen 52

instellen 52

Storingen verhelpen 110

Zie ook Fouten

Stroken. Zie Etiketten

Stuk kenteller weergeven / resetten 76

Symbolen

in deze gebruiksaanwijzing 7

op het display (overzicht) 18

Systeeminformatie weergeven / afdrukken / zenden 75

Systeeminstellingen 2

T

Taal kiezen 84

TDC-NL. Zie Teleset Data Center

Technische gegevens

frankeermachine 125

specificatie van de

te frankeren zendingen 126

weegschaal (weegbereik) 125

Teken

invoegen 26

verwijderen 26

Tekstinvoer 26

Telefoonnummer

service 90, 139

TDC 90

voor bestellingen 90

wijzigen 90

Teleset 2, 63

Zie ook NetSet™2

Teleset Data Center 123

Teller. Zie Stuk kenteller

Terug naar

frankeermenu 2

hogere menu 2

Testafdruk 27, 123

Tijdzone 82

Tips voor gebruikers met ervaring 24, 39, 41, 42, 45, 57

Titelregel 24, 25

Toegangsbevoegdheid

Zie Toegangscontrole

Toegangscontrole 15, 77

aan / uit 77

Toegangskaat 15

MASTER 15

plaatsen 15

USER 15

verwijderen 15

Toegangsrechten 15, 119
 Toegevoegde tekst 11, 20, 29
 instellen 42
 invoeren 73
 maken 43
 nieuw 73
 verwijderen 74
 wijzigen 43, 74
 Toetsenblok 2, 10
 Toetsfuncties 2, 16
 Tweedimensionale barcode 29

U

Uitrusting 126
 Uitschakelen 14
 ULB 75, 88, 123
 Universal Link Box 13, 75, 88, 123
 URL 91, 124
 USER-kaart 15, 124
 blokkeren 66
 kostenplaats toewijzen 66

V

Van kaart laden
 gegevens 70
 reclamestempel 70
 Veiligheidsaanwijzingen 7, 8
 Veiligheidsmodule 9
 Ventilatiesleuven 10
 Verkort kiezen 12
 met gewicht 58
 na tariefwijziging 60
 ontbreekt / verwijderd 60
 oproepen 57
 opslaan 58
 selectielijst 57
 verkort kiezen nr. 1 58, 60
 zonder gewicht 58
 Verschilweging 13, 49
 blokkeren 97
 in- / uitschakelen 96
 inschakelen 49
 vrijschakelen 97
 werken in de verschilwegingmodus 50

Verwijderen 2
 teken 26
 tekst 74
 verzendinggegevens 31, 34
 Verzendinggegevens 20, 21
 actuele instelling wijzigen 34
 deactiveren 31, 34
 instellen (nieuwe selectie) 30
 niet aanwezig 35
 selecteren 21, 22, 30, 31
 verwijderen 22, 31, 34
 weergave 20, 21

Vilt

Zie ook Bevochtigingsvilt en Zuigvilt
 correcte zit 106, 117
 vervangen 104

W

Waarschuwing frankeertegoed 76
 grensbedrag instellen 76
 uitschakelen 76
 Water bijvullen 103
 Waterstands-aanwijzer 103
 Weegplateau 10
 aanbrengen 109
 Weegschaal (extern) 55
 aansluiten 55
 met de optimail 30 gebruiken 56
 Weegschaal (ingebouwd) 10, 12, 95
 gebruiken 36
 gravitatie instellen 95
 tarreren 95
 Wisseltoets 2

Z

Zomertijd aan / uit 81
 Zomertijd-overgang 80
 automatiek aan / uit 81
 Zuigvilt 102, 104, 105, 106
 plaatsen 105
 verwijderen 104

Iedere optimail 30 wordt voordat hij de fabriek verlaat grondig getest. Mocht er ondanks onze omvangrijke kwaliteitscontrole toch een storing optreden bij uw frankeersysteem, neem dan contact op met FP-Ruys Front Office.

Fabrikant:**Francotyp-Postalia AG & Co**Birkenwerder **Importeur / leverancier: FP-Ruys**Grote Beerstraat 34
2516 BZ Den Haage-mail: info@fp-ruys.nlinternet: www.fp-ruys.nl**Customer Support:****FP-Ruys Front Office**

tel: 0900-370 78 97

fax: 088-789 71 97

e-mail: service@fp-ruys.nl**Benodigdheden:****FP-Ruys Supplies**

Eenvoudig en snel te bestellen op

internet: www.fp-ruys.nl**Correspondentieadres: FP-Ruys**Postbus 19100
2500 CC Den Haag**Service TNT-NetSet™:** 076 5272727**FP-Ruys Recycling-Center**Grote Beerstraat 34
2516 BZ Den Haag



Het Francotyp-Postalia kwaliteitsmanagement-systeem voor de ontwikkeling en vervaardiging van frankeer- en couverteermachines is volgens DIN EN ISO 9001 gecertificeerd.

Registratienummer: DE-275570 QM