




Ruys

EEN ONDERNEMING VAN DE FP GROEP

optimail 30 NS2

Frankeermachine

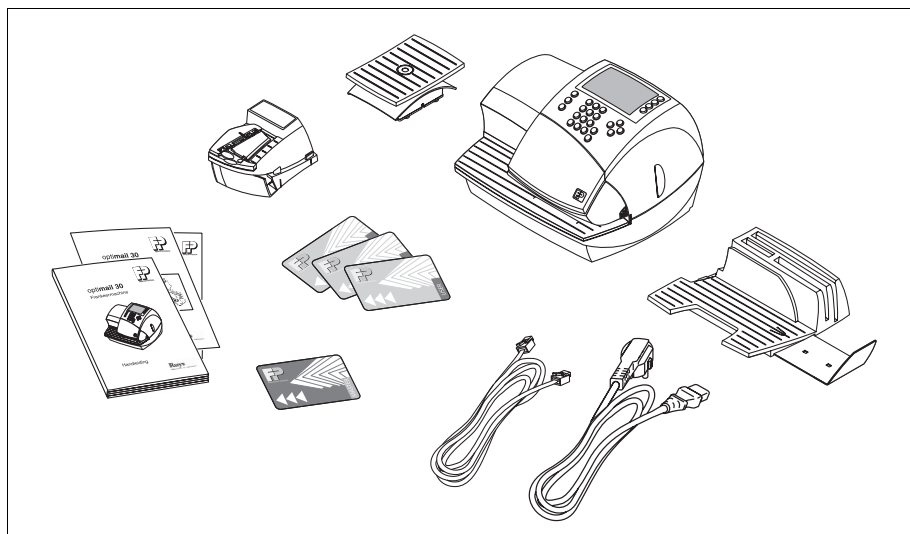

Installatiehandleiding

Overzicht van de inbedrijfstelling

Het volgende overzicht toont de stappen bij de eerste inbedrijfstelling van de optimail 30. U moet deze stappen in de opgegeven volgorde uitvoeren voordat u de frankeermachine kunt gebruiken. Indien bepaalde stappen niet van toepassing zijn voor het opstellen en het in bedrijf nemen van uw optimail 30 (omdat u bijvoorbeeld geen sluitmachine heeft besteld), kunt u gewoon doorgaan met de volgende stap. Op de volgende pagina's zijn de afzonderlijke stappen uitvoerig beschreven.

Stap 1: Uitpakken



Stap 2: Inhoud van de verpakking controleren



Stap 3: optimail 30 opstellen



Stap 4: Inktlintcassette plaatsen



Stap 5: Weegplateau opzetten



Stap 6: Opvangbak aanbrengen (*optioneel*)



Stap 7: Sluitmachine opstellen (*optioneel*)



Stap 8: optimail 30 aansluiten



Stap 9: Inschakelen



Stap 10: Aanmelden (autorisatie)



Stap 11: Frankeertegoed laden / NetSet™ 2

Inhoud

Overzicht van de inbedrijfstelling	2
Veiligheidsaanwijzingen	4
Inbedrijfstelling	5
Stap 1: Uitpakken	5
Stap 2: Inhoud van de verpakking controleren	6
Stap 3: optimail 30 opstellen	7
Stap 4: Inktlintcassette plaatsen	7
Stap 5: Weegplateau opzetten	9
Stap 6: Opvangbak aanbrengen (<i>optioneel</i>)	10
Stap 7: Sluitmachine opstellen (<i>optioneel</i>)	11
Stap 8: optimail 30 aansluiten	13
Stap 9: Inschakelen	14
Stap 10: Aanmelden (autorisatie)	15
Stap 11: Frankeertegoed laden / NetSet™2	21
Testafdruk	24
Tips bij problemen tijdens de inbedrijfstelling	26
Service	31

De optimail 30 is dusdanig ontworpen, dat u hem met behulp van deze installatiehandleiding zelf kunt opstellen en in bedrijf nemen.

Indien u dat wenst, ondersteunen wij u graag bij de inbedrijfstelling van uw optimail 30. Neem eenvoudig contact op met FP-Ruys Front Office.

Veiligheidsaanwijzingen

Let bij het opstellen en in gebruik nemen in het belang van uw veiligheid op de volgende aanwijzingen:

- Ga voor het opstellen en de eerste inbedrijfstelling van de optimail 30 te werk volgens deze gebruiksaanwijzing.
- Controleer of het apparaat compleet en onbeschadigd is. Als onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, mag u de optimail 30 in geen geval in gebruik nemen. Neem contact op met FP-Ruys Front Office.
- Gebruik alleen de meegeleverde of door FP-Ruys goedgekeurde net- en modem-kabels. Let erop dat de kabels niet beschadigd zijn.
- Indien de optimail 30 voordien in een koude omgeving (d.w.z. beneden 10°C) was: Wacht minstens 24 uren voordat u de optimail 30 aansluit. De optimail 30 heeft deze tijd nodig om zich aan te passen aan de omgevingsomstandigheden.
- Sluit de optimail 30 alleen aan op een geaard stopcontact met 230 V wisselspanning.
- Zorg ervoor dat zich het stopcontact voor de aansluiting van de optimail 30 in de nabijheid bevindt en steeds gemakkelijk kan worden bereikt.
- Demonteer geen delen van de behuizing.
- Overdek in geen geval de ventilatiesleuven van de behuizing.
- Wij raden u aan, alleen goedgekeurd FP-toebehoren en originele FP-onderdelen te gebruiken. Hiervoor heeft de FP-fabrikant betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid vastgesteld. Producten die niet door de FP-fabrikant zijn goedgekeurd, kan de FP-fabrikant voor wat betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid betreft ondanks permanente marktverkenning niet beoordelen en zich ook niet verantwoordelijk stellen.
- Indien u gebruikt maakt van een extern communicatieapparaat van Francotyp-Postalia (GSM-modem of Universal Link Box) voor de optimail 30: lees dan aandachtig de productinformatie die u samen met de GSM-modem / de Universal Link Box hebt ontvangen.

Deze installatiehandleiding beschrijft uitsluitend het opstellen en de eerste inbedrijfstelling van de frankeermachine optimail 30. Meer informatie over de optimail 30 vindt u in de handleiding.

Inbedrijfstelling

Stap 1: Uitpakken

Frankeermachine

- De kartonnen verpakking aan de bovenzijde openen.
- De doos met toebehoren uit de verpakking halen.
- De bovenste verpakkingsschelp afnemen.
- Opvangbak (*optioneel*) uit de verpakking halen.
- De optimail 30 voorzichtig uit de verpakking tillen.
- De optimail 30 uit de folie halen.
- Beschermfolie van het display trekken.
- Toebehoren uitpakken.

Sluitmachine (optioneel)

- Kartonnen verpakking openen.
- Sluitmachine uit de kartonnen doos en de plastic zak halen.




Bewaar de verpakking. Gebruik deze opnieuw, als u de optimail 30 ooit wilt transporteren of voor service moet wegbrengen.

Stap 2: Inhoud van de verpakking controleren



Waarschuwing! Als onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, mag u de optimail 30 in geen geval in gebruik nemen. Neem hiervoor contact op met FP-Ruys Front Office.

- Controleren of de inhoud van de verpakking compleet en onbeschadigd is.

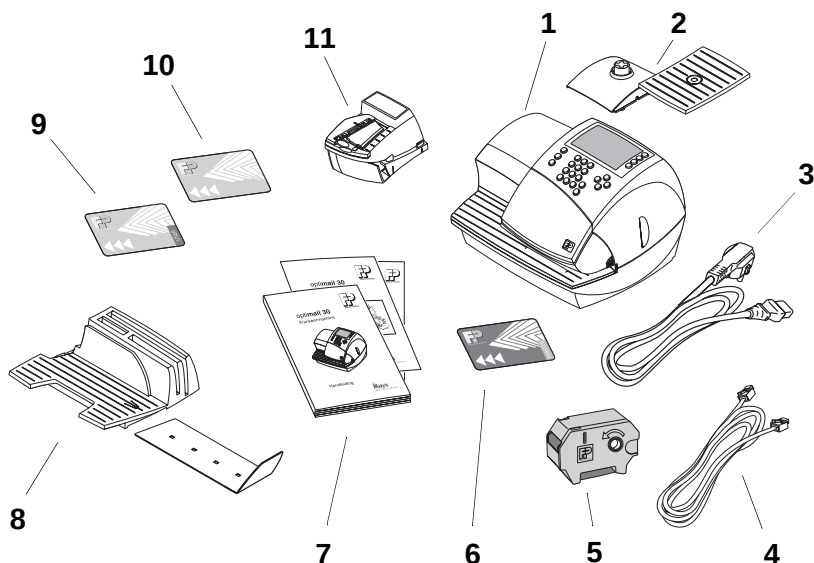

Omvang van de levering (standaard):

- 1 Frankiemachine optimail 30
- 2 Weegschaal (aan de frankiemachine gemonteerd) en weegplateau
- 3 Netsnoer
- 4 Modemkabel
- 5 Inktlintcassette
- 6 MASTER-kaart (wordt separaat verzonden)
- 7 Handleiding, Installatiehandleiding, Quick Reference Card

Optioneel, alleen indien extra besteld:

- 8 Opvangbak met aanslag
- 9 USER-kaart
- 10 Gegevenskaart volgens bestelling
- 11 Sluitmachine


GSM-modem (zonder afbeelding)

Universal Link Box (zonder afbeelding)

Stap 3: optimail 30 opstellen



Opgelet! Als de optimail 30 voordien in een koude omgeving (d.w.z. beneden 10°C) was: Wacht minstens 24 uren voordat u de optimail 30 aansluit. De optimail 30 heeft deze tijd nodig om zich aan te passen aan de omgevingsomstandigheden.

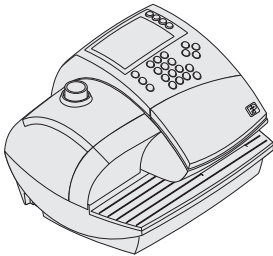


- Een plaats voor de opstelling kiezen met de volgende omgevingsvoorwaarden:
 - binnenluchttemperatuur 10°C tot 40°C
 - geen directe zoninstraling
 - netaansluitdoos en telefoonaansluiting voor de modem in onmiddellijke nabijheid.
- De optimail 30 opstellen op een stabiele, effen, trillingsarme en horizontale ondergrond.

Stap 4: Inktlintcassette plaatsen



Opgelet! Zorg ervoor dat het inktlint bij het aanbrengen niet kreukt of inscheurt. Op die manier voorkomt u inktlintscheuren.



Let er ook op, dat de randen van het inktlint niet omvouden. Omgevouwen inktlinten zijn dikker en de opwikkeling van het verbruikte inktlint wordt daardoor voortijdig vol.

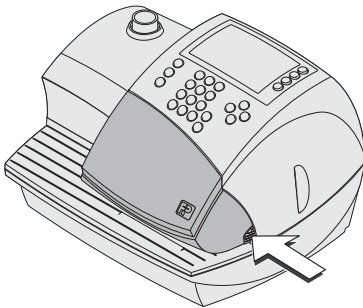

- Klap het inktlintcassettevak open door licht op de ontgrendeling te drukken.

De kap zwenkt vanzelf tot de aanslag naar omhoog.

Transportbeveiliging
(strook karton)

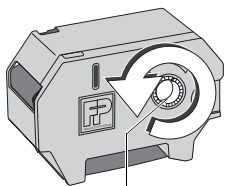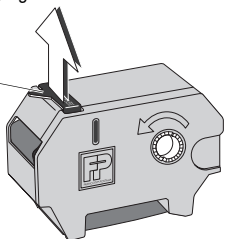


Inktlintopwikkeling

- De meegeleverde inktlintcassette uit de verpakking halen.


In de behuizing van de inktlintcassette kan als transportbeveiliging een strook karton zijn ingeklemd (zoals op de afbeelding is te zien).

- Indien dit het geval is: De strook karton verwijderen.
- Inktlint straktrekken. Draai de witte inktlintopwikkeling hiervoor in de richting van de pijl.

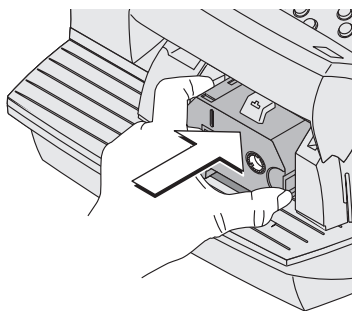


- Inktlintcassette met het inktlint naar onderen gericht op de briefinvoer plaatsen.
- Inktlintcassette vastpakken zoals op de afbeelding wordt getoond en voorzichtig in het cassettevak plaatsen. De cassette moet makkelijk in de houder van het cassettevak glijden.

Cassettever-
grendeling

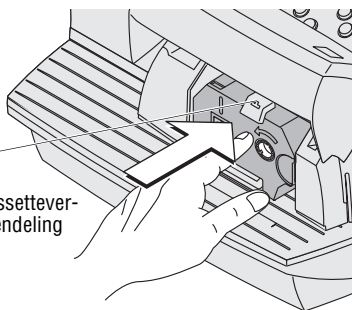

- Inktlintcassette zover naar binnen schuiven, tot de cassettevergrendeling aangrijpt.

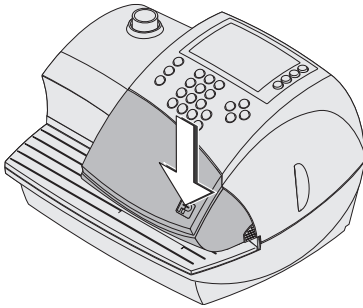


- Kap sluiten. De sluiting vergrendelt duidelijk hoorbaar.

Stap 5: Weegplateau opzetten


De weegschaal is bij levering aan de optimail 30 gemonteerd. U hoeft er alleen nog het weegplateau op te zetten.

- Het weegplateau zodanig houden, dat de lange groef in de voet van het weegplateau naar rechts (in de richting van het display) wijst.
- Het weegplateau vanboven op de steun van de weegschaal plaatsen. De lange groef in de voet van het weegplateau moet hierbij in de geleiding van de weegschaalsteun glijden.
- Met de vlakke hand lichtjes vanboven op het weegplateau drukken.

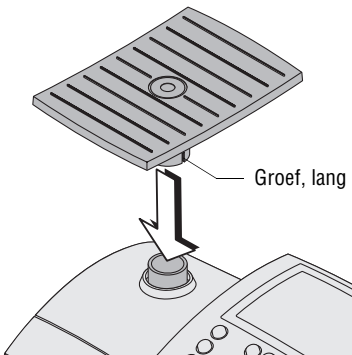


Stap 6: Opvangbak aanbrengen

(optioneel, volgens de bestelling, anders verder met Stap 7)

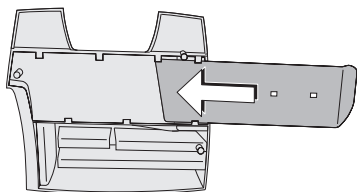

- De aanslaghoek aan de opvangbak monteren: aanslaghoek in de geleidingen schuiven aan de onderkant van de opvangbak.

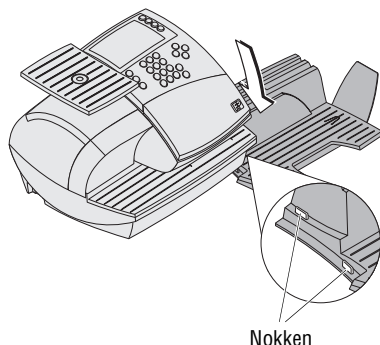


- Plaats de opvangbak rechts naast de frankeermachine.
- De frankeermachine aan de rechterzijde even optillen. De behuizing heeft op de rechterzijde twee insnijdingen voor het vastzetten van de opvangbak.
- De opvangbak zodanig onder de frankeermachine schuiven, dat de nokken in de insnijdingen grijpen.
- Frankeermachine voorzichtig neerzetten.

Stap 7: Sluitmachine opstellen

(optioneel, volgens de bestelling, anders verder met Stap 8)

Klep met
bevochtigingsvilt

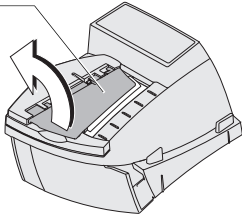


Sluitmachine vullen

- De klep met het bevochtigingsvilt omhoogklappen.


De opening voor het vullen van de sluitmachine ligt nu vrij.

Vulopening

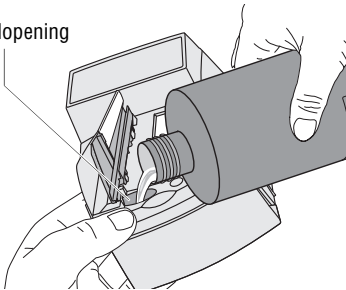


- Sluitmachine met gedistilleerd water of sluitwater vullen (te bestellen op www.fp-ruys.nl).


Waterstands-
aanwijzer

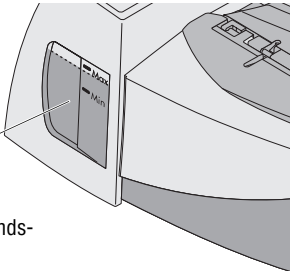

- Waterstand controleren.
De sluitmachine moet ongeveer tot de „Max”-markering gevuld zijn.

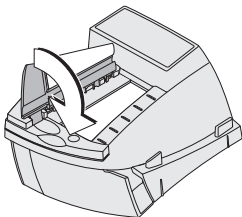

- De klep neerklappen
- Indien nodig: De buitenkant van de sluitmachine afdrogen.

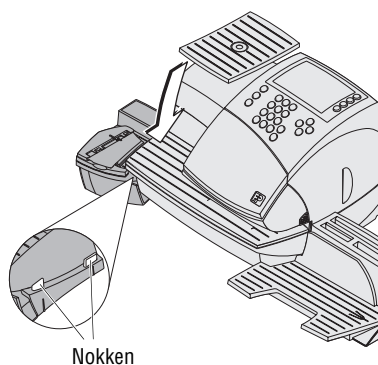

Sluitmachine aan de frankeermachine bevestigen

- Plaats de sluitmachine links naast de frankeermachine.
- De frankeermachine aan de linkerkzijde even optillen. De behuizing heeft op de linkerkzijde twee insnijdingen voor het vastzetten van de sluitmachine.
- De sluitmachine zodanig onder de frankeermachine schuiven, dat de beide nokken aan de sluitmachine in de insnijdingen grijpen.
- Frankeermachine voorzichtig neerzetten.

Stap 8: optimail 30 aansluiten




Waarschuwing! Gebruik alleen de meegeleverde of door FP-Ruys goedgekeurde net- en modemkabels.

Let erop dat de kabels niet beschadigd zijn.


Sluit de optimail 30 slechts aan op een geaard stopcontact met 230 V wisselspanning.

Zorg ervoor dat zich het stopcontact voor de aansluiting van de optimail 30 in de nabijheid bevindt en steeds gemakkelijk kan worden bereikt.

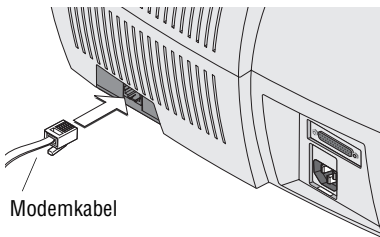


Wanneer u gebruik maakt van de ingebouwde modem:

- De modemkabel met de brede apparaatenstekker in de modembus steken van de frankeermachine. De modembus bevindt zich op de achterkant van de frankeermachine. De veer op de stekker moet naar onderen wijzen.
- De modemkabel op een telefoondoos met smalle stekker aansluiten. Gewoonlijk is dit een faxaansluiting.

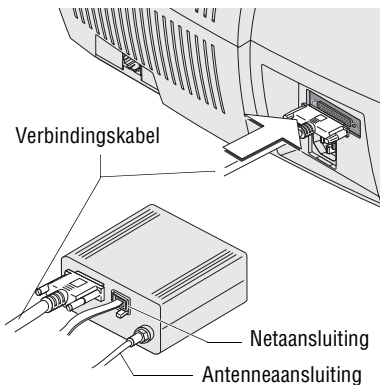


Wanneer u gebruik maakt van de GSM-modem (optioneel):

- De GSM-modem opstellen volgens de meegeleverde beschrijving.
- De verbindingskabel aansluiten op de seriële interface van de optimail 30 en op de GSM-modem.
- De stekkervoedingseenheid van de GSM-modem aansluiten op een geaarde veiligheidswandcontactdoos (230 V wisselspanning).

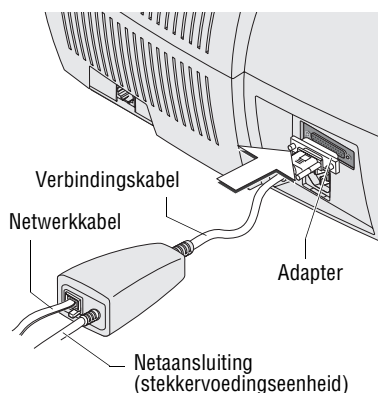

Wanneer u gebruik maakt van de Universal Link Box *(optioneel)*:


- De Universal Link Box opstellen volgens de meegeleverde beschrijving.
- De verbindingskabel met behulp van de adapter (d-sub, 9-polige stekker / 25-polige stekker) aansluiten op de seriële interface van de optimail 30.
- De stekkervoedingseenheid van de ULB aansluiten op een geaarde veiligheidswandcontactdoos (230 V wisselspanning).

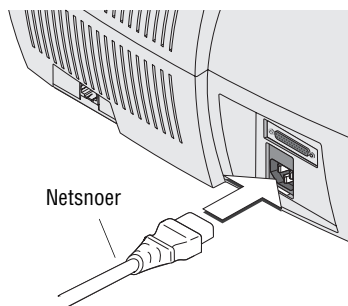

Netsnoer

- Apparaatstekker van het netsnoer in de netaansluiting steken van de frankeermachine. De netaansluiting bevindt zich op de achterkant van de optimail 30.
- De netstekker in een geaard stopcontact (230 V wisselspanning) steken.

Stap 9: Inschakelen

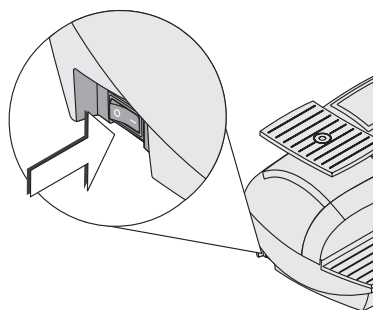


- Aan de netschakelaar, dat is de tuimelschakelaar aan de linkerzijde van de frankieermachine, op I (= AAN) drukken.

De displayverlichting gaat aan en de aanmeldprocedure start.

Stap 10: Aanmelden (autorisatie)

De optimail 30 is met een veiligheidsmodule beschermd tegen manipulatie. Deze veiligheidsmodule bewaakt de status van de frankeermachine. Daarom moet u de frankeermachine allereerst in het Teleset Data Center (TDC-NL) aanmelden (autoriseren) en frankeertegoed laden. De optimail 30 begeleidt u door deze aanmeldprocedure. Volg eenvoudig de aanwijzingen op het display.

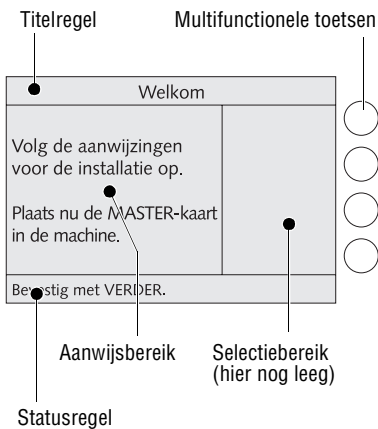

Aanwijzingen betreffende de aanmeldprocedure

In de titelregel duidt de optimail 30 de desbetreffende stap aan van de aanmeldprocedure.


In het linker gedeelte van het venster verschijnen aanwijzingen en actuele instellingen (aanwijsbereik).

In het rechter gedeelte van het venster (selectiebereik) ziet u de functies voor de besturing van de aanmeldprocedure (VERDER, ANNULEREN...) en diverse selectiemogelijkheden, bijv. voor de modemconfiguratie.

Met de multifunctionele toetsen – dat zijn de toetsen rechts naar het display – selecteert u de gewenste instelling / functie.

Let ook op de informatie in de statusregel.

MASTER-kaart plaatsen

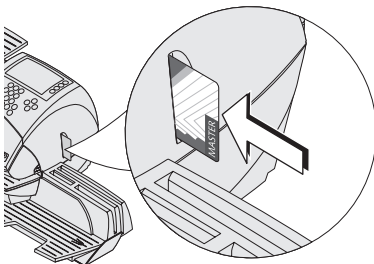

- De meegeleverde kaart met het opschrift MASTER op de rechterzijde van de frankeermachine in de kaartenlezer steken. De chip op de kaart moet hierbij naar achteren wijzen.
- De kaart tegen een lichte weerstand in tot de aanslag naar binnen schuiven. De kaart grijpt voelbaar aan.

Welkom	
Volg de aanwijzingen voor de installatie op.	Verder
Plaats nu de MASTER-kaart in de machine.	
Bevestig met VERDER.	

- De multifunctionele toets VERDER drukken.

Zwaartekracht instellen	
Amsterdam	1
Arnhem	2
Assen	3
Breda	4
Maak een keuze ▼	

Standplaats (regio) instellen

De optimail 30 vraagt u, de standplaats van de frankeermachine in te stellen. De optimail 30 heeft dit gegeven nodig voor een nauwkeurige gewichtsbepaling.

De optimail 30 opent een selectielijst.

- Met de pijltjestoetsen  bladeren tot de betreffende standplaats / de regio verschijnt.
- Met de multifunctionele toetsen de standplaats / de regio instellen.
In het voorbeeld: ARNHEM.

De optimail 30 neemt de instelling over en gaat met de volgende stap, de aanmeldprocedure – Installatie van verbinding – door.

Installatie van verbinding	
Sluit naar wens een extern communicatieapparaat in (GSM-modem of Universal Link Box) aan op de seriële interface	Verder
	Annuleren
Maak een keuze	

Installatie van verbinding

De optimail 30 heeft drie verbindingsopties te bieden:

- Interne modem
- GSM-modem
- Universal Link Box (ULB).
- Start de verbindingsoptie met VERDER.

De optimail 30 test de aangesloten apparaten en biedt de verbindingsopties die ter beschikking staan ter keuze aan. Deze procedure kan enkele seconden duren.

Installatie van verbinding	
Niet beschikbaar:	Interne modem ☒
GSM-modem	☐
Universal Link Box	☐
Maak een keuze	

Installatie van verbinding: Interne modem

Om de optimail 30 in staat te stellen de verbinding met het Teleset Data Center op te bouwen, moet u de configuratie voor de ingebouwde modem aanpassen aan uw telefoon-aansluiting.

- INTERNE MODEM selecteren.

De optimail 30 vraagt naar

- de soort van aansluiting
- de toegangsmethode en
- ev. naar het kengetal voor de aansluiting.



De tabel op pagina 18 toont en verklaart de mogelijke parameters.

Het telefoonnummer van het Teleset Data Center is in de fabriek ingesteld.

- Selecteer met de multifunctionele toetsen de gewenste instelling.

Indien het aanwijsbereik de juiste instelling toont:

- Met VERDER doorgaan.

Aansluiting	
Huidige instelling:	Verder ☒
Hoofdnummer	Doorkiesnummer ☐
	Annuleren ☐
Maak een keuze	

Modemparameters	
Numer	☐
Hoofdnummer	☐
	Annuleren ☐
	Opslaan ☒
ANULLEREN: de invoer annuleren	

Tot slot duidt de optimail 30 de ingestelde modemconfiguratie volledig aan.

Indien de aangeduide modemparameters correct zijn:

- OPSLAAN.
- Lees verder onder „Autorisatie” op pagina 20.

Modemparameters – mogelijke instellingen en hun betekenis

Aansluiting / Nummer	HOOFDNUMMER	optimail 30 werkt via een hoofdnummer.
	DOORKIESNUMMER	optimail 30 werkt via een doorkiesnummer.
Toegangsmethode / Buitenlijn <i>(alleen voor doorkiesnummer)</i>	KENGETAL	Bepaalt hoe vanaf het doorkiesnummer een aansluiting tot stand komt.
	HOOK FLASH	Gewoonlijk kiest u KENGETAL. De HookFlash-tijd van de ingebouwde modem is vast ingesteld op 500 ms.
Kengetal	Het kengetal is afhankelijk van de telefooninstallatie.	Het kengetal voert u in met behulp van de cijfertoetsen. Het kengetal kan uit meerdere cijfers bestaan. Gewoonlijk is dat 0.
	Een W wil zeggen dat op de kiestoon wordt gewacht.	Met WACHTEN legt u vast, dat er na het kiezen van het aansluitingsnummer op de kiestoon moet worden gewacht.
	Een komma (,) duidt op een kiespauze.	Met PAUZE voeg u een kiespauze in van 2 seconden.

Installatie van verbinding	
Niet beschikbaar:	Interne modem ☐
	GSM-modem ☒
Universal Link Box	☐
Maak een keuze ☐	

Installatie van verbinding: GSM-modem *(optioneel)*

Voor het gebruik van de GSM-modem moet u de PIN voor de SIM-kaart van uw modem invoeren.

- GSM-MODEM selecteren.

Extern modem	
PIN ☐	PIN wissen ☐
**** ☐	Annuleren ☐
— ☐	Opslaan ☒
Maak een keuze	

- De PIN invoeren (ten minste vier posities, maximaal 8 posities)
- Met OPSLAAN bevestigen.
- Lees verder onder „Autorisatie” op pagina 20.

Installatie van verbinding	
Niet beschikbaar:	Interne modem ☐
	Universal Link Box ☒
GSM-modem	☐
Universal Link Box	☐
Maak een keuze	

Installatie van verbinding: Universal Link Box *(optioneel)*

Om de optimail 30 in staat te stellen de verbinding met het gegevenscentrum op te bouwen, moet de netwerkverbinding worden geconfigureerd.

- Zorg ervoor dat u de klantinformatie van FP-Ruys met de gegevens voor uw netwerk bij de hand hebt. Neem zo nodig contact op met uw netwerkadministrator.
- UNIVERSAL LINK BOX selecteren.

De optimail 30 probeert nu een verbinding met uw netwerk op te bouwen. Een melding informeert over het testresultaat.

- Volg voor de netwerkconfiguratie de aanwijzingen op het display.



Verklaringen van vaktermen en afkortingen alsmede uitvoerige informatie betreffende het verloop van de netwerkconfiguratie vindt u in het internet onder www.francotyp.com.

Frankeertegoed laden	
Autorisatie met succes voltooid.	Verder
Voer Teleset uit om de installatie af te sluiten.	Annuleren
Maak een keuze	



Autorisatie

Zodra de verbindinginstallatie met succes is afgesloten, roept de optimail 30 het gegevenscentrum op.

De opbouw van de verbinding en de autorisatie van uw optimail 30 nemen een enige tijd in beslag. Dus, even geduld.

De optimail 30 meldt, wanneer de autorisatie met succes is afgesloten en vraagt u dan „Frankeertegoed laden” te activeren.

- Met VERDER het Teleset-proces starten (Stap 11).

Stap 11: Frankeertegoed laden / NetSet™2

U laadt thans het eerste tegoed in uw frankeermachine. Het laadbedrag dat u invoert, wordt als tegoed in uw optimail 30 geladen. De betaling van het opgeroepen bedrag geschiedt volgens uw contract met de TNT Post.

Teleset	
Te laden bedrag: € 0	Laden ☐
	Wijzigen ☒
	Annuleren ☐
Maak een keuze	

- Met WIJZIGEN het instelmenu voor het laadbedrag openen.

Bedrag wijzigen	
Te laden bedrag: € 200	Laden ☒
Opmerking: Bedrag invoeren in stappen van € 1	Annuleren ☐
Invoeren met toetsen 0-9	

- Het gewenste bedrag intypen. Het minimum bedrag is € 50,00.
- Met LADEN doorgaan.

De optimail 30 toont het ingestelde laadbedrag ter controle.

Wanneer u dit bedrag nu wilt laden:

- Met LADEN de verbinding met het Teleset Data Center tot stand brengen.


Teleset afsluiten	
Teleset is met succes afgesloten.	Verder ☐
Nieuw frankeertegoed (R1): € 200,00	Bericht ☐
Maak een keuze	

Het verdere laadproces loopt nu automatisch af. U kunt het procesverloop op het display volgen. Even geduld. De datatransmissie neemt een enige tijd in beslag.

Het laadproces eindigt met de aanduiding van het restbedrag. Dat is het nu beschikbare nieuwe frankeertegoed in uw optimail 30.

Teleset afsluiten	
Teleset is met succes afgesloten.	Verder
Nieuw frankeertegoed (R1): € 200,00	
	Bericht
Maak een keuze	

Registeruitdraai	
Datum laatste Teleset	19.03.10
Tijdstip (UTC) laatste Teleset	13:57:01
Geladen bedrag	€ 200,00
Nieuw frankeertegoed (R1)	€ 200,00
BACK: terug	

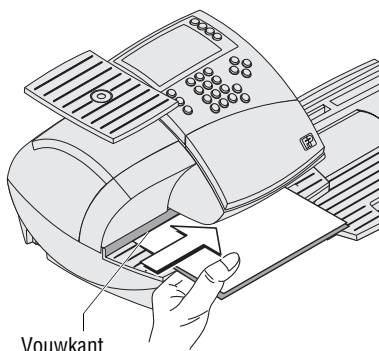

Boekingsbericht tonen en afdrukken

- Met **BERICHT** het boekingsbericht van het laadproces laten weergeven.

- Met de pijltjestoetsen  kunt u in het boekingsbericht bladeren.

- Een A4-blad in het midden vouwen.
- Het gevouwen blad op de briefinvoer leggen:
 - de te bedrukken zijde wijst naar boven
 - de vouwkant moet tegen de briefaanlegkant liggen.
- Het blad in de richting van de pijl zover inschuiven, tot de optimail 30 het blad grijpt.

Zodra de briefsensor het blad heeft herkend, drukt een rol het blad tegen inktlint en printkop – het printen start.

De optimail 30 print het boekingsbericht en werpt er het bedrukte blad naar rechts uit.

- Met de toets  het boekingsbericht verlaten.



U kunt het boekingsbericht ook op een lege envelop of op een zelfklevende dubbele FP-strook afdrukken.

Teleset afsluiten	
Teleset is met succes afgesloten.	Verder
Nieuw frankeer- tegoed (R1): € 200,00	
	Bericht
Maak een keuze	

- Met VERDER het Teleset-proces afsluiten.

€ 0,44	MEM1	
Rood Bri.	20 g	PRO
ZONDER publiciteit.....		RCL
ZONDER toegevoegde tekst		TXT
MASTER		KST
Gereed voor frankeren: plaats brief ▼		

De optimail 30 toont het frankeermenu.

Het installeren is voltooid.

Testafdruk

Als alle stappen voor de inbedrijfstelling met succes zijn uitgevoerd, is uw optimail 30 bedrijfsklaar. Wij raden u aan, nu een testafdruk uit te voeren met het porto „€ 0,00” (nulafdruk).

€ 0,44	MEM1	✉
Rood Bri.	20 g	PRO
ZONDER publiciteit	RCL	
ZONDER toegevoegde tekst	TXT	
MASTER	KST	
Gereed voor frankeren: plaats brief ▼		

- Multifunctionele toets **PRO** kort drukken.

	Roodpost
20 g	Europa
	Buiten Europa
	Overig
Maak een keuze ▼	

De optimail 30 opent het portoberekeningsmenu.

- Met de pijltjestoets **▼** verder bladeren.


	Nulafdruk
20 g	
Maak een keuze ▲	

- NULAFDRUK selecteren.

€ 0,00	
20 g	
Nuld	
C/CE: Wissen - BACK: Klaar en terug.	

- Met de toets **Back** terug naar het frankeermenu.

€ 0,00	20 g		☐
Nuld		PRO	☐
ZONDER publiciteit.....		RCL	☐
ZONDER toegevoegde tekst.....		TXT	☐
MASTER.....		KST	☐
Gereed voor frankeren: plaats brief ▼			

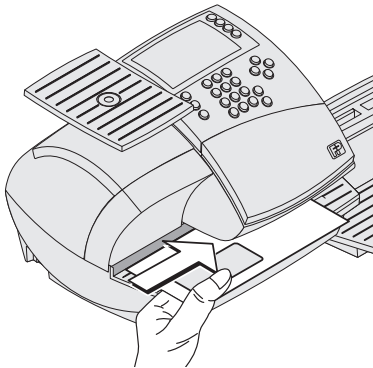

Het porto „€ 0,00” is ingesteld.

- Een lege envelop of een gevouwen blad op de briefinvoer plaatsen:
 - de te bedrukken zijde wijst naar boven
 - de bovenkant moet tegen de briefaanlegkant liggen.
- De envelop in de richting van de pijl zover inschuiven, tot de optimaail 30 de envelop grijpt. De afbeelding toont ongeveer de positie waarin de optimaail 30 de brief „grijpt”.

Zodra de briefsensor een envelop herkent, drukt een rol de envelop tegen inktlint en printkop. Het printen start. De optimaail 30 print de nulafdruk en werpt de bedrukte envelop naar rechts uit.



De nulafdruk ziet eruit als een frankeerdruk. De afdruk **NUL** links naast de tweedimensionale barcode kenmerkt de nulafdruk als ongeldige frankeerafdruk.



Alle verdere informatie over de omgang met de frankeermachine optimaail 30 leest u in handleiding.

Tips bij problemen tijdens de inbedrijfstelling

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Autorisatie afgebroken	Bij problemen tijdens de autorisatie verschijnt een foutmelding met informatie om het probleem op te lossen. Indien nodig: • optimail 30 uitschakelen. 1 Minuut wachten. • optimail 30 opnieuw inschakelen. De aanmeldprocedure start opnieuw. Zorg ervoor dat de juiste verbindingsparameters ingesteld zijn! (Zie hieromtrent „Installatie van verbinding”, pagina 16.)
Display zonder indicatie	Controleer of het netsnoer juist is ingestoken en de netschakelaar is ingeschakeld.
Gegevens voor reclame worden niet van kaarten geladen	De kaart bevat geen geldige gegevens. Plaats een kaart met geldige gegevens. Als het probleem niet is opgelost: FP-Ruys Customer Support bellen.
Installatie van verbinding: GSM-Modem kan niet worden ingericht	optimail 30 herkent de GSM-modem niet. optimail 30 uitschakelen. Controleer of de GSM-modem correct geïnstalleerd en op de optimail 30 aangesloten is. (Zie hierover pagina 13 en de met de GSM-modem meegeleverde productinformatie.) optimail 30 weer inschakelen en de verbindingsinstallatie opnieuw starten. Als het probleem niet op deze wijze kan worden opgelost: FP-Ruys Customer Support opbellen.
Installatie van verbinding: Universal Link Box kan niet worden ingericht	optimail 30 herkent de ULB niet. optimail 30 uitschakelen. Controleer of de Universal Link Box correct geïnstalleerd en op de optimail 30 aangesloten is. (Zie hierover pagina 14 en de met de ULB meegeleverde productinformatie.) optimail 30 weer inschakelen en de verbindingsinstallatie opnieuw starten. Als het probleem niet op deze wijze kan worden opgelost: FP-Ruys Customer Support opbellen.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Levering is onvolledig / beschadigd	optimail 30 in geen geval in werking stelling. FP-Ruys Customer Support bellen.
optimail 30 herkent de MASTER-kaart of gegevenskaarten niet	De kaart is niet correct geplaatst. Verwijder de kaart. Steek de kaart opnieuw in de kaartenlezer (chip naar achteren!). De kaart is defect. FP-Ruys Customer Support bellen.
Teleset afgebroken	Bij problemen tijdens het Teleset-proces verschijnt een foutmelding met informatie om het probleem op te lossen. U moet het laadproces herhalen, voordat u met de optimail 30 kunt frankeren. Hiervoor: • Op de toets  drukken. • TELESSET selecteren. <u>Of</u> • optimail 30 uitschakelen. 1 Minuut wachten. • optimail 30 opnieuw inschakelen. De optimail 30 start met het laadproces. Uitvoerige informatie over het onderwerp Teleset (NetSet™2) leest u in de handleiding.
Verdere fouten...	Zie Handleiding. Kunt u een fout niet zelf verhelpen, bel dan FP-Ruys Customer Support.

Fabrikant:

Francotyp-Postalia AG & Co
Birkenwerder (D)

**Importeur / leverancier: FP-Ruys**

Grote Beerstraat 34
2516 BZ Den Haag

e-mail: info@fp-ruys.nl
internet: www.fp-ruys.nl

Customer Support:**FP-Ruys Front Office**

tel: 0900-370 78 97
fax: 088-789 71 97
e-mail: service@fp-ruys.nl

Benodigdheden:**FP-Ruys Supplies**

Eenvoudig en snel te bestellen op
internet: www.fp-ruys.nl

Correspondentieadres: FP-Ruys

Postbus 19100
2500 CC Den Haag

Service TNT-NetSet™: 088-8686868



Het Francotyp-Postalia kwaliteitsmanagement-systeem voor de ontwikkeling en vervaardiging van frankeer- en couverteermachines is volgens DIN EN ISO 9001 gecertificeerd.

Registratienummer: DE-275570 QM