

Symbolen op het display



optimail 30 is gereed om te frankeren.
U kunt brieven aanleggen en frankeren.



Het stempel voor de inkomende post is ingesteld.
U kunt inkomende post aanleggen.



Een lijst, een bericht, een overzichtsbeeld...
kan worden afgedrukt.

abc

Tekstinvoer is mogelijk. De cijfertoetsen zijn voor de
tekstinvoer vrijgegeven.

MEM1

MEM en het geheugenpositienummer duiden de
ingestelde verkorte keuze aan.




De zandloper verschijnt als de optimail 30 enige tijd
nodig heeft om bijv. gegevens te actualiseren.



Andere selectiemogelijkheden aanwezig.
Met de pijltoetsen verder of terug bladeren.


Frankeren

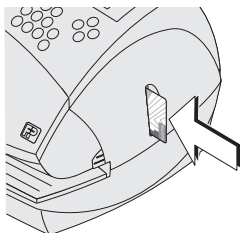

1. Inschakelen.
2. Toegangskaart (MASTER / USER)
insteken – Kostenplaats instellen.




3. Frankeerafdruk instellen:
 - Portowaarde (verzendgegevens en gewicht)
 - Reclamestempel
 - Toegevoegde tekst
 - Datum.

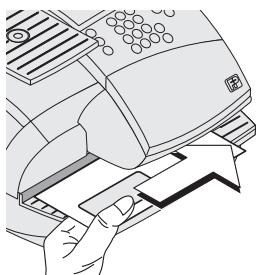


4. Brief invoeren:
 - Te bedrukken zijde ligt boven (adresveld is zichtbaar).
 - Bovenkant ligt tegen behuizing aan (briefaanlegkant).
 - Brief in pijlrichting inschuiven tot de briefsensor de brief herkent en de optimail 30 de brief grijpt.

Frankeerafdruk

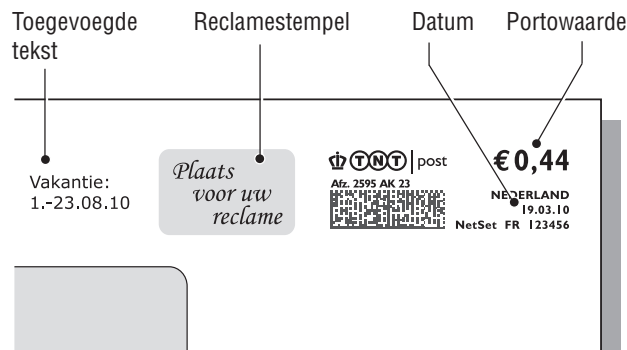

Het frankeermenu

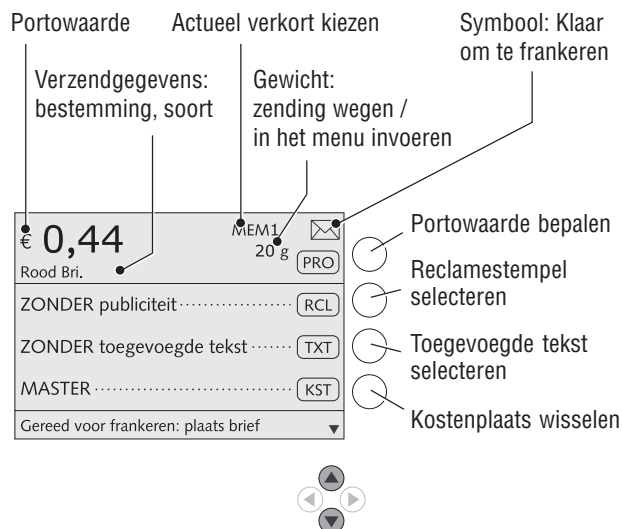


- Frankeerdatum wijzigen (antidateren)
- Stempel voor de inkomende post afdrucken

Quick Reference Card optimail 30 NS2



Weegschaal

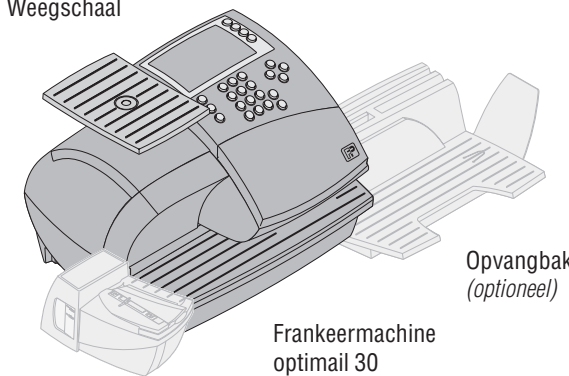

Opvangbak
(optioneel)

Frankeermachine
optimail 30

Sluitmachine
(optioneel)

Wat u beslist moet weten...


Deze Quick Reference Card is uitsluitend bedoeld voor gebruikers die reeds ervaring hebben in het werken met de frankiemachine optimail 30.

De Quick Reference Card bevat een overzicht van de functies die het vaakst worden gebruikt. De volledige en uitvoerige beschrijving vindt u in de handleiding.

Lees de handleiding ook voor belangrijke aanwijzingen

- over het gebruik
- over het veilig werken met de optimail 30
- over onderhoud en service
- over het verhelpen van problemen.

optimail 30 – Besturingspaneel

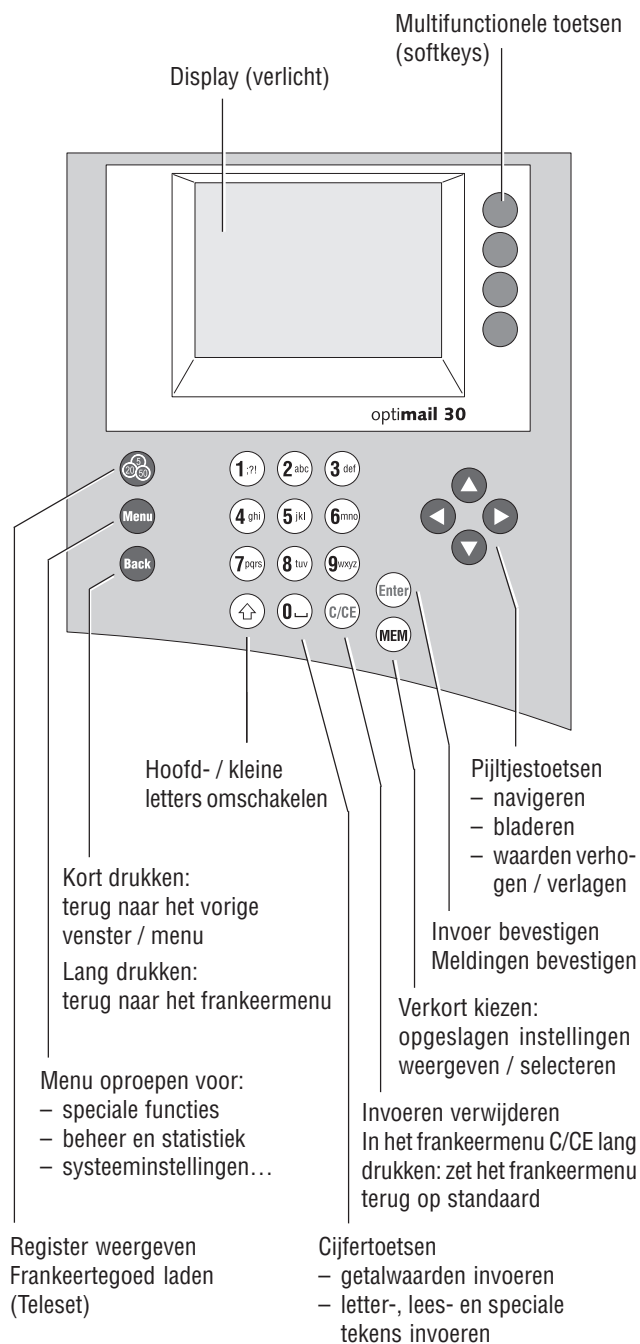

Menu – Functies en instellingen

