



12.2 Stuk kenteller weergeven en resetten


Naast de registratie van het totaal aantal stukken in het register (R4) en de kostenplaatstellers heeft de optimail 30 een vrij te gebruiken stuk kenteller. Deze stuk kenteller telt de frankeerafdrukken. Testfrankeringen worden niet geregistreerd. U kunt de stuk kenteller – onafhankelijk van de andere telfuncties van de optimail 30 – terugstellen op nul en dan naar wens als dag- of als orderteller gebruiken.

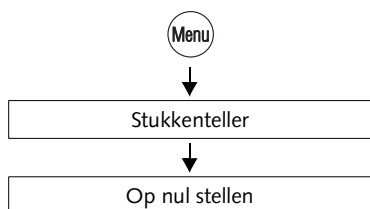


- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: STUK KENTELLER.
- OP NUL STELLEN verwijdert de weergegeven tellerstand zonder controlevraag.

12.3 Waarschuwing frankeertegoed instellen

De functie „Waarschuwing frankeertegoed” meldt, wanneer de portoreserve van uw optimail 30 lager is dan het ingestelde grensbedrag. U kunt de waarschuwing frankeertegoed ook uitschakelen.

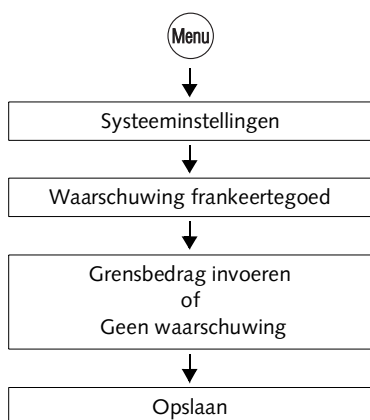

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren: SYSTEEMINSTELLINGEN → WAARSCHUWING FRANKEERTEGOED.
- Gewenst grensbedrag intypen of met GEEN WAARSCHUWING de waarschuwingfunctie uitschakelen.
- De weergegeven instelling OPSLAAN.