


12.12 Modemconfiguratie – kiesparameters instellen

Ruys Customer Support stelt bij de indienststelling van de ultimail de juiste kiesparameters in voor het ingebouwde modem. Na een verhuizing of na wijzigingen aan uw telefooninstallatie dient u de instellingen te controleren en indien nodig te corrigeren.

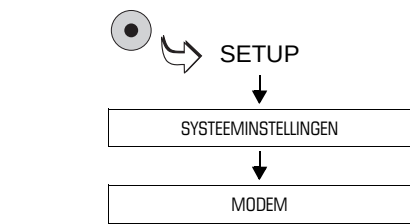

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → MODEM selecteren.

MODEMCONFIGURATIE INSTELLEN	
 KENGETAL 0,	
	 TELEFOONLIJN NEVENAANSLUITING
	 BUITENLIJN KIEZEN: KENGETAL
 AFBREKEN	 OPSLAAN
Stel de parameters in. Druk op OPSLAAN om verder te gaan.	

Het menu MODEMCONFIGURATIE INSTELLEN biedt de mogelijke parameterinstellingen aan. De tabel op pagina 101 toont en verklaart de parameters.

Tijdens het instellingsproces worden naargelang de keuze technisch niet relevante parameters uitgelicht of andere parameters ingevoegd.

- Zo vaak op de toegewezen toetsen drukken, tot alle vereiste instellingen de gewenste waarde vertonen.
- Kiezen van een buitenlijn met kengetal:
Met KENGETAL wordt een menu geopend voor het instellen/wijzigen van het aangeduide kengetal.
- Met OPSLAAN de ingestelde parameters overnemen.
 - De weergave van de nieuwe modeminstellingen beëindigen met DOORGAAN.

De mogelijke instellingen en hun betekenis:

Regel	Instelling	Toelichting
TELEFOONLIJN	HOOFDAANSLUIT.	ultimail werkt via een hoofdaansluiting.
	NEVENAANSLTNG	ultimail werkt via een verbinding via de centrale.
BUITENLIJN KIEZEN (Alleen voor aansluitwijze NEVENAANSLTNG)	KENGETAL	Bepaalt hoe van de centrale een buitenlijn wordt opgeroepen. In een normaal geval kiest u KENGETAL.
	AARDKNOP	
	HOOK FLASH	De HookFlash-tijd van de ingebouwde modem is vast ingesteld op 200 ms.
KENGETAL (Alleen bij buitenlijn kiezen met KENGETAL)	Het kengetal is afhankelijk van de centrale en kan ook uit meerdere cijfers bestaan. Gewoonlijk is dat 0 .	Voor het instellen van het kengetal opent de ultimail een menu.
	Een W duidt aan dat op de kiestoon wordt gewacht. Een komma (,) duidt op een kiespauze.	Het kengetal invoeren met de cijfertoetsen. Met WACHTEN INVOEGEN legt u vast dat er na het kiezen van het kengetal van de buitenlijn op de kiestoon moet worden gewacht. Met PAUZE INVOEGEN kunt u een kiespauze invoegen

Modemconfiguratie afbreken:

- Het menu MODEMCONFIGURATIE INSTELLEN met AFBREKEN verlaten.

De oorspronkelijke configuratie blijft behouden.